取扱説明書

Sweets cute
by SANYO

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、Sweets cuteをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、Sweets cute『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
Sweets cute『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

Sweets cuteのマニュアル

Sweets cuteには、この『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



この『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合



付属の『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』のダウンロード
  (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
  auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
  〈アクセス方法〉 EZ→トップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版をかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

Sweets cuteをご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。
- Sweets cuteからは→ EZ （1秒以上押す）（SANYOケータイプラネット）
- パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com （SANYOケータイアリーナ）

- 本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本文中は、「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は、「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとはいえませんのでご留意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- Sweets cuteは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
この「安全上のご注意」には、Sweets cuteを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

区分	内容
⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠ 警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1：「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2：「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3：「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の意味は次のようになっています。

絵表示	意味
禁止	絶対に行わないでください。
水濡れ禁止	水に濡らさないでください。
分解禁止	分解をしないでください。
指示	必ず指示に従い、実施してください。
電源プラグを抜く	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
指のけが注意	指のけがに注意してください。

Sweets cute本体、電池パック、充電用機器共通のご注意

⚠ 危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

（指示）

必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
〈Sweets cute専用周辺機器〉
- 電池パック（5524UAA）
- 卓上ホルダ（5524PUA）
- 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
- 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。

（禁止）

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。

共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

⚠ 警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合は、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

microSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。

危険ですので、お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じても、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください）。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。

⚠ 注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど傷害の原因となる場合があります。

外部から電源が供給されている状態のSweets cute本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

microSDカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は、汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

次ページへ

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

microSDカードの取り外しなどの際はご注意ください。手や指を傷つける恐れがあります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

Sweets cute本体について

警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。オートパワーON機能やアラーム機能、緊急通知機能（電源OFF起動）など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

撮影ライト／簡易ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでください。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

自動車などの運転者に向けて撮影ライト／簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能となり、事故を起こす原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

通話・メール・撮影・インターネット・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカー、または販売者に電波による影響についてご確認ください。）

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

1　植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2　満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3　医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
- 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。

●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。オートパワーON機能やアラーム機能、緊急通知機能（電源OFF起動）など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。
●医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

⚠ 注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース（メインディスプレイ・ダイヤルキー側）	PA-MXD6ガラス繊維強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装
外装ケース（サブディスプレイ・スピーカ側）、防犯ブザースイッチ、電池パックカバー	PC／ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装
パネル（メインディスプレイ部）、カメラ（レンズ部）	PMMA樹脂	アクリル系ハードコート
パネル（サブディスプレイ部）	PMMA樹脂	アクリル系UVハードコート
キー照明部、ライト	PC樹脂	――
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、スクロールキー、センターキー、発信／ペアキー、電源／終了キー、クリア／マナーキー、ダイヤルキー、ハンズフリー／ライトキー、メモキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
マクロ撮影切替スイッチ	POM樹脂	――
イヤホン接続端子カバー、外部接続端子カバー	エラストマー樹脂＋PC／ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装
ネジキャップ（受話口部）	ウレタンアクリレート樹脂	――
オリジナルシール	ポリオレフィン樹脂	――
電池止め工具	硬鋼線	三価クロメートメッキ

使用状態によってSweets cute本体が温かくなることがありますが、その場合、極端な高温ではなくても手や指など体の一部が本体に長時間触れないようにしてください。低温やけどの原因となる場合があります。また、直接ポケットなどに入れて持ち運ぶことはお避けください。持ち運ぶ際も体の同一部分に本体が長時間触れないよう、auキャリングケースなどを使用することをお勧めします。

使用中に極端に熱くなる場合は異常の可能性がありますので、直ちに使用を中止してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

次ページへ≫

	通常はイヤホン接続端子カバー、外部接続端子カバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
	本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD（液晶）などの破損の原因となります。
	心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
	受話口部の吸着物にご注意ください。受話口部には磁石を使用しているため、画鋲やピンなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部に異物がないか必ず確認してください。
	本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎめ）に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

電池パックについて

Sweets cuteの電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないよう、専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。（専用ケースは予備電池パックに付属しています）
	内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は障害を起こす恐れがありますので、直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがありますので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。
	電池パックをau電話本体や充電用機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分確認してから接続してください。
	電池パックの（＋）と（－）をショートさせないでください。
	釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。
	破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。
	分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。
	電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。

⚠ 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

⚠ 警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。また、共通DCアダプタ01（別売）はDC12V、またはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセント、またはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など、液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電・発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01（別売）やゆるんだコンセントは使用しないでください。

共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ（250V　1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

⚠ 注意
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。au電話のバイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。発熱・破裂・発火・感電・回路のショートによる故障の原因となります。

au電話本体から電池パックを外した状態で、共通ACアダプタ01（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提としています。

取扱上のお願い

Sweets cute本体、電池パック、充電用機器共通のお願い

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度が5℃～35℃、湿度が35%～85%の範囲内でご使用ください。
ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子を変形させないでください。
汚れたときは柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
通話中やEZweb中、充電中などに温かくなることがありますが異常ではありません。ただし、極端に熱くなる場合は異常の可能性がありますので、直ちに使用を中止してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

Sweets cute本体について

au電話本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
Sweets cuteで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
メインディスプレイやキーのある面に付属以外のシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなったり、ご利用可能時間が短くなることがあります。また、Sweets cuteが損傷する恐れがあります。
強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、エアコンの吹き出し口など急激に温度が変化する場所に置いた場合、Sweets cute内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は、内部が腐食し故障の原因となりますのでご注意ください。
受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

電池パックについて

夏期、閉め切った車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
長期間使用しない場合は、Sweets cute本体から外して専用ケースに入れ、高温多湿を避けて保管してください。
電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パックの回収箱を設置しております。
初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません）

充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセント、またはシガーライタソケットから外してください。
共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

カメラ機能について

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りを行い、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きやすく音声が録音されているかをご確認ください。
他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

microSDカードについて

microSDカードをSweets cuteにセットしていないときは、microSDカードに関する操作はできません。
microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
microSDカードの取り付け・取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
microSDカードを取り出すときは、無理に引き抜かないでください。また、microSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
microSDカードの端子面に触れたり、水で濡らしたり、汚したりしないでください。
microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
microSDカードによっては、初期化しないと使えないものがあります。Sweets cuteで初期化してからご使用ください。（P.177）
指定以外のmicroSDカードを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。当社が指定する動作確認品についてはP.174をご参照ください。
長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
静電気や電気的ノイズが発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
データの書き込み・読み込み中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
Sweets cuteの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用になることをお勧めします。
microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。
使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合は、保存内容が流出する恐れがありますので保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊した上で処分することをお勧めします。
他人に譲渡・貸し出しする場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

目次

Eメール …… 80

Cメール …… 112

Hello Messenger …… 123

カメラ …… 133

EZナビ …… 198

便利な機能 …… 264

付録／索引 ………… 334

ご利用いただく前に

Sweets cuteでできること

緊急通知機能　P.223

Sweets cuteの防犯ブザーが使われたときや電源が切られたときなどに、ペア相手の携帯電話やパソコンからSweets cuteの位置を地図上で確認できます。

防犯ブザー　P.230

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させて、周囲の注意を向けることができます。

遠隔オートロック　P.256

Sweets cuteを紛失した場合などに、他人の無断使用を防止するため、遠隔操作でロックをかけることができます。

カメラ　P.133

有効画素数約131万画素のCMOSカメラで、フォトやムービーを撮影できます。

Hello Messenger　P.123

Hello Messenger対応のau電話どうしで、アドレス帳やグループに登録している最大4人の相手とリアルタイムで文字や音声、フォトをやりとりできます。

EZアプリ（BREW®）P.232

大容量のゲームや待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

EZナビ　P.198

「EZナビウォーク」「安心ナビ」機能搭載で、さまざまな位置情報（GPS情報）を確認できます。

赤外線通信　P.239

Sweets cuteと赤外線通信機能を搭載したau電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

辞典機能　P.282

国語辞典・和英辞典・英和辞典の3つの辞典データで、言葉の意味を調べることができます。


ティーンズモード／ジュニアモード　P.293


・迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLなどへの不用意なアクセスを防止できます。
・通話時間やメール送信回数に制限をかけることができます。

オリジナルシール　P.341

メインディスプレイ周りとダイヤルキーに付属のオリジナルシールを貼り付けて、楽しくアレンジできます。

各部の名称と機能

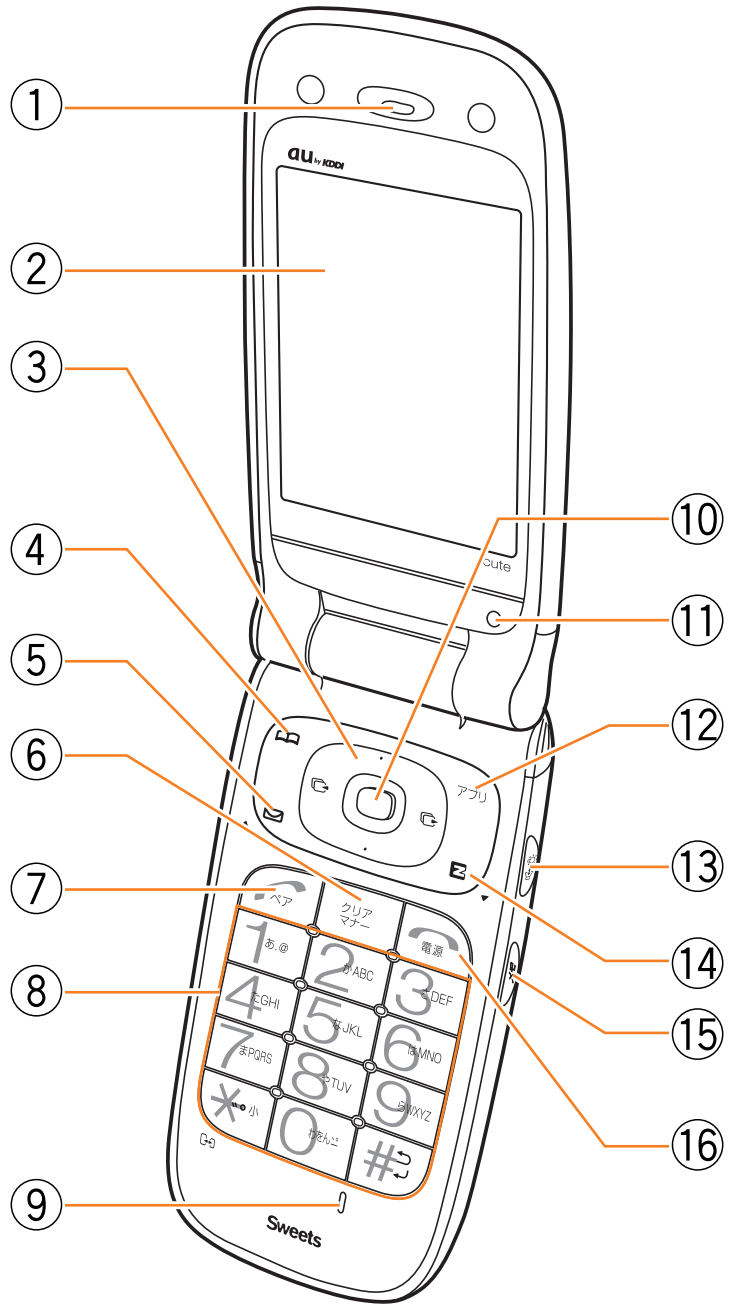

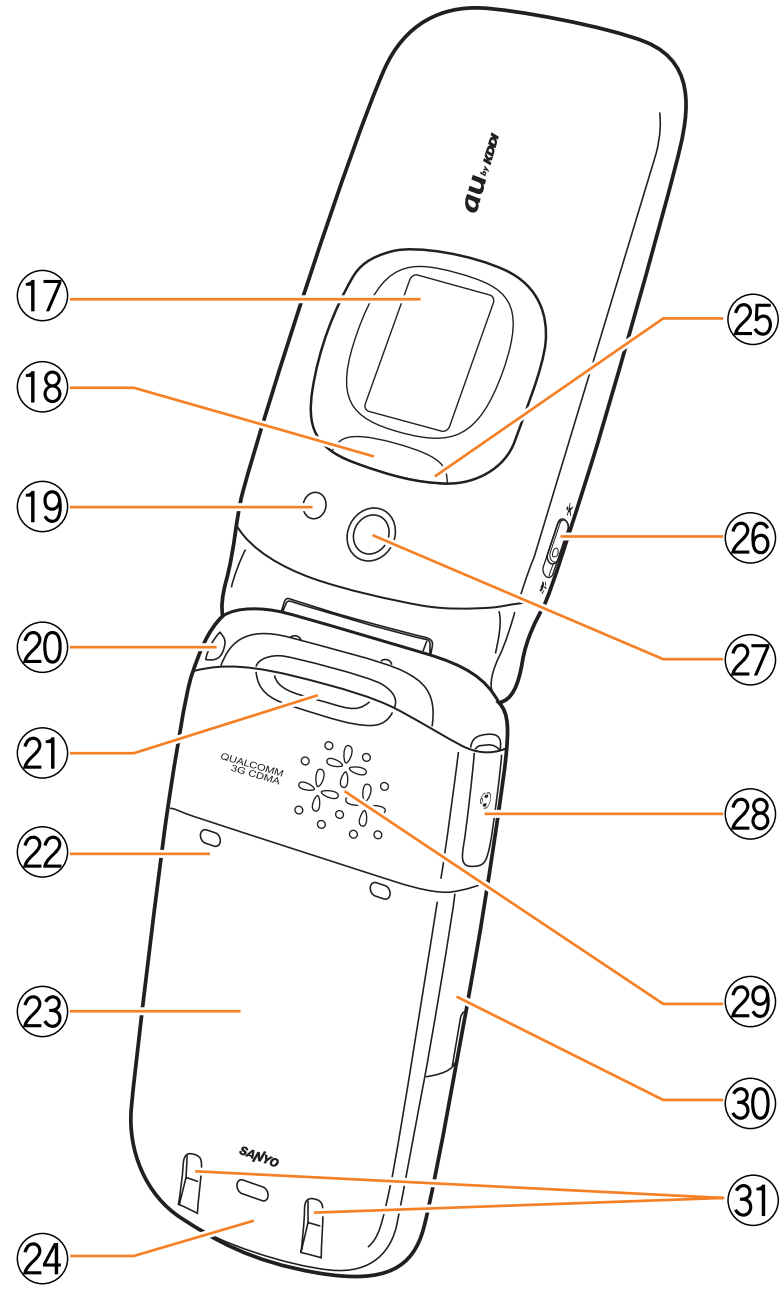

① **受話口**

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモの録音内容などを再生するときもここから聞こえます。

② **メインディスプレイ**

Sweets cuteの状態や入力した内容が表示されます。

③ **スクロールキー**

カーソルを上下左右に移動したり、音量調節や漢字変換などをするときに使います。待受画面で上を押すとプロフィール、下を押すとカレンダー、右を押すと発信履歴、左を押すと着信履歴を表示します。

本書では、スクロールキーの押す箇所を以下のように表記しています。

上	下	左	右

④ **アドレス帳キー**

アドレス帳を起動したり、ディスプレイ左下に表示されている操作を実行するときに使います。

⑤ **メールキー**

EメールやCメールを起動するときに使います。

⑥ **クリア／マナーキー**

マナーモードの設定や入力した文字を削除するとき、また操作中に1つ前の画面に戻るときに使います。

⑦ **発信／ペアキー**

電話をかけるときや受けるとき、またペアメニューを表示するときに使います。

⑧ **ダイヤルキー**

電話番号や文字を入力するときに使います。

⑨ **送話口**

通話中にこちらの声を相手に伝えたり、カメラでムービーを録画するときに音声を録音します。指などでふさがないようにご注意ください。

⑩ センターキー

メインメニューを表示したり項目を選択するとき、またディスプレイ中央下に表示されている操作を実行するときに使います。待受画面で1秒以上押すと、本体を閉じたときのサイドキー操作を無効にすることができます。

本書では、センターキーを押す操作を で表記しています。

⑪ 光センサー

周囲の光を感知して、明るいときはキー照明を点灯させず、暗いときにキー照明を点灯させるためのセンサーです。指やシールなどでふさがないようにご注意ください。

⑫ アプリキー

EZアプリを起動したり、ディスプレイ右下に表示されている操作を実行するときに使います。

⑬ ハンズフリー／ライトキー

ハンズフリー機能を利用して通話をするときやサブディスプレイの表示を切り替えるときに使います。待受中に2秒以上押すとライトが点灯し、簡易ライトとして使うことができます。

⑭ EZキー

EZメニューを表示するときに使います。

⑮ メモキー

簡易留守メモの設定や録音内容を再生するときに使います。

⑯ 電源／終了キー

電源を入／切するとき、また通話や各機能の操作を終了して待受画面に戻すときに使います。

⑰ サブディスプレイ

本体を閉じているときは時刻や新着情報、Sweets cuteの状態が表示されます。

⑱ 赤外線ポート

赤外線通信中は、相手側の赤外線ポート部に向けてください。

⑲ ライト

カメラ撮影時に点灯させることができます。また、簡易ライトとして使うこともできます。

⑳ ハンドストラップ取付穴

㉑ 防犯ブザースイッチ

防犯ブザーを鳴動させるときに使います。

㉒ microSDメモリカードスロット（内蔵）

市販品のmicroSDカードをセットします。電池パックを取り出してから、取り付け／取り外しをします。

㉓ 電池パックカバー（電池パック内蔵）

電池パックを交換するときに外します。

㉔ アンテナ（内蔵）

通話時やEZweb利用時などは、指や金属物で覆わないようにご注意ください。

㉕ 着信／充電ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときに点滅します。充電中は赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

㉖ マクロ撮影切替スイッチ

被写体に近づいてカメラ撮影するときに使います。撮影するときは、「」の位置にしてください。

㉗ カメラ（レンズ部）

㉘ イヤホン接続端子

平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

㉙ スピーカ

着信音やアラーム音などが聞こえます。ハンズフリー機能を利用して通話をしているときは、相手の声が聞こえます。

㉚ 外部接続端子

共通ACアダプタ01（別売）やUSBケーブルC（別売）などを接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

㉛ 充電端子

卓上ホルダを使って充電するときの端子です。

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、Sweets cuteの状態をお知らせするアイコンが表示されます。



番号	アイコン	説明	参照ページ
①		電波状態：強	——
		：中	
		：弱	
		：微弱	
	圏外	サービスエリア外や電波を受信できないとき	
②		電池残量：十分	——
		：少ない	
		：充電が必要	
		：残量なし	
		充電中	P.336
③		通話中	P.46
		EZweb中	P.184
		EZアプリ起動中	P.232
		EZアプリ中断中	P.234
		Hello Messenger起動中	P.123
④		microSDカード挿入中	P.175
	（橙）	microSDカード内のデータを閲覧中	P.177
		microSDカードにアクセス中	——
	（グレー）	カメラ撮影時、保存先が本体データフォルダになっているとき	P.138、140

番号	アイコン	説明	参照ページ
⑤		未読のEメールあり	P.99
		未受信のEメールあり	
		バックグラウンド受信中	P.81
		未読のCメールあり	P.118
⑥		シークレット設定中	P.258
		暗号化された情報サイトを閲覧中	P.183
⑦		未確認の不在着信あり	P.51
⑧		緊急通知機能起動中	P.225
⑨		スクロールキー（左右）で操作可能	——
⑩		日付・曜日・時刻表示	——
⑪		簡易留守メモ設定中	P.54
⑫		通常マナー1設定中 ※ジュニアモード中は を表示	P.246
		通常マナー2設定中	
		おやすみマナー設定中	
		オリジナルマナー設定中	
		ドライブモード設定中	
⑬	S	通常着信時の着信音量を「OFF」に設定中	P.242、246
⑭	V	通常着信時のバイブレータを「パターン1～3」／「メロディ連動」に設定中	P.242、246
		通常着信時のバイブレータを「バイブ→トーン」に設定中	
		通常着信時のバイブレータを「トーン→バイブ」に設定中	
⑮		アラーム設定中	P.266、279
⑯		オートロック／とじるとロック設定中	P.255
⑰		サイドキー操作無効設定中	P.35
⑱	電波OFFﾓｰﾄﾞ	電波OFFモード設定中	P.283

ご利用いただく前に

お知らせ表示

不在着信の電話があったときやメールを受信したとき、簡易留守メモが録音されたときなどに、待受画面にポップアップを表示してお知らせします。
お知らせ表示から項目を選び ● を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、お知らせ表示は消えます。



■お知らせ表示の種類

着信※1	不在着信あり	P.51
ハロー着信※1	Hello Messenger不在着信あり	P.128
Eﾒｰﾙ※1	新着Eメールあり	P.99
ｻｰﾊﾞｰにﾒｰﾙあり	未受信Eメールあり	P.99
Cﾒｰﾙ※2	新着Cメールあり	P.118
留守ﾒﾓ	簡易留守メモあり 録音件数がいっぱいになったときは、「録音件数Full」と表示されます。	P.55
12:30 ｱﾗｰﾑ	アラーム起動あり スヌーズ設定中の場合は、のアイコンがになります。	P.266、279
予定	予定登録あり スケジュールの開始日／タスクリストの期限日／記念日／誕生日の当日に表示されます。	P.266
ﾒｲﾝﾒﾆｭｰへ	メインメニューを表示	P.36

※1：ペア相手からの着信／Eメールには、先頭に が表示されます。
※2：ペア相手からCメールを受信したときは、待受画面にメール本文が自動表示されます。（P.118）

補　足

- お知らせ表示中に を押したときは、お知らせ表示のすべてが消えます。（スヌーズ設定中のアラームがあるときは、スヌーズ解除の確認画面になります）
- 「着信」と「ハロー着信」の両方が表示されている場合、どちらかを選択して内容を確認すると、両方の表示が消えます。


サブディスプレイの表示について

本体を閉じているときは、サブディスプレイに時刻やSweets cuteの状態をお知らせするアイコンが表示されます。不在着信の電話があったときやメールを受信したとき、簡易留守メモが録音されたときなどは、メッセージを表示してお知らせします。（最新の内容が１件のみ表示されます）

待受中に を押すたびに、画面表示が以下のように切り替わります。


※以下は、サブ待受画面（P.251）の時計設定が「時計2」（お買い上げ時の設定）に設定されている場合の表示例です。

＜メッセージ表示がない場合＞

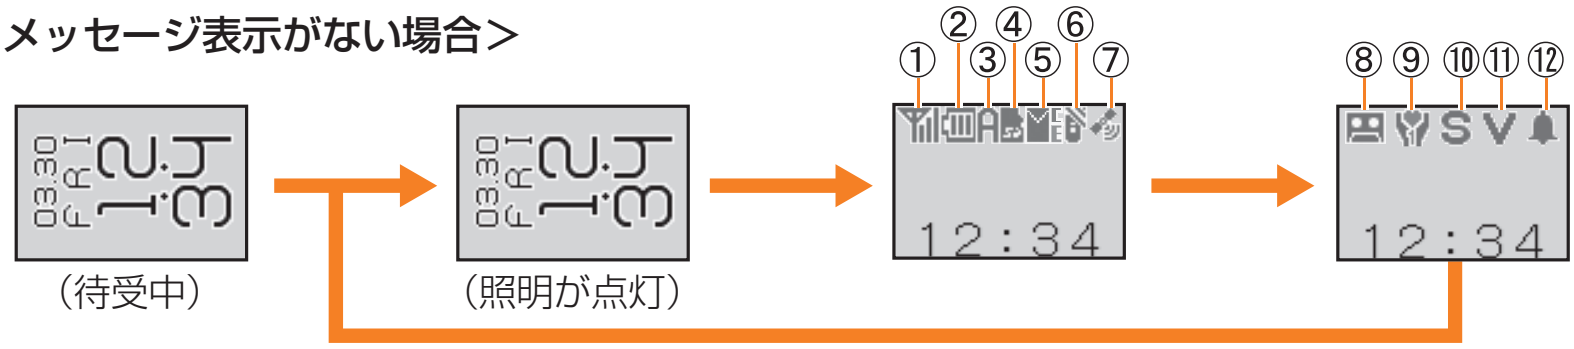

＜メッセージ表示がある場合＞

待受中の時計は、時刻のみ表示されます。

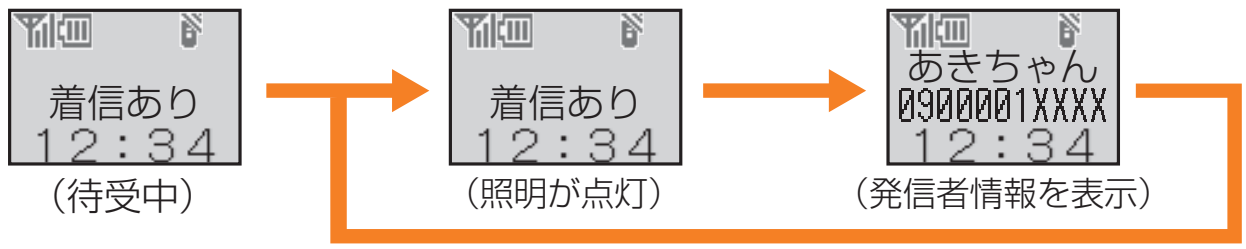


番号	アイコン	内容	参照
①		電波状態：強	——
		：中	
		：弱	
		：微弱	
	圏外	サービスエリア外や電波を受信できないとき	
②		電池残量：十分	——
		：少ない	
		：充電が必要	
		：残量なし	
		充電中	P.336
③		EZアプリ起動中	P.232
		EZアプリ中断中	P.234
		Hello Messenger起動中	P.123
④		microSDカード挿入中	P.175
	（橙）	microSDカード内のデータを閲覧中	P.177
		microSDカードにアクセス中	——
⑤		未読のEメールあり	P.99
		未受信のEメールあり	
		バックグラウンド受信中	P.81
		未読のCメールあり	P.118

番号	アイコン	内容	参照
⑥		未確認の不在着信あり	P.51
⑦		緊急通知機能起動中	P.225
⑧		簡易留守メモ設定中	P.54
⑨		通常マナー1設定中 ※ジュニアモード中は を表示	P.246
		通常マナー2設定中	
		おやすみマナー設定中	
		オリジナルマナー設定中	
		ドライブモード設定中	
⑩	S	通常着信時の着信音量を「OFF」に設定中	P.242、246
⑪	V	通常着信時のバイブレータを「パターン1～3」／「メロディ連動」に設定中	P.242、246
		通常着信時のバイブレータを「バイブ→トーン」に設定中	
		通常着信時のバイブレータを「トーン→バイブ」に設定中	
⑫		アラーム設定中	P.266、279

サブディスプレイの表示例

■電話がかかってきたとき



着信中、発信者番号の通知があるときは電話番号が表示され、その電話番号と名前をアドレス帳に登録しているときは名前も表示されます。発信者番号の通知がなかったときは、その理由が表示されます。



かかってきた電話に出なかった場合に表示されます。



指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を拒否しているときに表示されます。

■簡易留守メモ



相手に応答メッセージが流れているときに表示されます。




相手の伝言を録音しているときに表示されます。




伝言の録音が終わると表示されます。


■メールを受信したとき



Eメールの受信が完了すると表示されます。



Cメールの受信が完了すると表示されます。



サーバに未受信のEメールがあるときに表示されます。

■Hello Messenger




ミーティングのお誘いに出なかった場合に表示されます。

■アラーム



設定したアラーム時刻になったときに表示されます。



アラーム動作が終了すると表示されます。

■予定登録があるとき



スケジュールの開始日／タスクリストの期限日／記念日／誕生日の当日に表示されます。

■サイドキー操作無効設定中



本体を閉じているときにサイドキー（ ）を押すと表示されます。

■電池残量が無くなったとき



補　足

- サブ着信表示設定（P.251）が「表示なし」の場合は、電話がかかってきたとき発信者情報（名前や電話番号など）は表示されません。ただし、「表示あり」の場合でも、アドレス帳制限（P.258）の着信時相手表示を「OFF」に設定していると、発信者情報は表示されず、「着信中」と表示されます。
- 不在着信／新着メール／簡易留守メモ録音があるときは、待受中に ⟨キー⟩ を繰り返し押すと、発信者情報が表示されます。ただし、サブ着信表示設定が「表示なし」の場合は表示されません。また、「表示あり」の場合でも、アドレス帳制限やメール制限（P.258）を「ON」に設定していたりすると、発信者情報は表示されません。（メール制限ON時は、Eメール・Cメールの発信者情報のみ非表示）

こんな表示が出たときは

＜ﾒｲﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ＞　＜ｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ＞






電波が届いていません

サービスエリア外またはサービスエリア内でも電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。
「圏外」の表示が消える場所まで移動してください。





電波OFFモードが設定されています

電波を受信していないので「圏外」表示と同じ状態です。電波OFFモードを解除してください。（P.283）





電池残量がありません

電池残量がなくなると、警告音が鳴り電源が切れます。
通話中の場合は、警告音が鳴った後に通話が切れ、その後電源が切れます。（警告音の音量は、通常着信音量の設定に従いますが、通話中は受話音量の設定に従って、受話口から聞こえます）充電するか、充電が完了した電池パックと交換してください。（P.335、336）



キーがロックされています

オートロック／とじるとロックが設定されているため操作できません。
設定を解除してください。（P.255）


<メインディスプレイ>　<サブディスプレイ>





制限機能が設定されています（操作を行うとき）


オートロック／とじるとロック／ダイヤル発信制限／アドレス帳制限／メール制限／EZweb制限／EZアプリ制限／ハロー制限が設定されているときに、制限の対象となる操作をすると、左記のようなメッセージが表示され、機能を利用できません。ロックNo.（P.38）を入力すると、設定を一時的に解除できます。

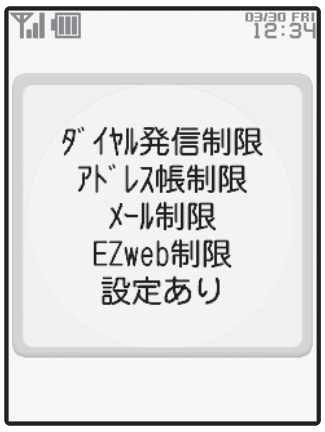

制限機能が設定されています（電源を入れたとき）

ダイヤル発信制限／アドレス帳制限／メール制限／EZweb制限／EZアプリ制限／ハロー制限／着信制限／ハロー着信制限が設定されていると、電源を入れたときにその機能名が表示されます。

※オートロックまたはとじるとロックが設定されているときは表示されません。






節電状態になっています（待受中の場合）

一定時間キー操作をしなかったときは、節電画面に切り替わります。いずれかのキーを押すと、表示が復帰します。



データ処理中です

データの登録／保存／削除などの動作に時間がかかる場合は、左記のようなメッセージが表示されます。そのままお待ちください。

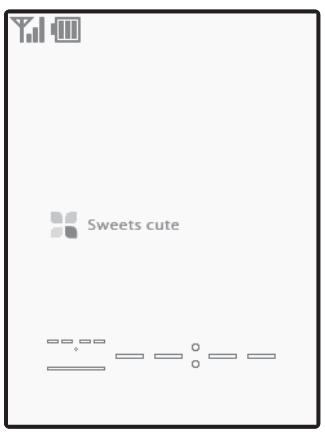



日付・時刻が設定されていません

Sweets cute本体から電池パックを外した状態で一定時間放置すると、再度電源を入れたときに日付・時刻が表示されない場合があります。その場合は、日付・時刻を設定してください。（P.45）


知っておいていただきたい操作方法

Sweets cuteを使用する際の基本的な操作を説明します。ご使用前によくお読みください。

キー操作の基本

■ディスプレイ下部の表示と実行

ディスプレイ下部に表示されている操作を実行するには、対応するキーを押します。

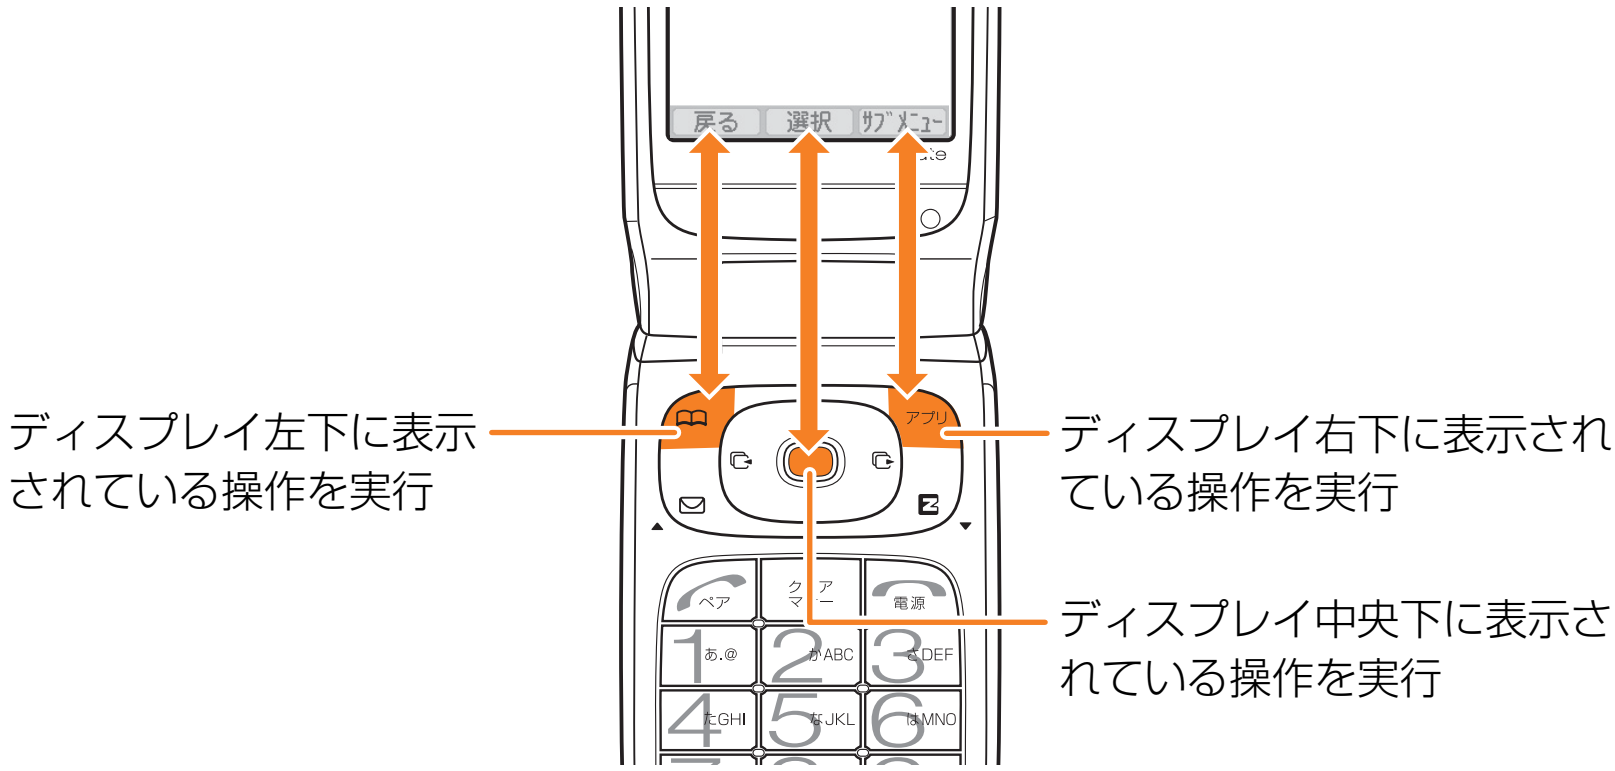


■カーソル移動／画面スクロール／項目の選択

を押すことでカーソルが移動します。

画面内に表示しきれない部分がある場合は、で画面をスクロールできます。また、アドレス帳やメールの一覧表示中、メールの内容表示中などに／を押すと、下／上にページスクロールできます。

項目を選択するときは、で目的の項目を選んでを押します。項目に番号がついているときは、項目の番号をダイヤルキーで押すことでも選択できます。

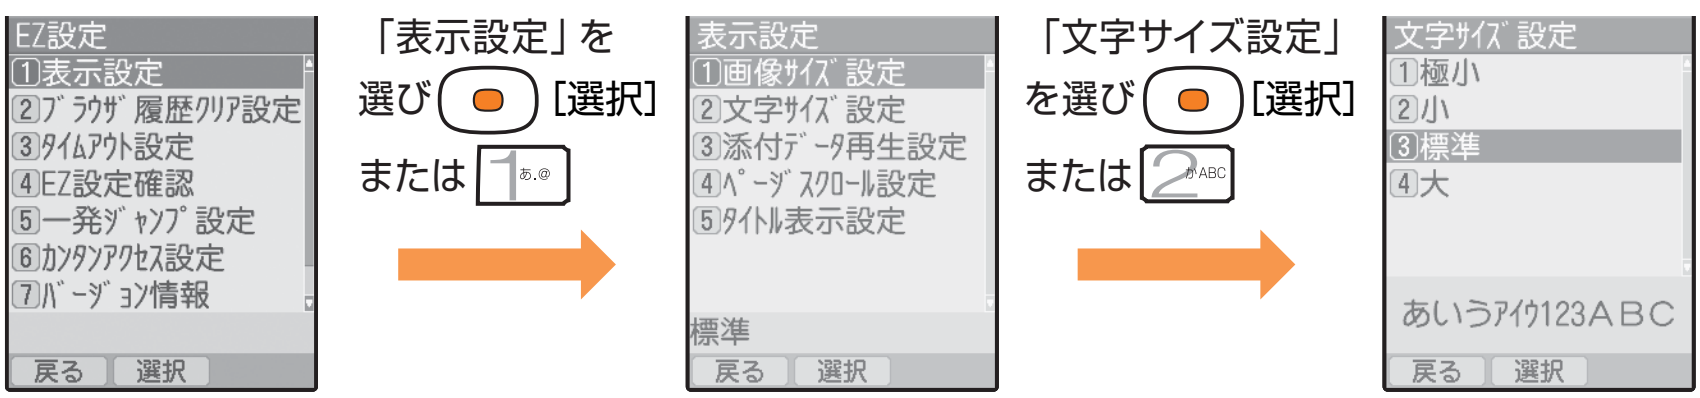

■１つ前の画面に戻る

表示中の画面から１つ前の画面に戻るには [クリア/マナー] を押します。ディスプレイ下に「戻る」の表示があるときは、対応するキーを押して１つ前の画面に戻ることもできます。
データ編集中に [クリア/マナー] や**[戻る]**を押したときは１つ前の画面に戻らず、操作の中止・データの保存を確認するメッセージが表示される場合があります。その場合、保存操作をすると、編集中の内容が一時的に保存され、次回その内容を継続して編集することができます。

補　足

- 文字入力画面で [クリア/マナー] を押したときは、文字が削除されます。

■操作を中止／終了する

操作を中止／終了して待受画面に戻すには [電源] を押します。
データ編集中に [電源] を押したときは操作の中止・データの保存を確認するメッセージが表示される場合があります。その場合、保存操作をすると、編集中の内容が一時的に保存され、次回その内容を継続して編集することができます。

補　足

- 通話中に各機能を呼び出して操作しているときは、 [電源] を押すと機能と通話が終了します。
（アドレス帳やプロフィール、メモ帳の登録／編集中に [電源] を押したときは、機能は終了しますが通話は継続されます）

■サイドキー操作無効

本体を閉じているときのサイドキー（ [メモ] [サイド] ）の操作を無効にすることができます。
サイドキー操作を無効にするには、待受画面で [●] を１秒以上押します。
設定を解除するときは、もう一度 [●] を１秒以上押してください。


補　足

- 本体を開くと、サイドキー操作無効は一時解除されます。
- サイドキー操作無効を設定すると、キーを押したときサブディスプレイ照明は点灯しません。

メニューについて

■メインメニューについて

待受画面で を押すと、メインメニューが表示されます。
メインメニューから項目を選択することで、Sweets cuteの各機能を呼び出すことができます。また、表示されるメインメニューのデザインを変更することもできます。操作方法については、「メインメニューのデザインを変更する」（P.283）をご参照ください。
下記は、お買い上げ時に設定されているメインメニューを例に説明しています。

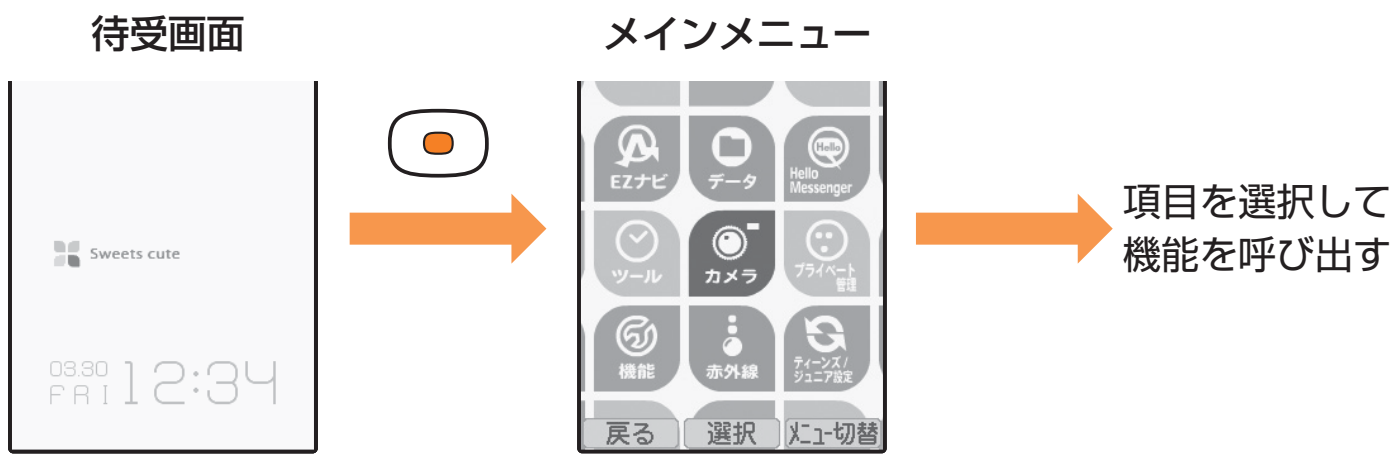

メインメニューは以下のように分類されています。

EZナビ	EZナビメニューの呼び出し（P.203）
データ	データフォルダ、microSDメニューの呼び出し（P.160、177）
Hello Messenger	Hello Messengerの起動（P.123）
ツール	ツール機能の呼び出し ・アラーム（P.279） ・赤外線受信（P.239） ・アプリモコンEZ（P.238） ・電卓（P.281） ・辞典（P.282）
カメラ	カメラ機能の呼び出し ・フォト撮影（P.138） ・ムービー撮影（P.140） ・バーコードリーダー（P.236） ・キャラクターリーダー（P.156）
プライベート管理	プライベート管理機能の呼び出し ・カレンダー（P.266） ・プロフィール（P.264） ・メモ帳（P.278） ・時間割（P.275） ・おこづかい帳（P.274） ・日記帳（P.272） ・アドレス帳（P.69）
機能	機能メニューの呼び出し（P.37）
赤外線	赤外線受信（P.239）
ティーンズ／ジュニア設定	・ティーンズモード／ジュニアモードの設定（P.293） ・ティーンズ／ジュニアメニューの呼び出し（P.296） ・ジュニア説明サイトへ接続（P.298）

補　足

- お知らせ表示（P.29）があるときは、ポップアップから「メインメニューへ」を選択すると、メインメニューを表示できます。

■機能メニューについて

メインメニューから「機能」を選択すると、機能メニューが表示されます。機能メニューは、8つのグループの下に各機能が分類されており、それぞれにメニュー（M）No.（Mxxx）が割り当てられています。


各機能の呼び出し方には、以下の2つの方法があります。

<機能メニューから順に選択して呼び出す>

グループを選択すると、そのグループの機能が表示されます。


例）「M21 通常着信」を呼び出す

グループ一覧

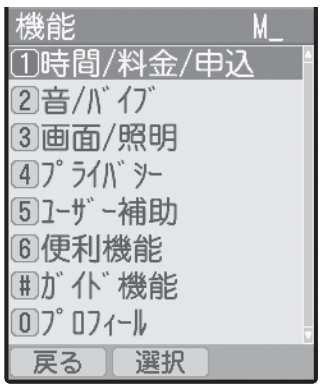


「音／バイブ」を選び ● [選択]

機能一覧

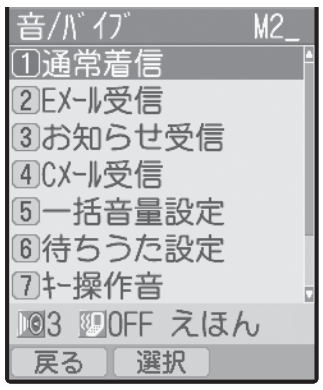

「通常着信」を選び ● [選択]

通常着信設定画面

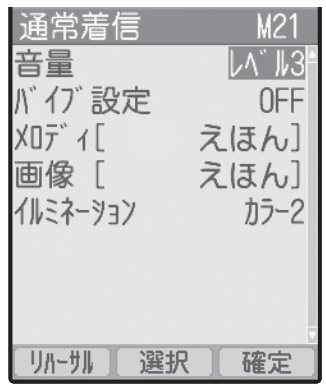

<メニューNo.を入力して直接呼び出す>

待受画面で ● を押した後、メニューNo.を入力すると呼び出すことができます。


例）「M21 通常着信」を呼び出す

待受画面



● 2 1

通常着信設定画面

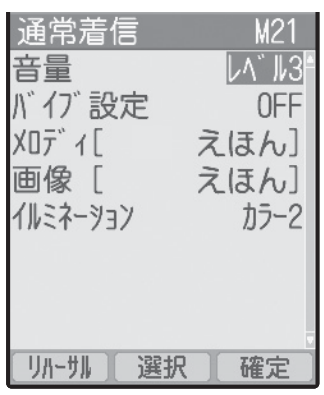


補　足

- 機能メニューから呼び出せる機能およびメニューNo.の割り当てについては、「機能メニュー一覧」（P.344）をご参照ください。


■サブメニューについて

操作中、ディスプレイ下に「サブメニュー」または「メニュー」と表示されているときに対応するキーを押すと、その操作に関連した機能や情報などを呼び出して利用することができます。利用する項目を選択してください。

例）フォトモニター画面

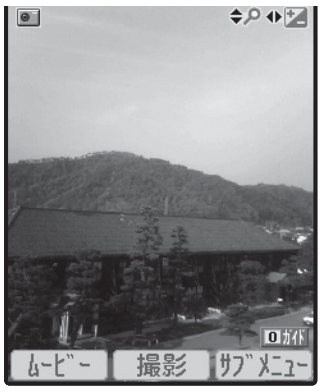


アプリ[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]

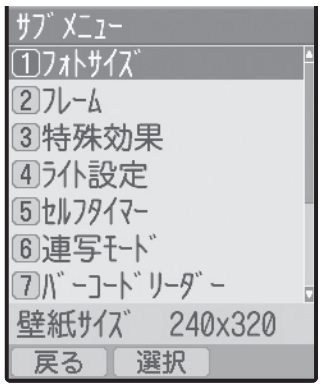

補　足

- 操作画面によって、表示される項目は異なります。
- 選択できない項目は、グレー表示されます。

ロックNo.の入力

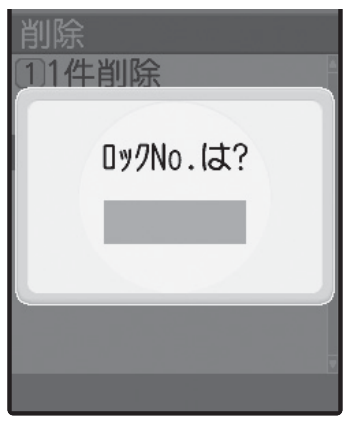

Sweets cuteの各種設定を変更するときやデータを全件削除するとき、設定した制限機能を利用するときなど重要な操作を行うときは、ロックNo.を入力してロックを解除する必要があります。

ロックNo.入力画面が表示されたときは、P.255で登録したロックNo.を入力し**[確定]**を押すとロックが解除され、次の手順に進むことができます。

誤ったロックNo.を入力したときは、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を入力し直してください。

※ロックNo.は「＊」で表示されます。入力中にクリアマナーを押すと1桁ずつ削除され、1秒以上押すと全桁削除されます。

データの削除／初期化

不要になったデータや登録内容を削除したり、初期化してお買い上げ時の状態に戻すことができます。



例）アドレス帳のデータを削除する

1件ずつ削除する

アドレス帳一覧から削除するデータを選び [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「削除」を選び [選択]▶「1件削除」を選び [選択]▶「はい」を選び [選択]

※アドレス帳一覧画面で**[選択]**を押して詳細画面を表示し、サブメニューから「削除」を選択することでも1件削除ができます。

選択して削除する

アドレス帳一覧画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「削除」を選び [選択]▶「選択削除」を選び [選択]▶削除するデータを選び [選択]を繰り返す▶ [削除]▶「はい」を選び [選択]

※選択したデータには が表示され、一度に20件まで選択できます。選択を解除するときは**[解除]**を押します。

全件削除する


アドレス帳一覧画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「削除」を選び [選択]▶「全件削除」を選び [選択]▶ロックNo.を入力し [確定]▶「はい」を選び [選択]

補　足

- 機能によって表示される削除／初期化方法は異なります。
- 全件削除は、機能によりロックNo.入力が不要な場合があります。
- カレンダーに登録した予定（スケジュール、タスクリスト、記念日）を削除するときや日記帳を削除するときは、各一覧の表示内容により、削除される内容が異なります。（例：月別一覧からの全件削除では、一覧表示されている月のデータのみ削除されます）
- カレンダーに登録したスケジュールは、期日または期間を指定して削除することができます。スケジュール一覧画面でサブメニューから「削除」を選択すると、「期日指定削除」「期間指定削除」の項目が表示され、選択すると、期日／期間の入力画面が表示されます。
- データフォルダからデータを削除する場合は、再生回数／期限／期間が制限されているデータのうち、すでに制限を超過しているデータを一括で削除することができます。データ一覧画面でサブメニューから「削除」→「期限切れデータ削除」と選択します。
  ※選択しているフォルダ内の該当するデータが削除されます。ただし、「全データ表示」フォルダから削除する場合は、「ロックフォルダ」内のデータは削除の対象となりません。
- データフォルダから、各機能に設定しているデータを削除するときは、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。削除すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- データフォルダから選択削除する場合、別のフォルダからデータを選択するときは、 を押してフォルダ一覧から選択します。
- 保護しているメールを削除するときは、保護メールの削除を確認するメッセージが表示されます。
- アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳を全件削除すると、シークレット登録した内容も削除されます。

ライトキーについて

待受中に ⊂🔈☼⊃ を2秒以上押すとライトが30秒間点灯し、簡易ライトとして使うことができます。

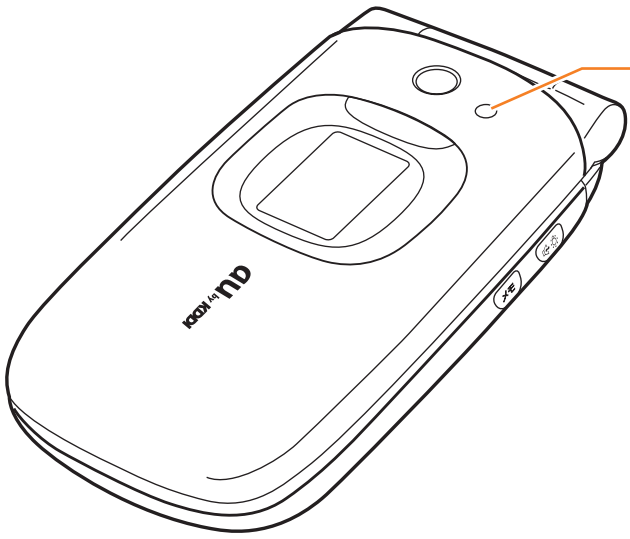

補　足

- ライト点灯中に本体を開閉したり、いずれかのキーを押したとき、また着信があったときなどは消灯します。
- 連続して簡易ライトを使用すると、ご利用可能時間が短くなります。
- 目に近づけて点灯させたり、点灯中に発光部を直視したりしないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

Sweets cuteをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの「メールフィルター」および「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ロックNo.／MyロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じて変更（4～8桁）することができます。秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。お忘れになりませんようご注意ください。ロックNo.／MyロックNo.は控えておいてください。

使用例	①電話機本体の各種設定などを変更する場合 ②ティーンズモード／ジュニアモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と決めた任意の4桁の番号

■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 ②位置確認メールの起動 ③エリア通知の起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

《ロックNo.／MyロックNo.は以下の機能をご利用いただく場合に必要です》

- データ／登録内容の全件削除（P.39）
- アドレス帳のグループ編集全件リセット（P.74）
- Cメール受信フィルター（P.114）
- データフォルダのロックフォルダ（P.158）
- データフォルダからのアドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳全件上書き登録（P.166）
- microSDカード初期化（P.177）
- バックアップデータ保存／読込／削除（P.180）
- ナビパスワード変更（初回設定時）（P.220）
- ナビパスワードリセット（P.221）
- プライバシーフィルター（P.221）
- 緊急通知機能の設定／中止／終了／履歴表示（P.224、227、229）
- 赤外線受信時の上書き登録（P.240）
- オートロック（P.255）
- 遠隔オートロック（P.256）
- とじるとロック（P.255）
- ロックNo.変更（P.255）
- ダイヤル発信制限（P.258）
- アドレス帳制限（P.258）
- メール制限（P.258）
- EZweb制限（P.258）
- EZアプリ制限（P.258）
- ハロー制限（P.258）
- シークレット（P.258）
- 着信制限（P.259）
- ハロー着信制限（P.262）
- 機能リセット（P.262）
- 文字学習リセット（P.262）
- EZアプリリセット（P.262）
- オールリセット（P.262）
- 緊急用位置確認（P.263）
- カレンダーの休日リセット（P.271）
- 時間／料金目安のリセット（P.286）
- 通話料金レート（P.287）
- ティーンズモード／ジュニアモード（P.293）
- かんたん機能設定（P.296）
- 制限設定（P.296）
- MyロックNo.設定（P.297）

お買い上げ後の準備

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。
充電のしかたについては、P.336をご参照ください。

《充電時間とご利用可能時間》

充電時間	ACアダプタ使用時：約130分 DCアダプタ使用時：約140分	本体の電源を切った状態で、空の電池パックの充電が完了する時間
連続通話時間	約250分	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約430時間	待受状態で一度も通話や操作をしなかった場合の時間

補　足

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」表示が出る場所で多く待受をしている場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール、EZweb、カメラ、EZアプリ、Hello Messengerなどを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。また、ディスプレイやキーの照明の点灯時間が長い場合、待受画面にアニメーションやEZアプリを設定した場合も電池の消耗が激しくなり、ご利用可能時間は短くなります。
- 警告音が鳴り、ディスプレイに「充電してください」と表示されたら電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。（警告音の音量は、通常着信音量の設定に従いますが、通話中は受話音量の設定に従って、受話口から聞こえます）
- 充電中に電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。

電源を入れる

電源 を1秒以上押す

ウェイクアップ音が鳴りアニメーションが表示された後、待受状態の表示になります。

※ウェイクアップ音は、通常着信（P.242）の音量とバイブレータの設定に従って動作します。

※画面上部に、電波状態と電池残量の目安（アイコン）が表示されます。見かたについては、P.28をご参照ください。

《待受画面》



■電源を切るには 電源 を1秒以上押す

アニメーションが表示された後、電源が切れます。

初期設定をする

Sweets cuteをご利用になる前に初期設定を行ってください。
初期設定には、ティーンズモード／ジュニアモードに関する設定とEメール・EZwebの設定があります。

ティーンズモード／ジュニアモードの初期設定

1 **待受画面で**

2 **項目を選び [選択]**

ジュニアモードに設定
ロックNo.を入力し**[確定]**→**[OK]**と押すと、かんたん機能設定（P.296）のアドレス帳登録確認画面が表示されます。かんたん機能設定がすべて完了すると、ジュニアモードに設定され、待受画面に戻ります。

ティーンズモードに設定
ロックNo.を入力し**[確定]**→**[OK]**と押すと、かんたん機能設定（P.296）のアドレス帳登録確認画面が表示されます。かんたん機能設定がすべて完了すると、ティーンズモードに設定され、待受画面に戻ります。

後で設定
メインメニュー画面が表示されます。再度待受画面で を押すと、初期設定画面が表示されます。

設定しない
メインメニュー画面が表示されます。オールリセット後に待受画面で を押すまで、初期設定画面は表示されません。

プロフィール
お客様の電話番号を表示します。（P.265）

補　足


- オールリセット（P.262）後に待受画面で を押したときも、初期設定画面が表示されます。
- 「設定しない」を選択した場合でも、各メニューから設定することができます。

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。


1 待受画面で ✉ ／ EZ ／ アプリ

⇒初期設定の確認画面が表示されます。

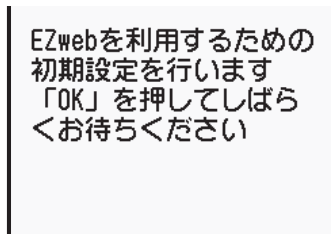

2 ● [OK]

⇒初期設定が完了すると、Eメールアドレスが表示されます。

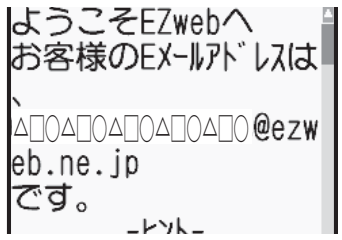

補　足

- 初期設定は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定は、時間帯によって30秒〜3分程度かかります。特に機種変更により、EZwebを継続してご利用になるお客様で、前機種のお気に入りリストの登録件数が多い場合は時間を要します。
- Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。取得したEメールアドレスを変更したい場合は、「Eメールアドレスを変更する」（P.90）をご参照ください。
- Eメール・EZwebの初期設定を行うことにより、Eメール（P.80）、EZweb（P.182）、EZナビ（P.198）、EZアプリ（BREW®）（P.232）をご利用いただけます。

日付・時刻を設定する

1 待受画面で ● 5 5 ▶「ON」または「OFF」を選び ● [選択]

ON　：自動的に日付・時刻を設定
OFF：手動で日付・時刻を設定
　　　日時を入力して**[確定]**を押します。（時刻は24時間制で入力）

補　足

- 設定を「ON」にすると、サービスエリア内で時刻情報を受信し、自動的に時刻補正が行われます。
- ケータイアップデート（P.302）の予約更新を設定している場合、本設定を変更しようとすると、ケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。設定変更すると、ケータイアップデートの予約更新が解除されます。
- Sweets cute本体から電池パックを外した状態で一定時間放置すると、再度電源を入れたときに、日付・時刻が表示されない場合があります。その場合は、再度、日付・時刻を設定してください。
- 日付・時刻を設定していない場合は、時刻情報を必要とする機能（カレンダー、アラーム、日記帳など）はご利用になれません。

電話

電話をかける

1　待受画面で電話番号を入力する▶ [ペア] ▶通話をする

※一般電話へかける場合は、市外局番からダイヤルしてください。

2　[電源]

⇒通話が終了します。
※本体を閉じることでも終了できます。

補　足

- **電話番号を間違えたときは**
  [クリア/マナー] を押して数字を削除します。
  ・１桁ずつ削除するときは [クリア/マナー] を短く押します。押すたびに右端から１桁ずつ消えていきます。
  ・全桁削除するときは [クリア/マナー] を１秒以上押します。すべて消え、待受画面に戻ります。
  ・途中の桁を削除するときは [○] を押してカーソルを表示させ、[○] で削除する数字にカーソルを移動して [クリア/マナー] を短く押します。[クリア/マナー] を１秒以上押すと、カーソル下およびカーソルより右にある数字がすべて消えます。数字を入力したときは、カーソルの左に挿入されます。
- 相手の方の携帯電話／PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 通話終了後にその通話の料金目安を表示することができます。（P.286）
- 市外局番を自動的に付加して、電話をかけることができます（市外局番メモリ）。（P.289）
- ハンズフリーで通話ができます。（P.292）
- 通話中に[ﾂｰﾙ]を押すと、アドレス帳やカレンダーなどを呼び出すことができます。
- 通話中に本体を閉じると通話が終了しますが、イヤホンを接続しているときやハンズフリー機能を利用しているときは、本体を閉じても通話は終了しません。

電話メニューを利用して電話をかける

1　待受画面で電話番号を入力する▶ [●] [発信]

⇒電話メニューが表示されます。

2　発信方法を選び [●] [選択]

発信
発信します。
※ [ペア] でも発信できます。

184＋発信
「184」を付加して発信します。自分の電話番号を通知しません。

186＋発信
「186」を付加して発信します。自分の電話番号を通知します。

特番を付加する

電話番号の先頭に特番を付加して電話をかけることができます。

1 **電話メニュー画面で アプリ [特番]**

2 **特番を選び ● [選択]**

ボイスメール付加
「1612」を付加します。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます。(P.313)

ぷりペイド付加
「1401」を付加します。通話料をauぷりペイドサービスで登録された残高から減算します。

分計付加
「131」を付加します。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行します。(P.327)

割込禁止付加
「1452」を付加します。その通話のみ、割り込みを禁止します。(P.319)

プレフィックス付加
プレフィックス設定(P.288)で登録した番号を付加します。一覧から付加する番号を選択します。

3 **「発信」を選び ● [選択]**

補　足

- ぷりペイド付加は、auぷりペイドカードのご購入と登録が必要です。
- 複数の特番を同時に付加できますが、以下の特番は同時に付加できません。
  「184」と「186」、「1401」と「131」、「1612」と「1401」、「1612」と「131」、「プレフィックス」と「プレフィックス」

発信履歴／着信履歴から電話をかける

1 **待受画面で ○● (発信履歴) または ●○ (着信履歴) ▶履歴を選び ● [選択]**

⇒履歴の詳細が表示されます。

2 **ペア**

※**[発信]**を押すと、電話メニューを利用してかけることができます。

補　足

- 履歴一覧画面で ペア を押すことでも、かけることができます。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で ▶アドレス帳を選び [選択]

⇒アドレス帳の詳細が表示されます。

2 電話番号を選び

※電話番号を選び**[選択]**→**[発信]**と押すと、電話メニューを利用してかけることができます。

電話

補　足

- 以下の手順でかけることもできます。
  待受画面で ▶アドレス帳を選び ▶（ で電話番号を選び）
  ※電話番号を選んで**[発信]**を押すと、電話メニューが表示されます。

スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のメモリNo.000～099に登録している電話番号には、下１桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかけることができます。

例）メモリNo.012に登録している電話番号へかける

1 待受画面で 1 2 ▶ または [発信]

2

※電話番号が複数の場合は、 で電話番号を選び を押します。
※**[発信]**を押すと、電話メニューを利用してかけることができます。

文中の電話番号から電話をかける（Phone to）

EメールやCメールの本文中に電話番号として認識される文字列が含まれている場合は、その電話番号から電話をかけることができます。

1 文中の電話番号を選び [選択]

2 「電話発信」を選び [選択]▶「発信」を選び [選択]

補　足

- Cメール本文表示中は、差出人や宛先を選択して電話をかけることもできます。
- 下記内容に電話番号として認識される文字列が含まれている場合も、文中から電話番号を選択することで、電話をかけることができます。
  - ・アドレス帳の「メモ」（P.70）
  - ・スケジュールの「詳細」（P.266）
  - ・メモ帳（P.278）
  - ・プロフィールの「メモ」（P.265）
  - ・OCR機能の「認識データ」（P.156）

国際電話をかける

Sweets cuteからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例）アメリカの 212ー123ー××××へかける場合

1 待受画面で電話番号を入力する

005345	–	1	–	212	–	123−××××
アクセス番号		国番号（アメリカ）		市外局番※1		相手の電話番号

※1：市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。

補　足

- プレフィックス設定（P.288）でアクセス番号などを登録しておくと、電話をかける際に登録した番号を呼び出して電話番号の先頭に付加することができます。操作方法については、「特番を付加する」（P.47）をご参照ください。
- 海外へ電話を転送することもできます。（P.317）
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から　局番なしの157番（通話料無料）
- KDDI（001）国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ：
  一般電話・au電話から0077−7160（通話料無料）　　受付時間9：00〜20：00（土・日・祝日も受付）

ポーズダイヤルで電話をかける

各種のプッシュホンサービスを利用するには、通話中にダイヤルキーを押してプッシュ信号を送信します。複数のプッシュ信号が必要なサービスを利用する場合は、「P」（ポーズ）を利用して、送信するプッシュ信号をあらかじめまとめておくと便利です。

例）銀行に電話をかけて、ID番号、口座番号を送信する

1 待受画面で電話番号を入力する▶ アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「[P]入力」を選び ● [選択]

2 ID番号を入力する▶ アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「[P]入力」を選び ● [選択]

3 口座番号を入力する▶ ペア

⇒銀行の電話番号へダイヤルされます。

4 ペア

⇒ID番号が送信されます。

5 ペア

⇒口座番号が送信されます。

電話

補　足

- 電波状態の悪い所では送信できない場合があります。
- 「P」（ポーズ）を含めて36桁まで入力できます。
- よくご利用になるプッシュ信号は、アドレス帳（P.69）に登録しておくと便利です。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
- ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）
- 119（消防機関への緊急通報）
- 118（海上保安本部への緊急通報）
- 船舶電話


※以下のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

緊急通報位置通知について

Sweets cuteは、警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。

例）お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

電話番号を入力　　　発信中　　　通話中（現在地通知完了）

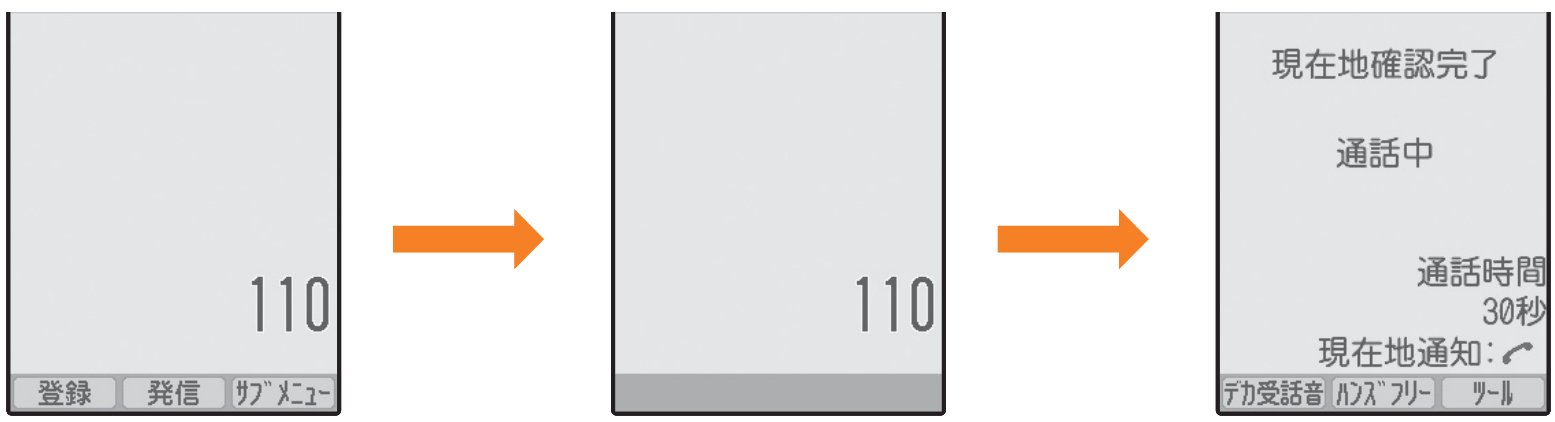

補　足

- 警察、消防機関、海上保安本部について、ここでは「緊急通報受理機関」と記載します。
- 本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関（海上保安本部においては全管区）にて開始予定で、順次全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付けるか、発信者番号通知（P.263）を「OFF」にして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
- 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

電話を受ける

1　着信中に［ペア］

※［ペア］の他に［0］～［9］・［＊］・［#］・［メール］・［EZ］のいずれかを押して電話を受けることもできます。（エニーキーアンサー）

※通話を終了するには［電源］を押すか、本体を閉じます。

《着信時の表示》



相手の方から発信者番号の通知がある場合は電話番号が表示され、その電話番号と名前をアドレス帳に登録している場合は、名前も表示されます。また、アドレス帳で着信画像を設定している場合は、その画像が表示されます。

※相手の方から発信者番号の通知がない場合は、その理由が表示されます。

「非通知設定」…電話番号を非通知にしている場合
「公衆電話」……公衆電話からかけてきた場合
「通知不可能」…電話番号を通知することができない電話からかけてきた場合

《電話に出られなかったとき（不在着信）》



待受画面に「着信」と件数を表示してお知らせします。新着ランプ（P.253）を「ON」に設定している場合は、着信ランプが点滅してお知らせします。「着信」を選び［●］を押すと、着信履歴（P.52）が表示されます。

補　足

● **応答を保留にするには**

着信中に［電源］を押すと、その電話を保留にすることができます。電話の相手には、電話に出られないことをアナウンスでお知らせします。通話をするときは［ペア］を押してください。

※保留中に［電源］を押すと電話が切れます。

※応答保留中は、30秒ごとに警告音が鳴ります。ただし、通常着信（P.242）の音量が「OFF」の場合やマナーモード（P.246）の設定により着信音量が「OFF」に設定されている場合、警告音は鳴りません。

※応答保留中に本体を閉じたときは、警告音の代わりに本体が振動します。

※応答保留を解除した後、もう一度保留にすることはできません。

※応答保留中も相手の方には通話料がかかります。

● **着信を拒否するには**

着信中に［⌒］**[転/拒]**を押し［電源］を押すと、応答しないで電話を切ることができます。電話の相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

※指定した電話番号や発信者番号の通知がない電話などからの着信を自動的に拒否することもできます。（P.259）

※お留守番サービス（P.306）もしくは着信転送サービスの無応答転送（P.316）を設定している場合は、着信拒否をするとお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

● **マナーモードを設定するには**

待受画面で［クリア/マナー］を押し、マナーモードの種類を選択します。

※マナーモードについて詳しくは、P.246をご参照ください。

次ページへ»

- 待受画面以外で着信したときは、 以外で電話を受けることはできません。
- クイック留守メモ設定（P.54）を「ON」にしている場合は、着信中に を1秒以上押すと、簡易留守メモで応答することができます。
- 着信中に[ｻｲﾚﾝﾄ]を押すと、着信音を消音にすることができます。
- 着信中に を押すと、着信音量を調節することができます。
- 本体を開くだけで電話がつながるように設定することができます。（P.289）
- ハンズフリーで通話ができます。（P.292）

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例）アメリカから日本国内のau電話 090ー0001ー××××にかけてもらう場合

1 電話番号を入力する

011 – 81 – 90–0001–××××

日本の国番号

アクセス番号
（国によって異なります）

au電話番号の最初の「0」を除いた電話番号

受話音量を調節する

1 通話中に

※5段階（レベル1～5）で調節できます。通話中の画面で**[ﾃﾞｶ受話音]**を押すと、レベル5より大きな音量にすることができます。

補　足

- デカ受話音は、通話中の画面で**[解除]**を押すか、通話を終了すると解除されます。
- デカ受話音に設定しても相手の声が大きいときは、大きくなりにくい場合があります。また、デカ受話音に設定すると、相手の声が急に大きく聞こえる場合があります。
- イヤホンを接続しているときやハンズフリー機能を利用しているときは、デカ受話音に設定できません。

発信履歴／着信履歴を表示する

発信した履歴や着信した履歴をそれぞれ新しいものから20件まで記憶しています。

1 待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）


⇒履歴一覧が表示されます。
※ で発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。

2 履歴を選び [選択]


⇒選択した履歴の詳細が表示されます。
※ で他の履歴を表示できます。

《履歴一覧画面の見かた》

発信履歴

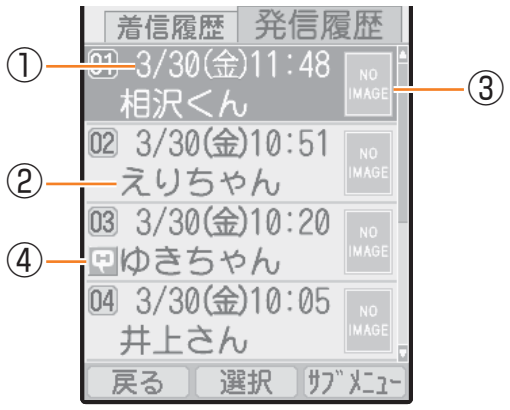

着信履歴

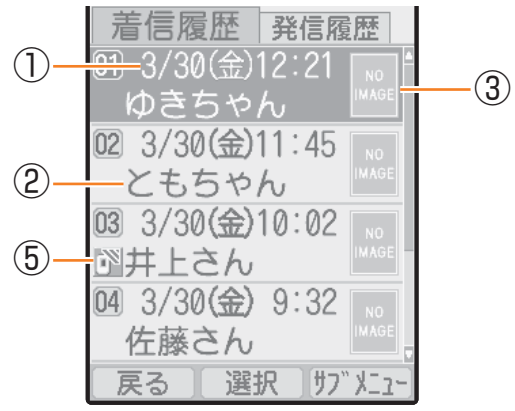

①発信／着信日時

②相手の電話番号／名前

※アドレス帳に電話番号と名前を登録している場合は名前が表示されます。

③画像

※アドレス帳に電話番号と画像を登録している場合に表示されます。（サムネイル表示ONの場合）

④ …Hello Messengerによる発信

⑤着信の種類

- … 不在着信※1
- … 簡易留守メモあり※1
- … 着信拒否／Hello Messengerのミーティング不参加
- … ワン切り（3秒以内の不在着信）
- … Hello Messenger
- … Hello Messenger不在着信※1
- … 伝言お知らせ／着信お知らせ※1
- … auで着信確認※1

※1：未確認の履歴／未再生の簡易留守メモの場合は、「未」の付いたアイコンが表示されます。履歴をカーソルで選択／簡易留守メモを再生すると、上記のアイコンに変わります。

補　足

- **履歴から電話をかけるには**

  「発信履歴／着信履歴から電話をかける」（P.47）をご参照ください。

- **「伝言お知らせ」「着信お知らせ」「auで着信確認」による通知について**

  「伝言お知らせ」「着信お知らせ」：

  お留守番サービスの「伝言お知らせ」「着信お知らせ」による通知があった場合は、着信履歴一覧／詳細画面で を押す、または詳細画面で**[発信]**を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手先に電話をかけたりすることができます。

  「伝言お知らせ」「着信お知らせ」については、P.309、310をご参照ください。


  「auで着信確認」：

  「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

  「auで着信確認」による通知があった場合は、着信履歴一覧／詳細画面で を押す、または詳細画面で**[発信]**を押すと、固定電話にかけてきた相手先や着信元（固定電話）に電話をかけることができます。

  ※KDDI（株）提供の固定電話ご利用の方は、EZトップメニュー→「auお客さまサポート」→「申し込む／変更する」→「auで着信確認サービス」からお申し込みいただけます。

詳細画面

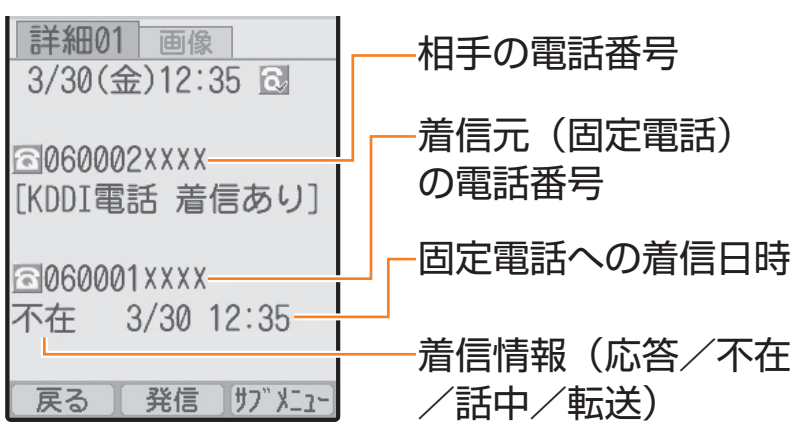

次ページへ

- **履歴を削除するには**
  「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- 履歴一覧画面でサブメニューから「サムネイル表示ON（またはOFF）」を選択すると、履歴一覧の画像の表示／非表示を切り替えることができます。
- アドレス帳に電話番号と画像を登録している場合は、詳細画面で を押すと画像を表示できます。
- 簡易留守メモの録音がある着信履歴の場合は、詳細画面で を押すと録音内容を再生できます。
- 発信者番号が非通知の場合の着信履歴には、非通知理由が表示されます。
- 同じ相手に続けてかけた場合は、日時を更新して記憶されます。
- 通話中も発信履歴／着信履歴を表示できます。

電話

声を録音する

電話に出ることができないときに応答メッセージを流して相手の伝言を録音したり（簡易留守メモ）、通話中に相手の声を録音することができます（音声メモ）。
1件あたり最大20秒、簡易留守メモと音声メモを合わせて最大3件録音できます。
※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で ▶「簡易留守メモ」を選び [選択]

2 項目を選択して設定する

簡易留守メモ設定
簡易留守メモで応答する（ON）／応答しない（OFF）を設定します。

応答時間設定
電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を始めるまでの時間を設定します。
応答時間（00～16秒）を入力して**[確定]**を押します。

応答メッセージ設定
相手に流れるメッセージを設定します。「通常応答用」「公共応答用」「自作メッセージ」（自分で録音したメッセージ）の中から選択します。

クイック留守メモ設定
設定を「ON」にすると、着信中に を1秒以上押したとき、簡易留守メモで応答することができます。

自分で応答メッセージを録音する

録音時間は最大30秒で、１件録音できます。

1 **応答メッセージ選択画面で「自作メッセージ」を選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**

2 **「録音」を選び ● [選択] ▶ ● [開始]**

⇒録音を開始します。
※録音中に**[終了]**を押すか、30秒を超えると録音が終了します。

《伝言が録音されると》



待受画面に「留守メモ」と件数を表示してお知らせします。（録音件数がいっぱいになったときは「録音件数Full」と表示されます）
「留守メモ」を選び ● を押すと、録音再生画面が表示されます。

補　足

- **自作メッセージを削除するには**
  応答メッセージ選択画面で「自作メッセージ」を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「削除」→「はい」と選択します。
- 待受画面で メモ を１秒以上押して、簡易留守メモを設定／解除することもできます。
- 録音件数がいっぱいの場合、簡易留守メモは設定できません。設定後に録音件数がいっぱいになった場合は、簡易留守メモで応答できなくなります。
- 簡易留守メモで応答中に**[受話ON]**を押すと、内容を聞くことができます。（画面には が表示されます）解除するときは、**[受話OFF]**を押してください。
- 簡易留守メモで応答中でも、 ペア またはエニーキーアンサーで相手と通話ができます。
- 応答メッセージ選択画面で「通常応答用」または「公共応答用」を選び**[再生]**を押すと、メッセージの内容を確認できます。自作メッセージの内容を確認するときは、「自作メッセージ」を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「再生」を選択します。
- 簡易留守メモとオート着信（P.245）を同時に設定している場合は、応答時間の短い方が優先されます。応答時間が同じ場合は、簡易留守メモが優先されます。

音声メモを録音する

1 **通話中に メモ （1秒以上押す）**

⇒録音を開始します。
※録音中に メモ または**[終了]**を押すか、20秒を超えると録音が終了します。

補　足

- 録音件数がいっぱいの場合は録音できません。
- 録音中に 電源 を押したり本体を閉じると通話と録音が終了しますが、イヤホンを接続しているときやハンズフリー機能を利用しているときは、本体を閉じても録音を続けます。

録音内容を再生する

1 待受画面で メモ ▶「録音再生」を選び ● [選択]

⇒録音再生画面が表示されます。

2 録音内容を選び ● [再生]または メモ

⇒選択した録音内容が再生されます。
※再生中は ◎ で音量調節（5段階）、◎ で頭出しができます。

補　足

- **録音内容を削除するには**
再生中に**[削除]**を押し「はい」を選択すると、再生していた内容を削除できます。また、録音再生画面で**[削除]**を押すことで、１件削除／全件削除をすることができます。
- 録音再生画面では、簡易留守メモの録音に「留守」、音声メモの録音に「通話」と表示されます。また、未再生の録音内容には （簡易留守メモ）や （音声メモ）が表示され、再生すると 、 に変わります。

電話

文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したり、メールを作成したりするときなどに必要となる文字入力の方法について説明します。

文字の入力モードを切り替える

文字を入力するときは、入力する文字に応じて入力モードを切り替えます。入力モードを切り替えるには、文字入力画面で を押し、 または**[切替]**でモードを選び**[選択]**を押します。
文字入力画面下に現在の入力モードが表示されます。

文字入力画面



かな	ひらがな／漢字	カナ	全角カタカナ	ｶﾅ	半角カタカナ
ＡＢ	全角英字大文字優先	ａｂ	全角英字小文字優先	１２	全角数字
AB	半角英字大文字優先	ab	半角英字小文字優先	12	半角数字
	絵文字	(^_^)	顔文字	記号	記号

補　足

- 各機能の文字入力画面により、使用できる入力モードは異なります。
- Sweets cuteは、ATOK（AI変換）＋APOTの文字入力システムを搭載しています。

文字を入力する

各キーに複数の文字が割り当てられています。（P.60）入力する文字のキーを繰り返し押すと割り当てられている文字が順に表示され、#を押すとその逆順で表示（バック機能）されます。

推測変換入力について

推測変換機能を利用すると、入力した文字から変換候補を自動的に推測して表示できます。また、入力した語句を自動的に記憶し、推測変換候補として表示することができます。
※お買い上げ時、推測変換機能（P.64）は「ON」に設定されています。

例）Eメール本文に「今日」と入力する


1 本文入力画面で「き」を入力する



2を2回押す

⇒「き」から推測される候補が画面下部に一覧表示されます。
※**[確定]**を押すと「き」が確定されます。
※**[変換]**を押すと通常変換（下記）に切り替えることができます。

2 で「今日」を選び [選択]

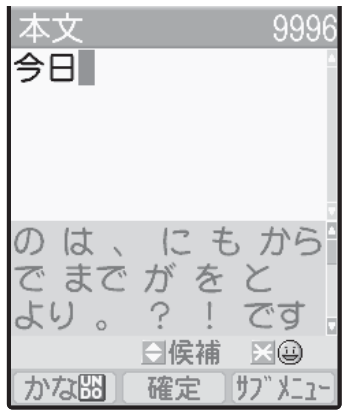

⇒「今日」が確定され、「今日」から推測される候補が一覧表示されます。
※変換候補選択中は、 ／ で下／上ページの変換候補を表示できます。

通常変換入力について

推測変換機能を「OFF」に設定している場合の操作を説明します。

例）アドレス帳の名前に「岡垣」と入力する

1 名前入力画面で「おかがき」を入力する

1を5回押す → 2を1回押す → を1回押す → 2を1回押す → ＊を1回押す → 2を2回押す


※同じキーの文字を続けて入力するときは、 でカーソルを移動してから次の文字を入力します。
※**[確定]**を押すと「おかがき」が確定されます。

2

⇒ を1回押すと最初の変換候補が表示され、もう一度押すと変換候補一覧が表示されます。

※最初の変換候補表示中に**[確定]**を押すと、表示中の候補で確定されます。**[全確定]**を押したときは、入力中の文字がすべて確定されます。

※変換候補選択中は、／ で下／上ページの変換候補を表示できます。

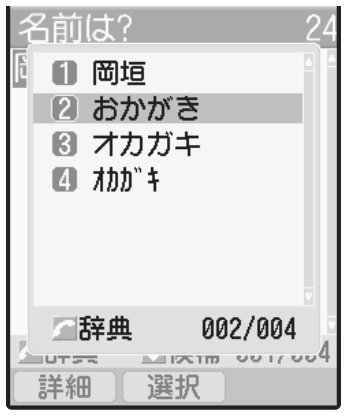

3 **で「岡垣」を選び [選択]**

⇒「岡垣」が確定されます。



文字の削除について

を押して文字を削除します。

・文中にカーソルがある場合

を短く押すとカーソル下の文字が削除され、 を1秒以上押すとカーソル下およびカーソルより右にある文字がすべて削除されます。

・文末にカーソルがある場合

を短く押すとカーソルの1つ前の文字が削除され、 を1秒以上押すとすべての文字が削除されます。

補　足

- **英数カナ変換について**
  ひらがな／漢字モードで文字を入力して を押すと、入力時に押したキーに割り当てられている英字／数字／カタカナ／記号を変換候補として表示することができます。
- **文字確定を取り消すには（Undo）**
  誤って文字確定したときなどは、文字確定直後に を押し「 （元に戻す）」を選択すると、確定前の状態に戻すことができます。
  Undoは以下の操作時に有効です。（入力モード表示の横に が表示されている場合のみ）
  ・推測変換入力（P.58）　・通常変換入力（P.58）　・定型文入力（P.61）　・呼出（P.62）
  ・切り取り（P.63）　・貼付（P.63）　・範囲指定削除（P.63）
- 通常変換で一度に変換できる文字数は20文字までです。目的の漢字に変換されない場合は、 で変換される文字の区切りを変えるか、読み方を変えて入力し変換してください。
- 変換候補選択中に**[詳細]**を押すと、詳細画面が表示されます。
- 変換候補選択中に を押すと、変換候補の辞典引き（P.282）が行えます。
- 各機能の文字入力画面右上には、入力可能文字数が表示されます。入力可能文字数は各機能により異なります。
- 文字入力画面でサブメニューから「編集中止」を選択すると、編集内容を破棄できます。
- Sweets cuteに登録されている人名は、多数の名前を参考に登録されています。一般的な読み方ではない名前も含まれています。

《各キーの文字割り当て》

入力モード／キー	ひらがな／漢字（全角）	カタカナ（全角／半角）	英字（全角／半角）	数字（全角／半角）
1 あ.@	あいうえおぁぃぅぇぉ1	アイウエオァィゥェォ1	. @ー＿／：～1	1
2 かABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3 さDEF	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
4 たGHI	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
5 なJKL	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6 はMNO	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7 まPQRS	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8 やTUV	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9 らWXYZ	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
0 わをん␣	わをんゎ、。ー・～!?␣ 0	ワヲンヮ、。ー・～!?␣ 0	0, . ー～！?␣	0
＊ ゛゜小	゛（濁音）　゜（半濁音）		――――	＊
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字→顔文字→記号の一覧を表示			
#	↵（改行）の入力			#
	文字入力中（確定前）は文字候補を逆順に表示（バック機能）			

※英字の大文字・小文字の表示順は、選択している入力モードにより異なります。

※「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。

※「ヮ」（小文字）は全角入力時のみ入力ができます。

※ ␣ はスペースを表わします。

※濁音／半濁音を入力したり、大文字／小文字を切り替えるときは、文字を入力した後に ＊ を押します。
（文字確定後に押したときは、絵文字一覧／顔文字一覧／記号一覧が表示されます）
例）つ → っ → づ → づ゜ → つ　　ハ → バ → パ → ハ　　a → A → a

※各機能の文字入力画面により、改行入力ができない場合があります。

絵文字／顔文字／記号を入力する

文字の入力モード（P.57）を切り替えることで、絵文字、顔文字、記号を入力することができます。

例）絵文字を入力する

1 文字入力画面で ▶「 」を選び [選択]

⇒絵文字一覧が表示されます。

※ ／ でカテゴリを切り替えることができます。

2 絵文字を選び [選択]

補　足

- 顔文字／記号を入力するときは、入力モード一覧から「(^_^)」／「記号」を選択します。
- 絵文字／顔文字／記号を続けて入力するときは、一覧画面で**[連続]**を押します。
- 絵文字／顔文字／記号一覧画面で を繰り返し押すと、絵文字、顔文字、記号を切り替えることができます。
- 文字入力画面で を押して、絵文字／顔文字／記号一覧を表示することもできます。
- 過去に入力した絵文字／顔文字／記号は、各一覧の１ページ目に履歴カテゴリとして表示されます。
- 各機能の文字入力画面により、入力できない記号は表示されません。
- メール送受信の際、相手の方が異なる機種の場合は、一部の絵文字をご利用になれない場合があります。
- 絵文字／顔文字／記号の内容については、P.346～348をご参照ください。

定型文を入力する

あらかじめ登録されている定型文を入力できます。

1 文字入力画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「定型文」を選び [選択]▶グループを選び [選択]

⇒定型文一覧が表示されます。

2 定型文を選び [選択]

補　足

- 定型文は編集することができます。編集方法については、「定型文を編集する」（P.65）をご参照ください。
- 定型文の内容については、P.346をご参照ください。

各機能の登録内容を呼び出す

文字入力中に、アドレス帳や履歴などを呼び出して、文字や電話番号など必要な情報を引用することができます。

1　文字入力画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「呼出」を選び ● [選択]

2　引用する情報を選択する

ペア呼出／アドレス帳呼出／プロフィール呼出 ペア機能／アドレス帳／プロフィールの登録内容（名前や電話番号、Eメールアドレスなど）を引用します。
着信履歴呼出／発信履歴呼出 着信履歴／発信履歴の電話番号を引用します。
受信履歴呼出／送信履歴呼出 受信履歴／送信履歴のEメールアドレスや電話番号を引用します。
アドレス帳グループ呼出 選択したアドレス帳グループのEメールアドレスを引用します。
お気に入り呼出 お気に入りリストのURLを引用します。
メモ帳呼出 メモ帳の内容を引用します。
GPS情報呼出 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報を引用します。
冒頭文呼出 Eメールの冒頭文設定の内容を引用します。
署名呼出 Eメール／Cメールの署名設定の内容を引用します。
キャラクターリーダー呼出 OCR機能（キャラクターリーダー）を起動して認識した文字列を貼り付けたり、認識データ一覧の文字列を引用します。
貼付科目呼出 時間割の貼付科目を引用します。

補　足

- 各機能の文字入力画面により、呼び出せる項目は異なります。

文字をコピー／切り取る／削除／単語登録／辞典引きする

文中の文字を範囲指定してコピーしたり切り取ったりして、別の場所へ貼り付けることができます。また、範囲指定した文字を削除したり、単語登録や辞典引きが行えます。

1 文字入力画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「範囲指定」を選び ● [選択]

⇒範囲を指定する画面が表示されます。

2 最初の文字にカーソルを移動し ● [確定] ▶ 最後の文字にカーソルを移動し ● [確定]

3 項目を選び ● [選択]

コピー
貼付内容一覧に、切り取った内容と合わせて、最新の10件を記憶します。

切り取り
貼付内容一覧に、コピーした内容と合わせて、最新の10件を記憶します。

削除

単語登録
指定した文字の読みを全角8文字以内で入力します。（P.66）

明鏡モバイル国語辞典／Gモバイル和英辞典／Gモバイル英和辞典／よみつけ
指定した文字の意味や読み方を調べます。（P.282）

補　足

- 全角128文字（半角256文字）まで範囲指定できますが、単語登録を行う場合は全角10文字（半角20文字）以内、辞典（国語／和英／英和）引きを行う場合は全角7文字（半角14文字）以内としてください。
- 単語登録は、待受画面で ● 5 2 1 と押してから行うこともできます。（P.66）

コピー／切り取った内容を貼り付ける

文字入力中に、コピーした内容や切り取った内容（最新の10件）を貼り付けることができます。

1 貼り付ける位置にカーソルを移動する

※カーソルの左側に挿入されます。

2 アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「貼付」を選び ● [選択] ▶ 内容を選び ● [選択]

補　足

- 貼り付け内容の文字数が残りの入力可能文字数を超える場合は、入力可能文字数のみ貼り付けられたり、貼り付けができない場合があります。
- 各機能の文字入力画面により、入力できない文字があります。貼り付け内容に入力できない文字が含まれている場合は、スペースに置き換えられたり、貼り付けができない場合があります。
- 貼付内容一覧画面で**[詳細]**→**[削除]**と押すと、選択した内容を削除することができます。

区点コードで文字を入力する

4桁の区点コードを使って文字を入力できます。

1 文字入力画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「区点コード」を選び ● [選択]

2 区点コードを入力する

⇒該当する文字が表示されます。

※ ◎を押すと前後のコードに切り替わります。

※ クリア/マナー を押すと１桁ずつ削除され、１秒以上押すと全桁削除されます。

3 ● [確定]

補　足

- 区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますSweets cute取扱説明書（PDFファイル）をご参照ください。
  http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

推測変換機能を設定する

1 文字入力画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「推測変換設定ON」または「推測変換設定OFF」を選び ● [選択]

補　足

- 推測変換設定のON／OFFに関わらず、入力した語句は推測変換候補として記憶されます。
- 推測変換機能は、以下の手順で設定することもできます。
  待受画面で ● 5 2 3 を押して、「ON」または「OFF」を選択します。

入力文字のサイズを変更する

1 文字入力画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「文字サイズ」を選び ● [選択]

2 文字サイズを選び ● [選択]

※「極小」「小」「標準」「大」から選択できます。

補　足

- 入力文字のサイズは、以下の手順で設定することもできます。
  待受画面で ● 3 5 4 を押して、文字サイズを選択します。

定型文を編集する

「自作定型文」グループに、自分で作成した文章を定型文として登録できます。また、あらかじめ登録されている定型文を編集することもできます。

例）「自作定型文」グループに登録する

1 **待受画面で [●] [5] [2] [2]**

⇒定型文のグループ一覧が表示されます。

2 **「自作定型文」を選び [●] [選択]**

⇒登録があるときは定型文が一覧表示されます。

3 **登録No.を選び [●] [編集]**

※登録済みの定型文を編集するときは、一覧から定型文を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「編集」を選択します。

4 **定型文を編集し [●] [確定] ▶ 「はい」を選び [●] [選択]**

※全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

補　足

- **グループ名を編集するには**
  グループ一覧からグループ名を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「編集」を選択してグループ名を編集します。
  ※全角9文字（半角18文字）まで入力できます。
  ※グループ名の「Eメール重要度表示」は編集できません。
- **定型文／グループ名を初期化するには**
  定型文一覧／グループ一覧画面でサブメニューから「初期化」を選択します。「データの削除／初期化」(P.39)をご参照ください。
- 「インターネット」グループの1～3の定型文は編集できません。
- 定型文の内容については、P.346をご参照ください。

単語登録する

よく使う語句を単語登録しておくと、変換候補として表示できます。長い語句を短い読みで登録することで、効率的に文字入力をすることができます。100件まで登録できます。

1 **待受画面で** ● 5 2 1

⇒登録があるときは単語が一覧表示されます。

2 アプリ **[新規]**

※2件目以降の登録をするときは、**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し「新規登録」を選択します。

3 **単語を入力し ● [確定] ▶ 読みを入力し ● [確定]**

⇒入力した単語と読みが表示されます。
※単語は全角10文字（半角20文字）まで、読みは全角8文字まで入力できます。
※入力し直すときは**[編集]**を押します。

4 ● **[登録]**

補　足

- **単語を編集するには**
  単語一覧から単語を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「編集」を選択して単語と読みを編集します。
- **単語を削除するには**
  単語一覧画面でサブメニューから「削除」を選択します。「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- 文字入力中に、文中の語句を単語登録することもできます。（P.63）

ダウンロード辞書を登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを文字入力時に使用できるように登録します。登録した辞書データは、変換候補として表示されます。最大100KBまたは10件まで登録できます。

1 **待受画面で** ● 5 2 4

⇒登録があるときは辞書データが一覧表示されます。

2 **登録No.を選び ● [選択] ▶ データフォルダから辞書データを選び ● [選択]**

⇒選択した辞書データが一覧に表示されます。
※選択したデータを取り消すときは**[解除]**を押します。

3 📖 **[登録] ▶ 「はい」を選び ● [選択]**

文字を装飾する

Eメール本文（P.92）、ムービーのテロップ（P.153）、フォトミキサーのテキスト（P.285）に文字色や背景色をつけるなどの装飾を設定できます。設定できる装飾内容は、各機能により異なります。

それぞれの入力画面で を押すと、装飾内容がポップアップ表示されます。ポップアップ表示から設定する内容を選択して操作を行います。

装飾の種類

「○」のついている項目がそれぞれの入力画面で設定可能な内容です。

装飾内容・操作方法		Eメール	ムービー	フォトミキサー
基本文字色	文字を入力するときの基本色を設定 設定するには、文字入力画面で を押し、「基本文字色」を選択→カラーパレットから色を選択します。 ※フォトミキサーテキスト入力時のみ、入力済みの文字も指定した文字色に変更されます。	○	○	○
文字色（範囲指定）	指定した範囲の文字色を設定 設定するには、文字入力画面で を押し、「文字色（範囲指定）」を選択→カラーパレットから色を選択します。続けて設定する範囲の最初の文字にカーソルを移動して**[確定]**→最後の文字にカーソルを移動して**[確定]**と押します。 ※最後の文字にカーソルを移動して**[連続]**を押すと、続けて文字色の設定ができます。	○	○	―
背景色	背景色を設定 設定するには、文字入力画面で を押し、「背景色」を選択→カラーパレットから色を選択します。	○	○	○
点滅	指定した範囲の文字を点滅 設定するには、文字入力画面で を押し、「点滅」を選択します。続けて点滅させる範囲の最初の文字にカーソルを移動して**[確定]**→最後の文字にカーソルを移動して**[確定]**と押します。 ※最後の文字にカーソルを移動して**[連続]**を押すと、続けて点滅の設定ができます。	○	―	―
解除	設定した装飾を解除 解除するには、文字入力画面で を押し、「解除」を選択→解除方法を選択します。 ・文字色　：文字色設定をすべて解除します。 ・背景色　：背景色設定を解除します。 ・点滅　：点滅設定をすべて解除します。 ・範囲指定　：指定した範囲の文字色や点滅を解除します。範囲を指定した後、解除する内容を選択します。 ・すべて解除：設定した装飾をすべて解除します。	○	○	○

補足

- 装飾内容のポップアップは、未確定の文字列がなく推測候補が表示されていないとき（画面下に「パステルメール」または「装飾メニュー」と表示されているとき）にを押して表示します。
- 装飾設定ができるのは、Eメールの本文、ムービーのテロップ、フォトミキサーのテキスト入力画面のみです。
- フォトミキサーテキスト入力時は、「基本文字色」または「背景色」のカラーパレット表示中に**[透過]**を押すと、文字または背景を透過設定することができます。（データによって透過設定ができない場合があります）
- カラーパレットの１行目には、以前指定した色の最新の10色が表示されます。対応するダイヤルキーを押して選択することができます。
- 基本文字色を設定すると、各入力画面のタイトル行に、と（指定色）のアイコンが表示されます。
- フォトミキサーのテキストで文字を透過設定すると 文透 、背景を透過設定すると 背透 がタイトル行に表示されます。
- 文字色と背景色は30色から選択できます。
- 一度に範囲指定できる文字数は、全角128文字（半角256文字）までです。
- 絵文字や改行、また電話番号／Eメールアドレス／URLとして認識される文字列に装飾情報は適用されません。

アドレス帳

よく使用する電話番号やEメールアドレス、名前などをアドレス帳に1000件まで登録できます。簡単な操作でアドレス帳を呼び出して、電話をかけたりメールを送ることができます。また、登録した相手から着信があったときの動作を個別に設定することもできます。

アドレス帳に登録する

電話番号とEメールアドレスは、１件にそれぞれ3つまで登録できます。
アドレス帳には、以下の項目を登録できます。

《電話帳登録画面》



名前※1	全角12文字（半角24文字）以内で入力
ヨミ	半角24文字以内で入力 名前を入力すると、自動的に入力されます。修正が必要な場合は、入力し直してください。
電話番号1～3※1	電話番号の入力（36桁以内）と種別の選択（5種類と「設定なし」） 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。電話番号が複数の場合は、続けて「電話番号2」「電話番号3」に入力してください。
Eメールアドレス1～3※1	Eメールアドレスの入力（半角64文字以内）と種別の選択（5種類と「設定なし」） 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。Eメールアドレスが複数の場合は、続けて「Eメールアドレス2」「Eメールアドレス3」に入力してください。
グループ	20のグループから選択
画像	相手の画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、フォト（壁紙サイズ）やムービー（標準／高品質モード）を撮影して設定できます。
シークレット設定	登録内容を表示しないように設定 シークレット（P.258）を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。登録内容は、シークレット（P.258）を「ON」に設定しないと、アドレス帳に表示されません。

※1：いずれかの項目を入力しないと登録できません。

《個人情報登録画面》



住所	全角40文字（半角80文字）以内で入力
メモ	全角40文字（半角80文字）以内で入力
誕生日	生年月日を入力
星座	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する12星座が自動的に設定されます。変更したい場合は選択し直してください。
血液型	4種類と「設定なし」から選択
GPS情報	EZナビウォーク機能（P.204）を利用して、相手の位置を登録 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやデータフォルダ内のGPS情報から選択して登録できます。

《着信指定登録画面》



着信指定	電話がかかってきたときの動作を設定※2 メロディ　：着信音を設定（P.242） 着信時表示：設定した画像を着信画像として表示 静止画の場合は、「画像を表示」を選択したときに、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが着信画像の表示エリアより大きい場合は、で表示する部分を指定してください。トリミング画面で[ﾘｻｲｽﾞ]を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ　：着信ランプの色を設定（P.243） 応答ﾒｯｾｰｼﾞ：簡易留守メモで応答するときのメッセージを設定※3（P.54）
Eメール指定	Eメールを受信したときの動作（メロディおよびイルミネーション）を設定※2（P.242、243）
Cメール指定	Cメールを受信したときの動作（メロディおよびイルミネーション）を設定※2（P.242、243）

※2：各項目を「グループと同じ」に設定すると、アドレス帳のグループごとに設定（P.73）した内容で動作します。
※3：「公共応答用」メッセージは選択できません。

1 待受画面で （1秒以上押す）

⇒登録画面が表示されます。

※ で登録画面が切り替わります。

2 項目を選択して設定する

3 [確定]▶メモリNo.（000～999）を入力する

※[確定]を押したとき、一番小さい空きメモリNo.が表示されます。表示されているメモリNo.に登録するときは、[確定]を押します。

補　足

- 待受画面で を押し、サブメニューから「新規登録」を選択することでも、登録画面を表示できます。1件目を登録するときは、待受画面で を押し「はい」を選択すると表示できます。
- 待受画面で電話番号を入力して[登録]または[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「アドレス帳へ登録」を選択すると、入力した電話番号をアドレス帳へ新規登録または追加登録できます。
- 電話番号を入力するとき、登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選択すると、着信履歴／発信履歴／プロフィールの電話番号を呼び出すことができます。
- 電話番号に「P」（ポーズ）や「－」（ハイフン）を入力する場合や特番を付加する場合は、電話番号入力中にサブメニューから選択してください。
- 電話番号／Eメールアドレスは、電話番号1～3／Eメールアドレス1～3の順に入力します。2つ目、3つ目の入力をしたときは、通常使用での登録を確認するメッセージが表示されます。通常使用に設定すると、電話番号1／Eメールアドレス1へ表示されます。
- 登録した名前は、発着信・発着信履歴・メールなどの画面表示に適用され、画像は発着信履歴、誕生日はカレンダーに適用されます。
- メモリNo.を入力するときは、十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.へ登録することができます。

例）　＊：000～999　　0 0 ＊：000～009　　9 9 ＊：990～999
　　　0 ＊：000～099　　9 ＊：900～999

- メモリNo.000～099に登録したアドレス帳は、スピードダイヤル（P.48）や速メール（P.97、117）を利用することができます。
- 入力したメモリNo.が登録済みの場合は、上書き登録の実行を確認するメッセージが表示されます。上書き登録しない場合は、他のメモリNo.を入力してください。シークレット登録済みのメモリNo.は、シークレット（P.258）を「ON」にすることで上書きできます。
- ペア登録しているアドレス帳のメモリNo.を入力したときは、ペア登録を解除して上書きするかどうか確認するメッセージが表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、登録後にシークレット（P.258）を「OFF」にすることで非表示にできます。「OFF」にしている場合は、名前・画像・誕生日は他の画面表示に適用されません。
- 着信時の個別設定は、アドレス帳に登録した電話番号やEメールアドレスと一致した場合に動作します。相手から電話番号の通知がない場合、個別設定は動作しません。
- 着Flash（アニメ）など画像と音声が含まれるデータを着信音に設定すると、画像の着信時表示の設定変更ができません。また、着信時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- 通話中に[ﾂｰﾙ]を押して、アドレス帳を呼び出すこともできます。

他の機能からアドレス帳に登録する

以下の機能に記録されている電話番号やEメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に新規登録または追加登録することができます。

・発信／着信履歴（P.52）　・Eメール（P.80）　・Cメール（P.112）
・Myスポット（P.205）　・OCR機能認識データ（P.156）

また、EメールやCメールの本文中に電話番号、Eメールアドレス、GPS情報が含まれている場合は、その情報をアドレス帳に登録できます。

発信履歴／着信履歴／Cメール／Myスポット／認識データから登録する

例）発信／着信履歴の電話番号を登録する

1 **発信／着信履歴一覧から履歴を選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「アドレス帳へ登録」を選び ● [選択]**

2 **項目を選び ● [選択]**

新規登録
登録画面が表示されます。（P.69）

追加登録
アドレス帳を選び ● [選択] ▶ アプリ [確定] ▶「はい」を選び ● [選択]
※上書き確認の画面で「いいえ」を選択すると、新規に登録できます。

Eメールから登録する

1 **送信／受信メール一覧からメールを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「アドレス詳細表示」を選び ● [選択]**

2 **宛先／差出人のアドレスを選び ● [選択] ▶「アドレス帳へ登録」を選び ● [選択]**

3 **登録する**

※「新規登録」または「追加登録」を選択して登録操作を行います。

メール本文中の情報を登録する

1 **本文中の情報を選び ● [選択] ▶「アドレス帳へ登録」を選び ● [選択]**

2 **登録する**

※「新規登録」または「追加登録」を選択して登録操作を行います。

補　足

- アドレス帳に登録済みの電話番号やEメールアドレスの場合は、登録の実行を確認するメッセージが表示されます。
- 電話番号やEメールアドレスを追加登録するとき、すでに3つまで登録しているアドレス帳を選択した場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。書き換えるときは、一覧から電話番号／Eメールアドレスを選択します。GPS情報を追加登録するときも、すでに登録している情報がある場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。
- EZナビウォークを利用して目的地検索をしたときに、検索した目的地の情報をアドレス帳に登録することもできます。（P.200）
- ペア登録している電話番号やEメールアドレスが追加登録により書き換えられると、ペア登録の内容も変更されます。

グループを編集する


アドレス帳のグループごとに名前やアイコンを設定したり、着信があったときの動作を設定することができます。

1　待受画面で ▶ アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「グループ編集」を選び ● [選択]

⇒グループ一覧が表示されます。

2　グループを選び ● [選択]

⇒選択したグループの登録画面が表示されます。

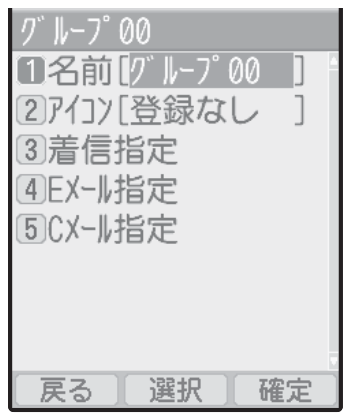

3　項目を選択して設定する

名前
グループ名を全角6文字（半角12文字）以内で入力します。

アイコン
30種類と「なし」から選択します。

着信指定
電話がかかってきたときの動作（メロディ、イルミネーション、応答メッセージ、着信画像）を設定します。

Eメール指定
Eメールを受信したときの動作（メロディ、イルミネーション）を設定します。

Cメール指定
Cメールを受信したときの動作（メロディ、イルミネーション）を設定します。

4　アプリ [確定]

補　足

- **グループ編集をリセットするには**
  グループ一覧画面で[ﾘｾｯﾄ]を押し、「１件リセット」または「全件リセット」を選択します。
  ※全件リセットする場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 着Flash（アニメ）など画像と音声が含まれるデータを着信音に設定すると、着信画像の設定変更ができません。また、着信時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- アドレス帳の着信指定登録画面で個別の設定をした場合は、本設定より個別の設定が優先されます。
- メロディ／イルミネーション／着信画像の項目を「通常と同じ」に設定すると、通常着信／Eメール受信／Cメール受信（P.242）で設定した内容で動作します。応答メッセージを「通常と同じ」に設定すると、簡易留守メモ（P.54）で設定した応答メッセージで動作します。

アドレス帳を表示する

1 待受画面で

⇒アドレス帳一覧が表示されます。



2 でアドレス帳を選び [選択]

⇒選択したアドレス帳の詳細が表示されます。



アドレス帳一覧の表示方法を切り替える

1 アドレス帳一覧画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「一覧表示切替」を選び [選択]

2 項目を選択して設定する

一覧切替
表示順を設定します。
　行順一覧　　　：名前の読み順に表示
　グループ一覧　：グループ順に表示
　メモリNo.一覧：メモリNo.順に表示

サムネイル表示ON（OFF）
画像の表示／非表示を設定します。

補 足

- **アドレス帳を編集するには**
  アドレス帳一覧からアドレス帳を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後**[確定]**を押し、「はい」を選択します。
  ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択して他のメモリNo.を入力します。
- **EZナビウォークを利用するには**
  ・住所を登録している場合は、その情報から目的地検索ができます。アドレス帳詳細画面から住所の項目を選び[ﾅﾋﾞｳｫｰｸ]→**[選択]**と押すと、EZナビウォークが起動します。
  ・GPS情報を登録している場合は、その情報から地図を表示したり、経路検索をしたりできます。アドレス帳詳細画面からGPS情報の項目を選び[ﾅﾋﾞｳｫｰｸ]を押し項目を選択します。
- **登録件数を確認するには**
  アドレス帳一覧画面でサブメニューから「登録件数確認」を選択します。
  ※シークレット登録件数を確認するときは、あらかじめシークレット（P.258）を「ON」にしておきます。
- **アドレス帳から電話をかけるには**
  「アドレス帳から電話をかける」（P.48）をご参照ください。
- **アドレス帳を削除するには**
  「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- お買い上げ時のアドレス帳一覧画面は、「行順一覧」「サムネイル表示ON」に設定されています。
- 行順一覧で表示しているとき、「あ」行から「わ」行までの表示および「他」の表示をダイヤルキーで切り替えることもできます。（登録がある行のみ）「あ」行から「わ」行に割り当てられているダイヤルキーは、文字入力時と同じです。「他」の表示は、 ＊ または ＃ を押して切り替えます。切り替え後に同じダイヤルキーを押すと、押すたびに行内で次の段に移動します。
- 待受画面でダイヤルキーを１秒以上押すことでも、行順一覧を表示できます。
- メモの登録内容に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合は、それらを選択して電話発信やEメール作成、EZweb接続、コピーなどの操作が行えます。コピーした情報は、文字入力時に貼り付けることができます。
- シークレット登録したアドレス帳は、シークレット（P.258）を「ON」にすると表示できます。シークレットは、アドレス帳一覧画面でサブメニューから「シークレット一時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。（アドレス帳を終了すると解除されます）
- ペア登録しているアドレス帳を編集すると、ペア登録の内容も変更されます。また、ペア登録しているアドレス帳は、シークレット設定を「ON」に変更したり、Cメール受信フィルター（P.114）に登録されている電話番号を登録したりすることができません。
- ペア登録しているアドレス帳を削除すると、ペア登録が解除されます。

アドレス帳を検索する

名前（ヨミ）、メモリNo.、グループで検索できます。

1 アドレス帳一覧画面で [検索]

2 で検索方法（画面）を切り替える

※ を押すたびに名前（ヨミ）検索画面→メモリNo.検索画面→グループ検索画面に切り替わります。

3 検索する

名前（ヨミ）で検索する

名前のヨミを入力し または**[確定]**を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

※すべての文字を入力する必要はありません。

※ を押したときは、１つ前の名前にカーソルが移動します。入力したヨミと完全に一致したときは、を押しても該当する名前にカーソルが移動します。

メモリNo.で検索する

メモリNo.を入力すると、メモリNo.一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

グループで検索する

選択したグループの一覧が表示されます。

補　足


- メモリNo.検索は、メモリNo.の１桁（百の位）または2桁（百と十の位）を入力した後に、 または**[確定]**を押して、検索することもできます。
- 入力したヨミに該当する名前がない場合は、その前後の名前にカーソルが移動します。入力したメモリNo.に登録がない場合は、登録されていない旨のメッセージが表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳を検索するときは、あらかじめシークレット（P.258）を「ON」にしておきます。

ペア機能

アドレス帳に登録している相手の中から5人までをペア相手として登録できます。登録すると、簡単な操作で電話やメールをすることができます。

ペアメニューを表示する

ペア機能の各操作は、ペアメニューから行います。ペアメニューを表示するには、待受画面で を押します。

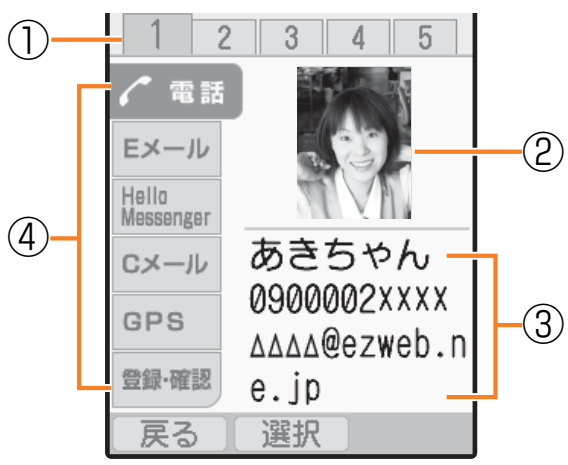

①ペアNo.
No.1～5にペア相手を登録します。
またはダイヤルキー（1～5）を押すと、No.が切り替わります。登録がある場合は、ペア相手が表示されます。

②画像
登録した画像が表示されます。

③名前・電話番号・Eメールアドレス
登録した名前、電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

④操作メニュー
ペア相手の登録、電話発信、メール送信、Hello Messengerの起動ができます。

ペア相手を登録する

1. ペアメニューからペアNo.を選ぶ▶「登録・確認」を選び [選択]
2. 「登録」を選び [選択]▶登録する相手を選び [選択]
3. 電話番号を選び [選択]▶Eメールアドレスを選び [選択]

登録したペア相手の設定を変更する

1. ペアメニュー画面に相手を表示する▶「登録・確認」を選び [選択]▶「設定変更」を選び [選択]
2. 項目を選択して設定する

電話番号
他の電話番号に変更します。登録する電話番号を一覧から選択します。

Eメールアドレス
他のEメールアドレスに変更します。登録するEメールアドレスを一覧から選択します。

次ページへ

ペアメニュー表示
ペアメニュー画面の名前・電話番号・Eメールアドレス・画像の表示（ON）／非表示（OFF）を設定します。

GPS自動送信
オートGPSメール（P.79）を送信する（ON）／送信しない（OFF）を設定します。（ペアNo.2～5の登録時のみ操作可能）

ペア機能

補　足

- **登録内容を表示する／ペア登録を解除する**
  ペアメニュー画面で「登録・確認」を選択した後、「確認」で登録内容を表示、「解除」でペア登録の解除ができます。
- シークレット登録しているアドレス帳やCメール受信フィルター（P.114）に登録されている電話番号はペア登録できません。
- ペア相手からCメールを受信すると、メール本文が自動表示されます。（Cメール自動表示機能：P.118）
- アドレス帳で登録内容を変更すると、ペア登録の内容も変更されます。また、アドレス帳を削除すると、ペア登録が解除されます。

ペア機能を利用する

1 ペアメニュー画面に相手を表示する

2 操作メニューから項目を選び ● [選択]

電話
ペア相手に発信します。

Eメール
ペア相手を宛先としたEメールを作成・送信します。（Eメールを作成して送信する：P.92）

Hello Messenger
Hello Messengerが起動し、ペア相手とミーティングをします。
（Hello Messenger：P.123）

Cメール
ペア相手を宛先としたCメールを作成・送信します。（Cメールを作成して送信する：P.115）

GPS
ペア相手に現在地を知らせるEメールを送信します。GPS情報通知確認画面で「はい」を選択すると、GPS情報取得後、自動でメール送信されます。
※GPS情報通知（P.220）を「ON（確認画面なし）」に設定している場合、通知確認画面は表示されません。

オートGPSメール

待受画面で を１秒以上押し、GPS情報通知確認画面で「はい」を選択すると、ペアNo.1およびGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員に、現在地を知らせるEメールを送ることができます。

※GPS情報通知（P.220）を「ON（確認画面なし）」に設定している場合、通知確認画面は表示されません。

補　足

- ペアメニュー画面で「Eメール」／「GPS」を選び**[全員送信]**を押し「はい」を選択すると、ペア相手全員にメールを送ることができます。
- ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号通知（P.263）を「OFF」に設定していても、「184」は自動付加されません。
- GPSメールの件名には、「【重要】現在位置」という内容が自動入力されます。

Eメール

EZweb契約要

※Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合はP.45をご参照ください。

Eメールについて

- 全角5000文字（半角10000文字）までのメッセージが送受信できます。
- 一度に5件までの宛先：To（Cc／Bcc含む）に送信できます。
- Eメール送信数は、１日最大1000通（宛先数を含む）までです。宛先を5件指定した場合は、5通と数えます。
- 添付データの送受信ができます。（P.94、101）
- 受信したくないEメールを拒否したり、指定した相手のEメールだけを受信することができます。（メールフィルター：P.87）
- 電波の届かない所にいるときや電源を切っているときも、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールはメールサーバ蓄積後、すぐにSweets cuteに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからSweets cuteに配信されます。


補　足

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット方式の通信料がかかります。
- 添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

Eメールメニューを表示する

1 待受画面で ✉


新規作成	Eメールを作成・送信（P.92）
受信ボックス	受信したEメールを保存（P.102） ※未読および本文未受信のメールがあるときは、件数を表示
送信ボックス	送信したEメールを保存（P.102） ※未送信および送信失敗のメールがあるときは、件数を表示
新着メール問合せ	新着Eメールを確認（P.100）
なかよしボックス	特定の相手との送受信メールを保存（P.102）
アポメール	スケジュールを添付したEメールを作成・送信（P.96）
Eメール設定	Eメールに関する機能を設定（P.81）

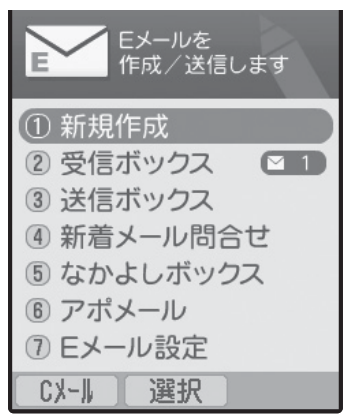

- [Cﾒｰﾙ]を押すと、Cメールメニューに切り替わります。（P.113）


Eメール設定

受信・表示に関する機能を設定する

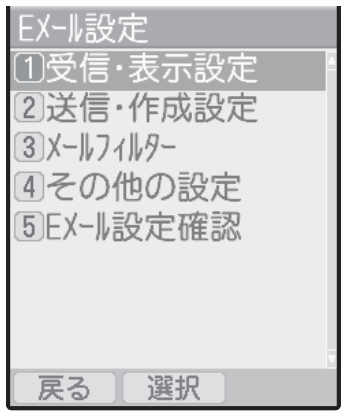

1 **Eメールメニューから「Eメール設定」を選び [選択]**

⇒Eメール設定メニューが表示されます。

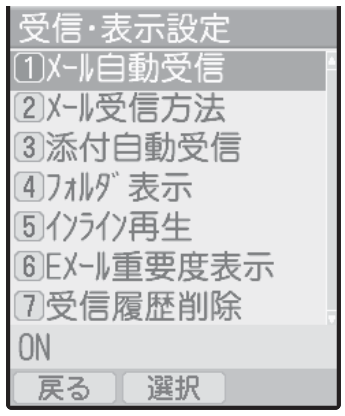

2 **「受信・表示設定」を選び [選択]**

⇒受信・表示設定メニューが表示されます。

3 **項目を選択して設定する**

メール自動受信を設定する

Eメールを自動受信する（ON）／しない（OFF）の設定、および自動受信する際にバックグラウンド受信をする（ON）／しない（OFF）を設定します。

バックグラウンド受信について

バックグラウンド受信を「ON」に設定すると、他の機能を利用しているときでもEメールを自動受信できるようになります。

1 **「メール自動受信」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]**

⇒バックグラウンド受信の設定画面が表示されます。

2 **「ON」を選び [選択]**

メールの受信方法を設定する

1 「メール受信方法」を選び ● [選択]

2 受信方法を選び ● [選択]

全受信
メールの内容をすべて受信します。

指定全受信
アドレス帳と個別指定アドレスに登録しているEメールアドレスからのEメールは全受信し、それ以外のEメールは差出人名と件名のみ受信します。

個別指定アドレスを登録する場合

10件まで登録できます。

「指定全受信」を選び アプリ [詳細] ▶ ● [編集] ▶ 入力方法を選択してアドレスを入力する ▶ 📖 [確定] ▶ ● [選択]

差出人件名受信
差出人名と件名のみ受信します。

添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信する際に本文と同時に添付データを受信する（ON）／しない（OFF）の設定、および受信するデータの種類やサイズを設定します。

1 「添付自動受信」を選び ● [選択] ▶ 「ON」を選び ● [選択]

2 受信するデータの種類を選び ● [選択] ▶ 「ON」を選び ● [選択]

3 受信サイズを入力し ● [確定] ▶ 📖 [確定]

受信ボックスの表示方法を設定する

受信ボックスをフォルダ表示にする（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 「フォルダ表示」を選び ● [選択] ▶ 「ON」を選び ● [選択]

インライン再生を設定する

送信・受信メールの表示画面で添付データ（音声・静止画）を再生する（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 「インライン再生」を選び ● [選択] ▶ 「ON」を選び ● [選択]

2 再生するデータの種類を選び ● [選択] ▶ 「ON」を選び ● [選択] ▶ 📖 [確定]

Eメール重要度表示を設定する

Sweets cuteでメールを送受信したとき、件名の先頭に指定語句が入力されている場合に、メール一覧画面で件名表示欄を指定語句に対応した色で表示する（ON）／しない（OFF）を設定します。また、表示色の設定や指定語句の編集をすることができます。

1 「Eメール重要度表示」を選び ● [選択]

2 項目を選択して設定する

表示機能

件名表示欄を指定語句に対応した色で表示する（ON）／しない（OFF）を設定します。

表示色

指定語句に対応する表示色を設定します。表示色は、8色（下記）および色指定なしから選択できます。

設定する指定語句を選び ● [編集] ▶ 表示色を選び ● [選択]

定型文編集

登録されている指定語句を編集します。

編集する指定語句を選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「編集」を選び ● [選択] ▶ 指定語句を編集し ● [確定] ▶「はい」を選び ● [選択]

※サブメニューから「初期化」を選択すると、指定語句をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

初期値に戻す

「はい」を選択すると、表示色および指定語句がお買い上げ時の状態に戻ります。

※お買い上げ時は、以下の内容に設定されています。

指定語句	表示色	指定語句	表示色
【重要】	ライトブルー	【注目】	オレンジ
【緊急】	レッド	【お願い】	グリーン
【ショック！】	エメラルドグリーン	【らぶらぶ】	ピンク
【極秘】	パープル	【スケジュール】	グレー

受信履歴を削除する

1 「受信履歴削除」を選び ● [選択]

⇒受信履歴一覧が表示されます。

2 アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 削除方法を選択し受信履歴を削除する

1件削除

一覧から選択した履歴を削除します。

全件削除

すべての履歴を削除します。削除するときは、ロックNo.の入力が必要です。

補　足

●メール自動受信

・「OFF」に設定したときは、サーバにEメールが届くと、お知らせ音（P.242）とポップアップ表示でお知らせします。「サーバーにメールあり」を選び(●)を押してメールを受信してください。
・バックグラウンド受信を「OFF」に設定すると、待受画面でのみEメールを自動受信します。
・バックグラウンド受信を「ON」に設定していても、通話中や通信中、EZアプリ起動中など操作中の機能や状態によっては、バックグラウンド受信できない場合や、メール本文のみ受信し添付データが受信できない場合があります。

●メール受信方法

・個別指定アドレスを変更するときは、個別指定アドレス一覧画面でアドレスを選び**[編集]**を押し、入力方法を選択→「はい」と選択してアドレスを入力し直します。
・個別指定アドレスを削除するときは、個別指定アドレス一覧画面でアドレスを選び**[削除]**を押し「１件削除」→「はい」と選択します。「全件削除」を選択すると、登録したアドレスがすべて削除されます。
・個別指定アドレスに、アドレス帳に登録しているEメールアドレスは登録できません。
・個別指定アドレスは、半角英数64文字まで入力できます。


●添付自動受信

・設定できる受信サイズは、最大685KB（Flash®データ（.swf）は137KB）までです。
・受信サイズ設定画面で**[ﾘｾｯﾄ]**を押し「はい」を選択するとお買い上げ時の設定値に戻ります。
・「ON」に設定していてもデータフォルダに空き容量がない場合は、自動受信できません。

●フォルダ表示


・「ON」／「OFF」に設定したときの受信ボックスは以下の表示になります。

「ON」の場合

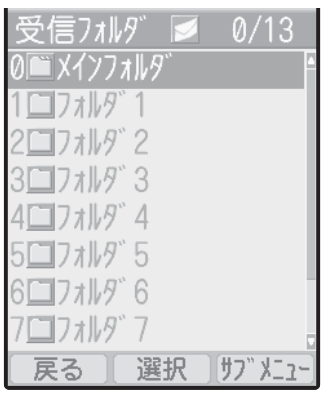

メインフォルダと9個のフォルダが表示されます。受信したEメールを各フォルダに振り分けることができます。（P.105）

「OFF」の場合

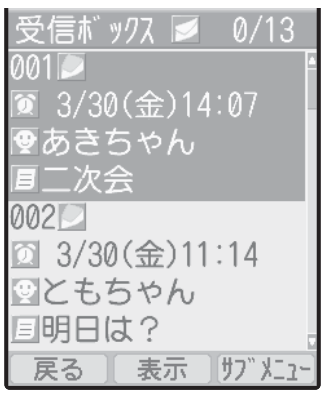

すべての受信Eメールが一覧表示されます。

●Eメール重要度表示

・指定語句に半角カタカナは入力できません。
・指定語句は、「定型文を編集する」（P.65）で編集することもできます。
・指定語句は、全角38文字（半角76文字）まで入力できます。


送信・作成に関する機能を設定する

1　Eメールメニューから「Eメール設定」を選び(●)[選択]

⇒Eメール設定メニューが表示されます。

2　「送信・作成設定」を選び(●)[選択]

⇒送信・作成設定メニューが表示されます。

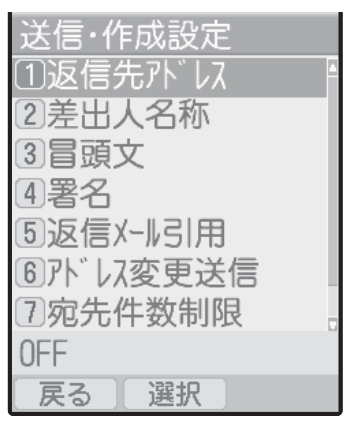

3　項目を選択して設定する

返信先アドレスを設定する

Eメールを送信した相手から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お客様のSweets cute以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

1 「返信先アドレス」を選び [選択]▶「ON」を選び [選択]

2 返信先アドレスを入力し [確定]

差出人名称を設定する

相手の受信メールに表示される差出人名を設定します。

1 「差出人名称」を選び [選択]▶「ON」を選び [選択]

2 差出人名を入力し [確定]

冒頭文を設定する

送信メール本文の冒頭に付加する文章を設定します。

1 「冒頭文」を選び [選択]▶「ON」を選び [選択]

2 冒頭文を入力し [確定]

署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する名前や文章を設定します。

1 「署名」を選び [選択]▶「ON」を選び [選択]

2 署名を入力し [確定]

返信メール引用を設定する

返信メールを作成するときに、元のメール（受信メール）の本文を引用する（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 「返信メール引用」を選び [選択]▶「ON」を選び [選択]

アドレス変更送信を設定する

「デコレ＆絵文字送信」やアドレス変更が必要なサービスを利用する場合に、相手のEメールアドレスを自動的に変更して送信するための設定ができます。
※お買い上げ時、「変換送信／未設定」の各アドレスは、基本アドレスと同じ設定になっています。
　ご利用の際は、利用するサービスに合わせて変更してください。

1 「アドレス変更送信」を選び ● [選択] ▶ 「変更内容編集」を選び ● [選択]

2 項目を選び ● [選択] ▶ 「はい」を選び ● [選択]

3 変更するアドレスを選び ● [編集] ▶ アドレスを編集し ● [確定] ▶ 📖 [確定]

<お買い上げ時の内容>

タイトル／アドレス	基本アドレス	変更後アドレス	
		デコレ＆絵文字送信	変換送信／未設定
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp	@docomo.ne.jp
アドレス2	@jp-＊.ne.jp	@jp-＊.ne-u.jp	@jp-＊.ne.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne.jp
アドレス4	@＊.vodafone.ne.jp	@＊.vodafone.ne-u.jp	@＊.vodafone.ne.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp	@softbank.ne.jp

※表中の「＊」は地域により異なります。
※アドレス1：ドコモ
　アドレス2：ソフトバンク（ボーダフォン）
　アドレス3：ツーカー／ムービーメール非対応のau電話
　アドレス4：ソフトバンク（ボーダフォン）
　アドレス5：ソフトバンク（ボーダフォン）

宛先件数制限を設定する

Eメール作成時に、宛先に設定できる件数を5件に制限する（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 「宛先件数制限」を選び ● [選択] ▶ 「ON」を選び ● [選択]

送信履歴を削除する

1 「送信履歴削除」を選び ● [選択]

⇒送信履歴一覧が表示されます。

2 アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 削除方法を選択し送信履歴を削除する

1件削除
一覧から選択した履歴を削除します。

全件削除
すべての履歴を削除します。削除するときは、ロックNo.の入力が必要です。

補　足

●**返信先アドレス**
・返信先アドレスは、半角英数64文字まで入力できます。
●**差出人名称**
・差出人名は、全角10文字（半角20文字）まで入力できます。
●**冒頭文**
・冒頭文は、全角128文字（半角256文字）まで入力できます。
・冒頭文もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。
・登録した冒頭文は、設定を「OFF」にしていても、メール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。
●**署名**
・署名は、全角128文字（半角256文字）まで入力できます。
・署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。
・登録した署名は、設定を「OFF」にしていても、メール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。
●**アドレス変更送信**
・変更内容を編集すると、Eメールが送信できなくなる場合があります。
・編集項目選択画面で「デコレ＆絵文字送信」または「変換送信／未設定」を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押すと、タイトルの編集ができます。（「基本アドレス」のタイトルは編集できません）
・アドレス自動変更画面で「初期値に戻す」を選択すると、編集した内容がお買い上げ時の内容に戻ります。
・デコレ＆絵文字送信のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ＆絵文字デラックス」のお申し込みが必要です。
●**宛先件数制限**
・「OFF」にした場合、１宛先64文字以内で合計半角640文字までの宛先が設定可能になりますが、6件以上を設定して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され、送信できません。

メールフィルター

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、「カンタン設定機能」より一括して設定したり、機能内容を確認しながら個別に設定することができます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても、返信する／しないを設定いただけます。

補　足


●操作を行う場合、暗証番号の入力が必要ですので、お忘れにならないようご注意ください。（P.41）
●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作ができません。
●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
●メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定機能」より「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール（エラーメール）は返信されません。

メールフィルターを設定する

1 Eメールメニューから「Eメール設定」を選び ◉ [選択] ▶「メールフィルター」を選び ◉ [選択]

2 「次へ」を選び ◉ [OK] ▶ 暗証番号を入力し ◉ [確定] ▶「送信」を選び ◉ [OK]

⇒メールフィルターメニューが表示されます。

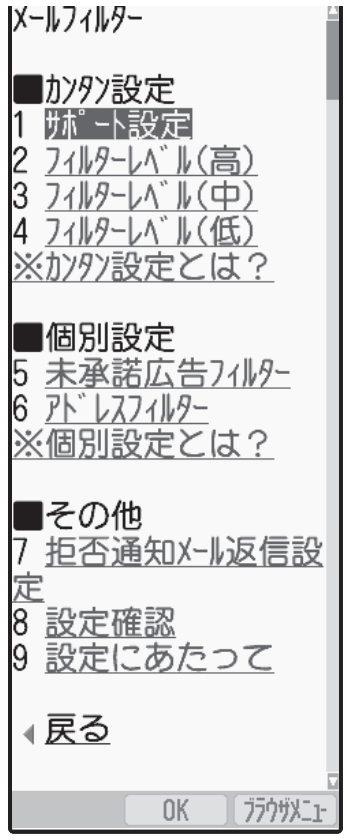

■「個別設定」で設定する

■未承諾広告フィルター

「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒否します。
広告メールであるか否かに関わらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

<未承諾広告※メールとは>
受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

■アドレスフィルター

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」で個別にEメールアドレスやドメイン、@マークより前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信。
指定拒否設定	個別にEメールアドレスやドメイン、@マークより前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否。
なりすまし規制	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話やPHSになりすまして送られてくるEメールのみを受信拒否。

補　足

- パソコン宛のEメールを転送してSweets cuteで受信されている方は、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSから送信されたEメールであってもプロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。なお、「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信することになりますのでご注意ください。
- 「指定受信設定」と「指定拒否設定」を同時に設定することはできません。
- 「指定受信」または「指定拒否」から「全受信」に変更すると、登録している内容が削除されます。
- 「指定拒否」から「指定受信」に変更すると、「指定拒否」の個別指定先が「指定受信」の拒否リストに自動的に設定されます。
- 個別指定先のドメインが一括指定先（ドメイン）と重複した場合、一括指定先が優先されます。
- 個別指定先を入力する際、Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。

■「カンタン設定」で設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

■サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

■フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル（高）

インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方にお勧めです。

フィルターレベル（中）

しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧めです。

フィルターレベル（低）

未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。

各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル	適用機能
フィルターレベル（高）	未承諾広告規制・なりすまし規制・指定受信機能
フィルターレベル（中）	未承諾広告規制・なりすまし規制・指定拒否機能
フィルターレベル（低）	未承諾広告規制・なりすまし規制

「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の拒否通知メール（エラーメール）の返信する／しないを設定できます。
「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール（エラーメール）は送信元へ返信されません。

補　足

- メールフィルター設定時、拒否通知メール返信設定は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール（エラーメール）返信が必要な場合は、「返信する」に設定してください。
- アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、拒否通知メール返信設定が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更される場合があります。フィルター条件を変更する場合は、再度拒否通知メールの返信設定を行ってください。


その他の設定をする

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」「自動転送先」「メールフィルター」「Eメールヘッダ情報表示」「その他の設定の確認」「auのメルマガサービス設定」などの各設定が行えます。

1 Eメールメニューから「Eメール設定」を選び [選択]

2 「その他の設定」を選び [選択]

⇒サーバ接続後、その他の設定メニューが表示されます。

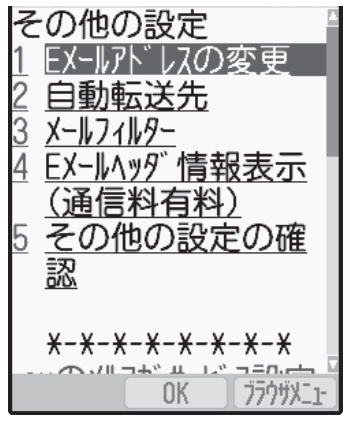

3 項目を選択して設定する

※各項目を選択する際には暗証番号の入力が必要です。
暗証番号入力後「送信」を選び[OK]を押してください。なお、「auのメルマガサービス設定」に暗証番号は必要ありません。

Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス
例：△△△@ezweb.ne.jp
変更可能部分　ドメイン

「承諾する」を選び[OK]▶入力ボックスを選び[入力]▶Eメールアドレスを入力し[確定]▶「送信」を選び[OK]▶「OK」を選び[OK]

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておくと、受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールを確認することができます。

入力ボックスを選び[入力]▶転送先アドレスを入力し[確定]▶「送信」を選び[OK]▶「終了」を選び[OK]

Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

「メール一覧へ」を選び[OK]▶確認したいメールを選び[OK]

※画面を下にスクロールして「転送」／「削除」を選択すると、選択したメールの転送／削除ができます。

auのメルマガサービスを設定する

auからお届けするメールマガジン配信の設定ができます。メールマガジンでは、auからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

その他の設定を確認する

「その他の設定」で設定・変更した内容が確認できます。
設定を変更した場合は、「更新」を選び[OK]を押してください。

補　足

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 「メールフィルター」の設定方法については、P.88をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

●Eメールアドレスの変更

・Eメールアドレス変更直後は、しばらくの間メールを受信できないことがありますのであらかじめご了承ください。
・Eメールアドレスは１日3回まで変更できます。Eメールアドレスの変更ができない期間に操作を行うと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のメッセージが表示されます。
・Eメールアドレスは、半角英数（小文字）と「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含めて30文字まで入力できます。
・Eメールアドレスの最初に「.」（ドット）や数字の「0」を使用することはできません。使用できない文字が含まれている場合は「エラー！Eメールアドレスを確認してください」と表示されますので再入力してください。
・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスを入力する旨のメッセージが表示されますので再入力してください。
・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
　1. 文字と文字の間に「-」、「.」、「_」の記号を使う。
　2. 英字と数字を組み合わせる。
　3. できるだけ文字数を多くする。（30文字以内）

●自動転送先

・自動転送先の登録や変更は１日3回まで可能です。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
・誤ったEメールアドレスを設定すると他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定する際には十分ご注意ください。
・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。


●Eメールヘッダ情報表示

・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
・転送は１日に100件まで可能です。宛先は１件のみ入力できます。本文を入力することはできません。

Eメールの設定を確認する

1　Eメールメニューから「Eメール設定」を選び [選択]▶「Eメール設定確認」を選び [選択]

⇒設定内容が一覧表示されます。

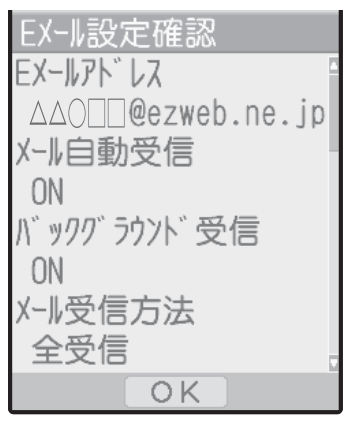

補　足

- 「メールフィルター」「その他の設定」の内容については、この画面で確認することはできません。

Eメールを作成して送信する

1 **Eメールメニューから「新規作成」を選び [選択]**

⇒送信メール作成画面が表示されます。



2 **を選び [編集]▶ [編集]**

⇒宛先入力選択画面が表示されます。

3 **入力方法を選択して宛先を入力する**

※5件までの宛先：To（Cc、Bccを含め１宛先64文字以内）を設定できます。

ペア呼出
ペア一覧から送信する相手を選択します。

アドレス帳呼出
アドレス帳一覧から送信する相手を選び [選択]▶Eメールアドレスを選び [選択]▶ [確定]

受信履歴呼出
受信履歴一覧から送信する相手を選択します。受信履歴は、最新のものから10件まで記録されています。

送信履歴呼出
送信履歴一覧から送信する相手を選択します。送信履歴は、最新のものから10件まで記録されています。

アドレス帳グループ呼出
グループ一覧からグループを選択します。
※１件のアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレス1が宛先に設定されます。

プロフィール呼出
プロフィール詳細画面からEメールアドレスを選択します。

直接入力
Eメールアドレスを直接入力します。


4 **[確定]**

5 **を選び [編集]▶件名を入力し [確定]**

※全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

6 **を選び [編集]▶本文を入力し [確定]**

※全角5000文字（半角10000文字）まで入力できます。

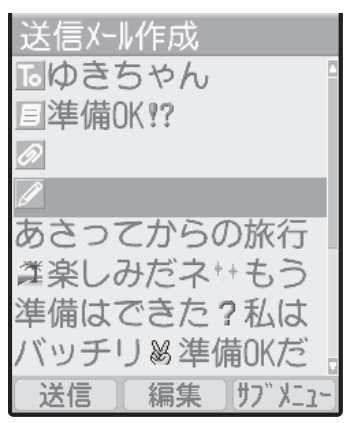

7 **[送信]**

⇒Eメールが送信されます。

補　足

- **宛先を変更するには**
  宛先一覧画面から変更する宛先を選び[編集]または ◯ を押し、入力方法を選択→「はい」と選択して宛先を入力し直します。
- **宛先を削除するには**
  宛先一覧画面から削除する宛先を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「宛先削除」→「はい」と選択します。
- **ToをCcやBccに変更するには**
  宛先一覧画面から変更する宛先を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択します。
  ※Ccは、メールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛に同報されているかがわかります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛に同報されているかはわかりません。
  ※送信先のアドレス（Toも含めて）を知らせたくない場合は、Toに送信者自身のアドレスを入力し、Bccに送信先のアドレスを入力します。
- Eメールの送信数は、１日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 本文・件名に半角カタカナは入力できません。
- To（To）を入力しないと送信できません。
- 送信相手がau電話の場合、Eメールアドレスの「@ezweb.ne.jp」を省略して宛先入力できます。
- 宛先が5件を超えた状態になった場合は、メッセージを表示後、宛先一覧画面が表示されます。宛先を選択（5件以内）し直してください。
- 宛先件数制限（P.86）を「OFF」に設定している場合は、合計640文字までの宛先が設定可能になりますが、6件以上を設定して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 送信メール作成画面で ◯ を押すと編集内容確認画面が表示され、各項目で入力した内容が確認できます。
- 送信メール作成画面でサブメニューから「新規保存」を選択すると、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- Eメールを作成中に 電源 や クリア/マナー を押すと、保存を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択すると未送信メールとして送信ボックスに保存されます。また、作成中に電池切れになった場合は、自動的に送信ボックスに保存されます。
- 送信中に[中止]を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 送信できなかった場合は、「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- アドレス変更が必要なサービスを利用する場合は、送信メール作成画面でサブメニューから「デコレ＆絵文字送信」「変換送信／未設定」を選択します。
  ・「デコレ＆絵文字送信」：auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信
  ・「変換送信／未設定」　：アドレス変更送信（P.86）で設定したアドレスに変換して送信
  ※「デコレ＆絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ＆絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

データを添付して送信する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影したフォト／ムービー、録音した音声などをEメールに添付して送信することができます。
添付できるデータは、１通のEメールに最大5件で合計500KB（データフォルダでのデータサイズ）までです。



1　送信メール作成画面で を選び [編集]

⇒添付一覧画面が表示されます。

2　 [選択]

⇒添付データ選択画面が表示されます。

3　項目を選択して、データを添付する

データフォルダ
データフォルダからデータを選んで添付します。

フォト撮影
フォトを撮影して添付します。
フォト撮影後、**[添付]**を押します。

ムービー撮影
ムービーを撮影して添付します。
ムービー撮影後、**[添付]**を押します。

マイボイス録音
音声を録音して添付します。
音声録音後、「Eメールへ添付」を選択します。

プロフィール
プロフィールの登録内容を添付します。

アドレス帳
アドレス帳の登録内容を添付します。
アドレス帳一覧から添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※データは50件まで選択できます。
※指定したデータを取り消すときは、アドレス帳一覧画面で**[解除]**を押します。

スケジュール
スケジュールの登録内容を添付します。
スケジュール選択添付画面から添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※データは50件まで選択できます。
※指定したデータを取り消すときは、スケジュール選択添付画面で**[解除]**を押します。

日記帳
日記帳の登録内容を添付します。
日記選択添付画面から添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※データは50件まで選択できます。
※指定したデータを取り消すときは、日記選択添付画面で**[解除]**を押します。

タスクリスト
タスクリストの登録内容を添付します。
タスクリスト選択添付画面から添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※データは50件まで選択できます。
※指定したデータを取り消すときは、タスクリスト選択添付画面で**[解除]**を押します。

4 **[確定]**

⇒データが添付された送信メール作成画面が表示されます。

補　足

- **添付データを変更するには**
添付一覧画面から変更するデータを選択して**[変更]**を押し、データを選択し直します。
- **添付データを解除するには**
添付一覧画面から解除するデータを選択して**[解除]**を押し、「はい」を選択します。
- 著作権が設定されているデータは添付できません。
- プロフィール、アドレス帳、スケジュール、日記帳に画像が含まれている場合、画像ありで添付するかを確認するメッセージが表示されます。また、画像に著作権が設定されていたり、添付可能容量を超えている場合は、画像なしで添付するかを確認するメッセージが表示されます。
- 添付データは、添付をした際に符号化されて実際より大きなデータとなります（例：データフォルダで500KBのデータは添付すると約685KBになります）。送信メール作成画面には、符号化されたデータサイズが表示されます。
- 添付したデータのサイズが大きい場合、送信先によっては再生できない場合があります。
- データを添付すると、データ名に以下の拡張子が表示されます。

データの種類	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf
ボイス	.qcp .hvs
プロフィール／アドレス帳	.vcf
スケジュール／日記帳／タスクリスト	.vcs .ics
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ	.ntl
テキスト	.txt

- 添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

パステルメールを作成する



メール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させるなどの装飾を設定した、パステルメールを作成できます。
装飾のしかたについては、「文字を装飾する」（P.67）をご参照ください。

補　足

- パステルメールは対応機種同士でのみご利用になれます。対応していない機種に送信した場合、通常のメールとして表示されます。
- 装飾は200件まで設定できます。
- パステルメールを作成すると、装飾データが自動的に添付データに設定されます。
- 添付一覧から装飾データの添付を解除すると、装飾が解除されます。
- 添付データの件数や容量がオーバーする場合は装飾設定できません。
- 送信／受信したパステルメールを表示中にサブメニューから「通常表示」を選択すると、装飾が一時的に解除されます。元に戻すには、「装飾表示」を選択します。
- 送信／受信したパステルメールを表示中にサブメニューから「装飾データ削除」を選択すると、装飾データが削除され、装飾が解除されます。

アポメールを作成する

スケジュールデータを添付したEメールが作成できます。



1　Eメールメニューから「アポメール」を選び [選択]▶「一覧から選択」を選び [選択]

⇒カレンダーが表示されます。

2　[一覧]▶添付するデータを選び [添付]

⇒件名に「【スケジュール】」、本文に「スケジュールに登録してね！」が入力された送信メール作成画面が表示されます。

補　足

- 手順1で「アポメール」→「新規作成」と選択した場合は、スケジュール登録画面が表示されます。スケジュール作成後**[添付]**を押します。
- スケジュールの作成については、「カレンダー機能を使う」（P.266）をご参照ください。

他の機能からEメールを作成する

以下の機能からEメールを作成することができます。

ペア機能（P.77）

ペアメニュー画面に送信する相手を表示して「Eメール」を選択します。
※**[全員送信]**を押し「はい」を選択すると、ペア相手全員に送信できます。

データフォルダ（P.158）

データフォルダのデータを添付したEメールを作成できます。
データ一覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメールへ添付」→「選択添付」と選択します。続けて添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※指定したデータを取り消すときは、選択画面で**[解除]**を押します。
※「1件添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。
※GPS情報を設定しているデータを選び「1件添付」を選択した場合は、GPS情報を添付するかどうかを選択する画面が表示されます。

プロフィール（P.264）

プロフィールの内容を添付したEメールを作成できます。
詳細表示画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメール新規作成」→「添付」と選択します。

アドレス帳（P.69）

アドレス帳一覧から送信先を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメール新規作成」→「1件を宛先」と選択します。
※選択したアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されている場合は、「1件を宛先」を選択後、Eメールアドレスを選び**[Eﾒｰﾙ]**を押します。**[全選択]**を押すと、登録しているEメールアドレスがすべて宛先に設定されます。
※グループを宛先に設定する場合は、「グループを宛先」を選択し、グループ一覧からグループを選択します。

待受画面でアドレス帳のメモリNo.000～099の下1桁または下2桁を入力し を押すと、登録しているEメールアドレスを宛先としたEメールを作成できます。（速メール）

アドレス帳の内容を添付したEメールを作成できます。
アドレス帳一覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメール新規作成」→「添付」→「選択添付」と選択します。続けて添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※指定したデータを取り消すときは、選択画面で**[解除]**を押します。
※データは50件まで選択できます。
※「1件を添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

フォト／ムービー（P.138、140）

撮影したフォト／ムービーを添付したEメールを作成できます。
フォト／ムービー撮影後**[Eﾒｰﾙ]**を押します。

マイボイス録音（P.284）

録音した音声を添付したEメールを作成できます。
音声録音後「Eメールへ添付」を選択します。

フォトミキサー（P.284）

作成したデータを添付したEメールを作成できます。
データ作成後、**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し「Eメールへ添付」を選択します。

スケジュール／タスクリスト／日記帳（P.266、272）

スケジュール／タスクリスト／日記帳の内容を添付したEメールを作成できます。
スケジュール／タスクリスト／日記一覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメールへ添付」→「選択添付」と選択します。続けて添付するデータを選択し**[添付]**を押します。
※指定したデータを取り消すときは、選択画面で**[解除]**を押します。
※データは50件まで選択できます。
※「1件添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

メモ帳（P.278）

メモ帳の内容を添付したEメールを作成できます。
メモ一覧画面で添付するメモを選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメールへ添付」を選択します。

OCR機能（P.156）

OCR機能で読み取ったEメールアドレスや文字列からEメールを作成できます。
認識データ一覧からデータを選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Eメール作成」を選択します。

補　足

- 著作権が設定されているデータは添付できません。
- プロフィール、アドレス帳、スケジュール、日記帳に画像が含まれている場合、画像ありで添付するかを確認するメッセージが表示されます。また、画像に著作権が設定されていたり、添付可能容量を超えている場合は、画像なしで添付するかを確認するメッセージが表示されます。
- アドレス帳やプロフィールにGPS情報を設定している場合、「GPS情報を引用」を選択すると、GPS情報（URL）が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。また、フォトやムービーにGPS情報を設定している場合も、本文にGPS情報（URL）が入力されます。

文中のEメールアドレスからEメールを作成する（Mail to）

EメールおよびCメールの本文中にEメールアドレスが含まれている場合、そのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成することができます。

1　本文中のEメールアドレスを選び（●）[選択]▶「Eメール作成」を選び（●）[選択]

⇒送信メール作成画面が表示されます。

補　足

- 下記内容にEメールアドレスが含まれている場合も、Eメールを作成することができます。
  - ・アドレス帳の「メモ」（P.70）
  - ・OCR機能の「認識データ」（P.156）
  - ・スケジュールの「詳細」（P.266）
  - ・メモ帳（P.278）
  - ・プロフィールの「メモ」（P.265）

Eメールを受信する

Eメールが送られてくると…

受信中はアニメーションが表示され、受信が終わるとEメール受信音が鳴り、差出人名（名前またはEメールアドレス）と件名が表示されます。待受画面に戻ると、ポップアップ表示でお知らせします。





※ は、ペア相手からのメールの場合に表示されます。


補　足

- メール受信方法（P.82）および添付自動受信（P.82）の設定内容でメールを受信します。
- バックグラウンド受信（P.81）が「ON」に設定されていると、他の機能を利用中でもEメールを自動受信します。バックグラウンド受信中は、画面上部に が表示されます。ただし、通話中や通信中、EZアプリ起動中など操作中の機能や状態によっては、バックグラウンド受信できない場合や、メール本文のみ受信し添付データが受信できない場合があります。
- HTMLパートを含んだメールは正しく受信できない場合があります。
- メールの受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して受信します。（未読／本文未受信／保護メールは削除されません）削除できる既読メールがなくなると、受信を中止して不要なメールを削除する旨のメッセージが表示されます。
- メール自動受信（P.81）を「OFF」に設定しているときは、サーバにメールが届いたことをお知らせ音（P.242）とポップアップ表示でお知らせします。「ｻｰﾊﾞｰにﾒｰﾙあり」を選び ● を押してEメールを受信してください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- 送信者が差出人名を設定している場合は、Eメールを受信したとき送信者の差出人名が表示されますが、アドレス帳に送信者のEメールアドレスと名前を登録している場合は、アドレス帳の名前が表示されます。
- 一度に2件以上受信したときや、オートロック／とじるとロック／メール制限／アドレス帳制限（着信時相手表示OFF設定時）を設定しているときは、Eメール受信時の差出人名・件名表示はありません。

受信したEメールを確認する

1 **Eメールを受信後ポップアップから「Eメール ×件」を選び ● ▶フォルダを選び ● [選択]**


⇒受信メール一覧が表示されます。

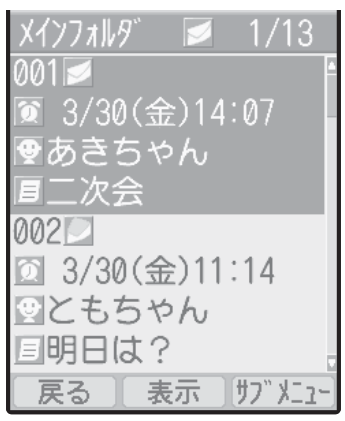

2 **メールを選び ● [表示]**

⇒メールの内容が表示されます。

※ ✳／# で前後のメールを表示できます。

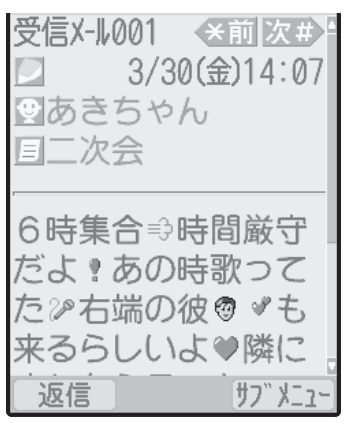

補　足

- フォルダ一覧画面では、新着メールが保存されたフォルダの色が変わり、 と未読メール数が表示されます。
  ※表示件数切替（P.106）の設定により、アイコンと件数の表示内容は異なります。
- 受信した内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
- 本文の文字数が全角5000文字（半角10000文字）を超えるメールを受信すると、サーバで超過分が削除され、本文末尾にコメントが付加されます。

サーバへ新着メールの問い合わせをする

メールサーバへ新しいメールが届いているかを確認します。メール自動受信（P.81）を「OFF」に設定している場合や電波の届かない場所にいた場合などに、任意のタイミングで受信できます。

1 Eメールメニューから「新着メール問合せ」を選び [選択]

⇒新着メールがある場合は、Eメールを受信したあと、受信フォルダ一覧が表示されます。新着メールがない場合は「新着Eメールはありません」と表示されます。



本文未受信のメールを受信する

メール受信方法（P.82）の設定により、差出人名と件名のみ受信しているメールの本文および添付データを受信します。

■1件ずつ受信する

1 受信メール一覧から本文未受信のメールを選び [受信]

⇒受信完了後、メールの内容が表示されます。

■選択して受信する

1 受信メール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 「選択受信」を選び [選択]

⇒本文を受信していないメールの一覧が表示されます。

2 受信するメールを選び [選択]

※10件まで選択できます。
※選択を取り消すときは**[解除]**を押します。

3 アプリ [受信]

補　足

- 選択受信で一度に選択できる件数は10件までですが、選択するごとに受信ボックスの空き容量と比較するため、選択後容量オーバーになる場合は、エラーメッセージが表示されます。

添付データを確認する

メールに添付されたデータは、添付自動受信（P.82）の設定内容に従い、5件（1件あたり685KB以内）まで受信できます。受信後、受信メール表示画面で添付データを選び**[再生]**を押すと、データが再生されます。受信した添付データは、データフォルダに保存されます。

未受信の添付データを受信する

添付自動受信（P.82）を「OFF」に設定している場合など自動受信ができなかったときに、未受信の添付データを手動で受信できます。

1 受信メール表示画面で未受信の添付データを選び ● [受信]

⇒添付データの受信を開始します。
　受信完了後に**[再生]**を押すと、データが再生されます。

補　足

- 添付データの受信には時間がかかる場合があります。また、受信状況によっては添付データが受信できない場合もあります。
- 受信メール一覧および受信メール表示画面で表示される添付データアイコンは、データの種類・状態により異なります。（P.103）
- データフォルダに空き容量がない場合は、データ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択し不要なデータを削除すると、受信ができます。（P.173）
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、その添付データは未受信の表示になります。
- インライン再生（P.82）を「ON」に設定しているときは、音声／静止画データがインライン再生で再生されます。
- 添付データを再生中に**[登録]**を押すと、再生中のデータを各種機能に登録することができます。
- 受信、確認できるデータは次の通りです。

データの種類	拡張子	インライン再生
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif .bmp	○
マルチメディア	.mmf	○※1
	.m3f .mqf	×
ボイス	.qcp .hvs	○
アドレス帳／プロフィール	.vcf	×
スケジュール／日記帳／タスクリスト	.vcs .ics	×
ムービー	.amc .3gp .3g2	×
装飾データ※2	.ntl	×
Flash®	.swf	×
メモ帳／テキスト	.txt	×

※1：音声のみ
※2：装飾データは受信ボックスに保存されます。内容は確認できません。

Eメール

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックス

送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のEメールを最大350件または750KBまで保存できます。受信ボックスは、受信したEメールを最大700件または1500KBまで保存できます。
なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを保存できます。

Eメールを確認する

例）受信ボックスのメールを確認する

1 Eメールメニューから「受信ボックス」を選び ● [選択]

⇒フォルダー覧が表示されます。
※送信ボックスの場合は、送信メール一覧が表示されます。手順3の操作を行ってください。

2 フォルダを選び ● [選択]

⇒フォルダ内受信メール一覧が表示されます。

3 メールを選び ● [表示]


⇒メールの内容が表示されます。
※ *／# で前後のメールを表示できます。

補足


- お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、「au style」のご案内メールが保存されています。ご案内メールは削除できますが、オールリセット（P.262）を行うと、再度受信ボックスに表示されます。
- フォルダ表示（P.82）を「OFF」に設定している場合は、Eメールメニューから「受信ボックス」を選択すると、受信メール一覧が表示されます。
- 送信ボックスの空き容量がなくなると、保護されているメールを除く古い送信済みメールから削除されます。
- **送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックスのEメールを削除するには**
  「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
  ※受信ボックスのすべてのメールを削除する場合は、フォルダ表示（P.82）を「OFF」に設定してから「全件削除」を選択してください。
  ※送信ボックス／受信ボックスのEメールを削除すると、なかよしボックスのメールも削除されます。

《メール一覧画面の見かた》

送信ボックス

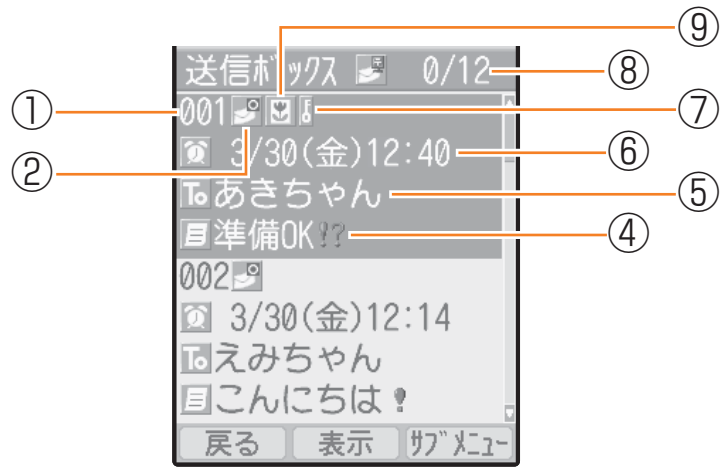

受信ボックス

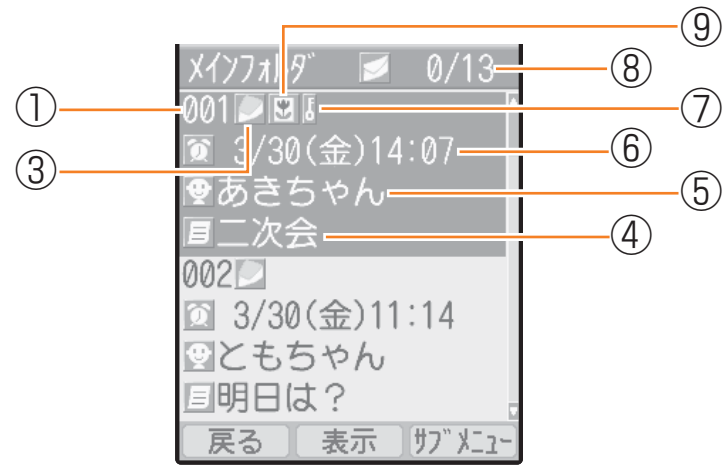

①メールNo.

②送信メールの状態アイコン

…送信済み

…未送信

…送信失敗

…サーバにメールなし

③受信メールの状態アイコン

…既読

…未読

…本文未受信

…サーバにメールなし

④件名

※件名を設定していない場合は（non title）と表示されます。

⑤宛先／差出人

※アドレス帳に名前とEメールアドレスを登録している場合は、名前が表示されます。

⑥メール送信／受信日時

⑦保護アイコン

⑧メール件数

・未送信件数（送信失敗を含む）／総保存件数

・未読件数（本文未受信を含む）／総保存件数

⑨添付データアイコン

<送信メール>

	ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞにあり	ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞになし
動画		
音声		
静止画		
装飾データ※1		—
その他のデータ		

※1：装飾データは送信ボックスに保存されている場合に表示されます。

<受信メール>

	受信済み	未受信	ｻｰﾊﾞになし	再生不可
動画				
音声				
静止画				
装飾データ				
その他のﾃﾞｰﾀ				

・複数の添付データがある場合、表示の優先順は上記表の並び順となります。

送信ボックスのEメールを編集する

1 送信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「編集」を選び ● [選択]

⇒送信メール作成画面が表示されます。

補　足

- 送信済みメールや保護メールを編集する場合は、「コピーして編集」を選択します。
- 送信しないで保存する場合は、編集後の送信メール作成画面でサブメニューから「上書き保存」または「新規保存」を選択します。

受信したEメールに返信する

受信したEメールにコメントを付けて返信することができます。

1 受信メール表示画面で ✉ [返信]

⇒件名に「Re:」が付加された送信メール作成画面が表示されます。

補　足

- 宛先には、差出人の名前またはEメールアドレスが自動的に入力されます。差出人が返信先アドレスを設定している場合は返信先アドレスが入力されます。
- 受信したEメールに複数の宛先（5件まで）が設定されている場合、受信メール表示画面でサブメニューから「全員へ返信」を選択すると、差出人がToに、自分以外の受信者全員（Bccを除く）がCcに設定されます。また、受信したEメールに6件以上の宛先がある場合に「全員へ返信」を選択すると、エラーメッセージを表示後、宛先一覧選択画面が表示され、返信する宛先を選択することができます。
- 返信メール引用（P.85）を「ON」に設定している場合、本文と引用文の合計が全角5000文字（半角10000文字）を超えて入力することはできません。
- パステルメールに返信する場合、引用文の装飾は解除されます。

受信したEメールを転送する

サーバにあるEメールをそのまま転送したり、Eメールの本文のみを転送することができます。

1 受信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「本文転送」または「転送」を選び

● [選択]

⇒件名に「Fw:」が付加された送信メール作成画面が表示されます。

補　足

- 「転送」を選択した場合、本文および添付データはサーバ側で付加して転送されます。「本文転送」を選択した場合は、受信メールの本文を付加して転送されます。
- 元メールがサーバから削除されている場合は、エラーメッセージが表示され転送できません。
- パステルメールは「本文転送」が選択できます。このとき、装飾は解除されます。

受信ボックス／なかよしボックスのフォルダに関する機能を設定する

受信ボックスに振り分け条件を設定する

受信したEメールを送信者ごとに各フォルダ（1～9）に振り分けることができます。振り分け条件に設定できるアドレスは、フォルダ全体で250件までです。

1 Eメールメニューから「受信ボックス」を選び ● [選択]

⇒フォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダ（1～9）を選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「振り分け登録」を選び ● [選択]

⇒振り分け登録一覧画面が表示されます。

3 ● [編集] ▶ 入力方法を選択してアドレスを入力する

4 📖 [確定]

補　足

- メインフォルダに振り分け条件を設定することはできません。
- 振り分け条件に一致しないEメールは、メインフォルダに保存されます。
- 振り分け条件にドメイン（@ezweb.ne.jpなど）も入力できます。
- アドレス詳細表示画面（P.108）やメール本文中のEメールアドレスを選択し、「振り分け登録」を選択して設定することもできます。
- **振り分け条件を変更するには**
  振り分け登録一覧画面でアドレスを選び**[編集]**を押し、入力方法を選択→「はい」と選択してアドレスを入力し直します。
- **振り分け条件を削除するには**
  振り分け登録一覧画面で削除するアドレスを選び**[削除]**を押し、「はい」を選択します。

なかよしボックスに振り分け条件を設定する

なかよしボックスのフォルダに相手のEメールアドレスを登録しておくと、送受信したEメールを相手ごとに各フォルダ（1～10）に振り分けることができます。登録できるEメールアドレスは、1つのフォルダに1件です。

1 Eメールメニューから「なかよしボックス」を選び ● [選択]

⇒フォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダ（1～10）を選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「なかよし登録」を選び ● [選択]

※以降の操作は受信ボックスの振り分け登録と同じです。

補　足

- メール一覧画面では、送信メール／受信メールを □／□ で区別しています。
- 登録しているEメールアドレスを削除すると、保存されているEメールもフォルダから削除されます。

Eメール

フォルダ名を変更する

フォルダ名を全角8文字（半角16文字）以内で変更することができます。

1 フォルダ一覧からフォルダを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォルダ名編集」を選び ● [選択]

2 フォルダ名を編集し ● [確定]

メールを再度振り分ける

受信ボックスの振り分け条件を変更した後などに、条件が一致するフォルダにメールを再度振り分けることができます。

1 フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「メール再振り分け」を選び ● [選択]

2 「はい」を選び ● [選択]

⇒条件が一致したフォルダにメールが振り分けられます。

補　足

● なかよしボックス内のメールを再振り分けすることはできません。

フォルダ内のメールを削除する

1 フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「全件削除」を選び ● [選択]

2 ロックNo.を入力し ● [確定] ▶「はい」を選び ● [選択]

件数表示を切り替える

フォルダ内のメール件数表示を、メールの種類表示または件数表示なしに切り替えることができます。

1 フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「表示件数切替」を選び ● [選択]

2 表示方法を選び ● [選択]

フォルダを並べ替える

フォルダの位置を並べ替えることができます。

1 フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォルダ並べ替え」を選び ● [選択]

2 移動するフォルダを選び ● [選択] ▶ 移動先を選び ● [確定]

3 アプリ [完了]

フォルダの設定をリセットする

選択したフォルダの振り分け条件やフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻します。

1 フォルダ一覧からフォルダを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォルダ設定リセット」を選び ● [選択]

2 「はい」を選び ● [選択]

補足

- リセットを行っても、フォルダ内のメールはそのまま残ります。メール再振り分けを行ってください。

受信メールを別のフォルダへ移動する

1 Eメールメニューから「受信ボックス」を選び ● [選択] ▶ フォルダを選び ● [選択]

⇒受信メール一覧が表示されます。

2 アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォルダ移動」を選び ● [選択]

3 移動方法を選択する

1件移動
メール一覧画面で選択したメールを移動します。

選択移動
一度に20件までのメールを移動できます。移動するメールを選択し**[実行]**を押します。
※指定したメールを取り消すときは、メール選択画面で**[解除]**を押します。

全件移動
フォルダ内のメールをすべて移動します。

4 移動先フォルダを選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

メールを保護／保護解除する

保存している送信／受信メールを誤って削除したり、新しいメールを保存したことにより削除されないように、メールを保護することができます。
送信ボックス容量の50%または175件まで、受信ボックス容量の50%または350件まで保護することができます。

1 **送信／受信メール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「選択保護／解除」を選び ● [選択]**

⇒メール選択画面が表示されます。

2 **保護するメールを選び ● [保護]**

⇒保護したメールに 🔒 が表示されます。
※選択を取り消したり保護を解除する場合は、保護したメールを選び**[解除]**を押します。

3 **アプリ [完了]**

補　足

- 送信／受信メール表示画面で保護または保護解除をする場合は、サブメニューから「保護」または「保護解除」を選択します。

メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの宛先（To、Cc、Bcc）に設定されているアドレス、受信メールの差出人や返信先、宛先（To、Cc）に設定されているアドレスを確認できます。

1 **送信／受信メール一覧画面または送信／受信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「アドレス詳細表示」を選び ● [選択]**

⇒アドレス詳細表示画面が表示されます。

補　足

- 送信／受信メール表示画面で宛先／差出人を選択して表示することもできます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して、以下の操作を行うことができます。
  - ・Eメール作成（P.92）　・アドレス帳へ登録（P.72）　・振り分け登録（P.105）
  - ・拒否リストへ登録　・アドレスコピー

  ※「拒否リストへ登録」を行うと、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター（個別拒否設定）の個別指定先に登録され、メールの受信を拒否することができます。
- メール１件あたりの情報量によって、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- 受信メール一覧画面でサブメニューから「差出人・件名詳細」を選択して、差出人および件名の詳細を確認することもできます。

メールの表示方法を変更する

メールの並び順を切り替える

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックスのメールの並び順を一時的に切り替えることができます。

1 送信／受信メール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ソート」を選び ● [選択]

2 ソート方法を選び ● [選択]

送信ボックス	日付順、アドレス順、件名順、保護順、未送信順
受信ボックス	受信順、アドレス順、件名順、保護順、未読順
なかよしボックス	日付順、件名順、保護順、未読順、未送信順

補　足

- 通常は、送信ボックス／なかよしボックスが「日付順」、受信ボックスが「受信順」で表示されます。

メール一覧画面の表示方法を変更する

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックスのメール一覧画面の表示方法を変更することができます。

1 送信／受信メール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「表示切替」を選び ● [選択]

2 表示方法を選び ● [選択]

送信／受信ボックス	4行表示、3行表示、１行表示（件名）、１行表示（名前）
なかよしボックス	１行表示、4行表示（大）、4行表示（小）、5行表示

補　足

- 各メール一覧画面で #ｼﾞ を押して、表示方法を変更することもできます。

Eメール

メールの本文・件名を範囲指定する

1 **送信／受信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「範囲指定」を選び ● [選択]**

2 **最初の文字にカーソルを合わせ ● [確定] ▶ 最後の文字にカーソルを合わせ ● [確定]**

⇒コピー／単語登録／辞典引き／よみつけが行えます。
※以降の操作は、P.63をご参照ください。

補　足

- 件名を範囲指定する場合は、送信／受信メール表示画面で件名を選択してから範囲を指定します。
- 装飾設定されている文字列を範囲指定した場合、装飾情報は反映されません。

メールを検索する

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックス内のメールを、指定した条件で検索して表示することができます。

1 **送信／受信メール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「検索」を選び ● [選択]**

⇒検索方法選択画面が表示されます。

2 **検索方法を選択して検索する**

アドレス
Eメールアドレスを入力して検索します。Eメールアドレスを入力し**[確定]**を押すと、該当するメールが一覧表示されます。

件名
件名を入力して検索します。件名を入力し**[確定]**を押すと、該当するメールが一覧表示されます。

添付ファイル
添付データのあるメールが一覧表示されます。

補　足

- なかよしボックスでは、検索方法が「受信メール」「送信メール」「件名」「添付ファイル」になります。
- 受信ボックスおよびなかよしボックスでは、フォルダ内のメールが検索対象となります。
- 受信ボックス全体のメールを検索する場合は、フォルダ表示（P.82）を「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面でサブメニューから「検索」を選択すると、以下の操作が行えます。
  - ・絞り込み検索：検索結果を対象に再度検索を行う
  - ・検索状態解除：検索を行う前のメール一覧画面に戻す

メールの文字サイズを変更する

送信／受信メールを表示したときの文字サイズを一時的に変更することができます。

1 **送信／受信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「文字サイズ」を選び ● [選択]**

⇒文字サイズ選択画面が表示されます。

2 **文字サイズを選び ● [選択]**

※「極小」「小」「標準」「大」から選択できます。

補　足

- メール表示画面を終了すると、設定は解除されます。

Cメール

Cメールとは、auの「Cメール」対応携帯電話どうしで、電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。

Cメールについて

- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字を使用して、全角50文字（半角100文字）までのメッセージを作成して送信することができます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。
- 「Cメール安心ブロック機能」により、Cメール本文内に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」は、ご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号を本文内に含むメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください。（P.122）
- 相手が電波の届かない場所にいるときや電源が入っていないなどの理由でメール送信ができなかった場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ・Cメールセンターに Cメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ・メール送信を中止する。

＜Cメールの基本的な流れ＞

Cメールを作成して送信する（P.115） ➡ Cメールセンター ➡ Cメールを受信する 受信したCメールを確認（P.118）

補　足

- 受信フィルターを設定することにより、迷惑メールの受信を拒否することができます。（P.114）
- 受信メールや保存メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 電池残量が無くなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

Cメールメニューを表示する

1 待受画面で （1秒以上押す）

新規作成	Cメールを作成・送信（P.115）
受信ボックス	受信したCメールを保存 ※未読のメールがあるときは、件数を表示（P.119）
送信ボックス	送信したCメールを保存 ※未送信および送信失敗メールがあるときは、件数を表示（P.119）
Cメール設定	Cメールに関する機能を設定（P.113）



● [Eﾒｰﾙ]を押すと、Eメールメニューに切り替わります。（P.80）

Cメール設定

1 Cメールメニューから「Cメール設定」を選び [選択]

⇒Cメール設定メニューが表示されます。



署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する名前や文章を設定します。

1 Cメール設定メニューから「署名」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

2 署名を入力し [確定]

※全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

蓄積機能を設定する

送信できなかったCメールを、Cメールセンターに蓄積する方法を設定します。

1 Cメール設定メニューから「蓄積機能」を選び [選択] ▶ 蓄積方法を選び [選択]

選択蓄積：送信できなかったときに、蓄積確認画面が表示されます。
自動蓄積：送信できなかったときに、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

受信フィルターを設定する

受信フィルターを設定すると、指定した電話番号からのCメールやアドレス帳に登録していない相手からのCメール、電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせを受信した時点で自動的に削除することができます。

1 **Cメール設定メニューから「受信フィルター」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定]**

2 **項目を選択して設定する**

指定番号
指定した電話番号からのCメールを自動削除します。10件まで登録できます。
「指定番号」を選び ● [選択] ▶「指定番号一覧」を選び ● [選択] ▶ 登録No.を選び ● [選択] ▶ 電話番号を入力し ● [確定] ▶ [完了] ▶「はい」を選び ● [選択]
※電話番号入力画面で[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、アドレス帳や送信／受信履歴を呼び出して入力することができます。
※指定番号を登録しないと「設定」を「ON」にできません。

アドレス帳登録外
アドレス帳に登録していない相手からのCメールを自動削除する（ON）／しない（OFF）を設定します。

非通知
電話番号非通知のCメールを自動削除する（ON）／しない（OFF）を設定します。

Eメールお知らせ
Eメールお知らせを自動削除する（ON）／しない（OFF）を設定します。

受信・送信履歴を確認する

受信履歴および送信履歴の一覧を表示して内容の確認や削除ができます。

1 **Cメール設定メニューから「受信・送信履歴」を選び ● [選択] ▶「受信履歴」または「送信履歴」を選び ● [選択]**

⇒受信履歴または送信履歴（最新の10件まで）が一覧表示されます。
※**[詳細]**を押すと、選択している履歴の詳細が表示されます。

絵ぐるみ機能を設定する

ペア相手から送られたCメールを自動表示する際に、本文に絵文字が含まれている場合は、その絵文字でCメールを装飾する（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 **Cメール設定メニューから「絵ぐるみ」を選び ● [選択] ▶「ON」を選び ● [選択]**

補　足

●署名

・署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。

・登録した署名は、設定を「OFF」にしていても、メール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。

●蓄積機能

・Cメールセンターに蓄積したCメールは、相手が受信できる状態になると送信されます。

●受信フィルター

・受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。

・「非通知」を「ON」に設定すると、ぷりペイド専用電話から送信されたCメールは自動的に削除されますのでご注意ください。

・指定番号を削除するには、指定番号一覧画面でサブメニューから削除方法を選択して削除します。操作方法については、「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。

●受信・送信履歴を削除するには

受信／送信履歴一覧画面でサブメニューから削除方法を選択して削除します。操作方法については、「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。

Cメールを作成して送信する



1　Cメールメニューから「新規作成」を選び [選択]

⇒送信メール作成画面が表示されます。

2　To を選び [編集]

⇒宛先入力選択画面が表示されます。

3　入力方法を選択して宛先を入力する

ペア呼出
ペア一覧から送信する相手を選択します。

アドレス帳呼出
アドレス帳一覧から送信する相手を選択します。
※複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を選び**[選択]**を押します。

受信履歴呼出
受信履歴一覧から送信する相手を選択します。

送信履歴呼出
送信履歴一覧から送信する相手を選択します。

電話番号貼付
電話番号貼付一覧から送信する相手を選択します。

直接入力
電話番号を直接入力します。

4 を選び［編集］▶本文を入力し［確定］



※全角50文字（半角100文字）まで入力できます。
※送信しないで保存する場合は、サブメニューから「送信ボックスへ保存」を選択します。

5 ［送信］

⇒Cメールの送信が開始されます。
送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示され、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

補　足

- 電話番号を直接入力する際、入力中にサブメニューから「プレフィックス付加」を選択すると、P.288で登録した番号を電話番号の先頭に付加できます。
- メール作成中に や を押すと、保存を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択すると未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 送信中に**［中止］**を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 相手が電波の届かないところにいるときや電源が入っていないなどの理由で送信できなかった場合は、蓄積を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択した場合はCメールセンターへ蓄積され、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信されます。「いいえ」を選択した場合や30秒間何も操作しなかった場合は、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。蓄積機能（P.113）を「自動蓄積」に設定している場合、送信できなかったメールは自動的にCメールセンターに蓄積されます。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信したときに、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。

<table>
<tr><td>ご加入から3ヶ月までのお客様</td><td rowspan="2">3000通／月</td></tr>
<tr><td>ぷりペイド専用電話をご利用のお客様</td></tr>
<tr><td>ご加入から4ヶ月以降のお客様</td><td rowspan="2">6000通／月</td></tr>
<tr><td>「スマイルハート割引」ご加入のお客様</td></tr>
</table>

- Sweets cuteがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は以下のとおりです。
  ①「Cメールを作成して送信する」（P.115）の手順1～4の操作をする
  ②**［ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ］**を押す
  ③「ぷりペイド送信」を選び**［選択］**を押す
  ※ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。（送信先がぷりペイド専用電話およびC100／C200／C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません）
  ※ぷりペイド送信で送信できる絵文字は「 」「 」「 」「 」の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースに変換されて送信されます。
  ※一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます。（ぷりペイドの度数は減りません。）

他の機能からCメールを作成する

ペア機能（P.77）
ペアメニュー画面に送信する相手を表示して「Cメール」を選択します。

アドレス帳（P.69）
アドレス帳一覧から送信する相手を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「Cメール新規作成」を選択します。
※複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を選び[Cﾒｰﾙ]を押します。

待受画面でアドレス帳のメモリNo.000〜099の下１桁または下2桁を入力し ✉ を１秒以上押すと、登録している電話番号を宛先としたCメールを作成できます。（速メール）
※複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を選び[選択]を押します。

発信／着信履歴（P.52）
発信／着信履歴一覧から履歴を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「Cメール新規作成」を選択します。

Cメールを受信する

以下のメールを受信できます。
- Cメール：Cメール対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ：Eメール形式のお知らせメール

■配信されるタイミング

- **Cメール蓄積後すぐに配信**
  新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
- **リトライ機能による配信**
  相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が切れているなどの理由で蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能でCメールを配信します。
- **通話を終了したときに配信**
  蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がSweets cuteを利用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

補　足


- Cメールの受信料は無料です。
- Cメールセンターでは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間まで※1
お預かり可能件数	制限なし※2

※1：Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
※2：蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況や送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。

Cメールをお預かりすると

Cメールセンターは Cメールをお預かりするとすぐにSweets cuteにCメールを送信します。Cメールセンターから Cメールが送られてくると、Cメール受信（P.242）で設定した受信音が鳴り、画面に差出人名（名前または電話番号）※1が表示されます。このとき**[確認]**を押すと、Cメールの内容が表示されます。

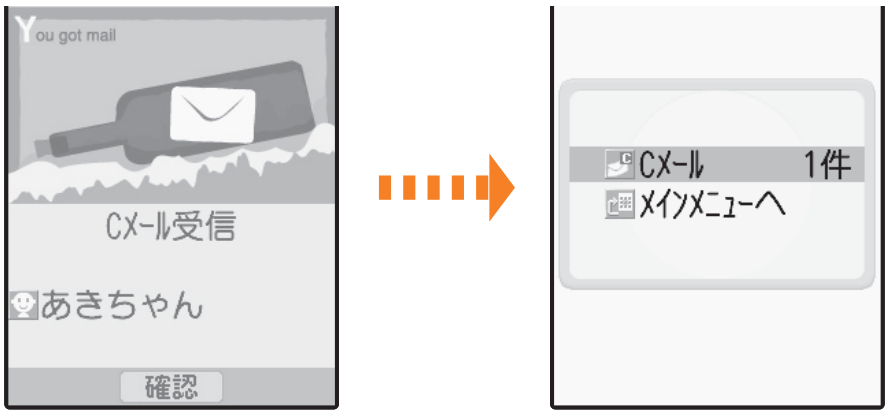


※1：オートロック／とじるとロック／メール制限／アドレス帳制限（着信時相手表示OFF設定時）を設定しているときは表示されません。

受信したCメールを確認する

1 Cメールを受信後ポップアップから「Cメール×件」を選び (●)


⇒メールの内容が表示されます。

※受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

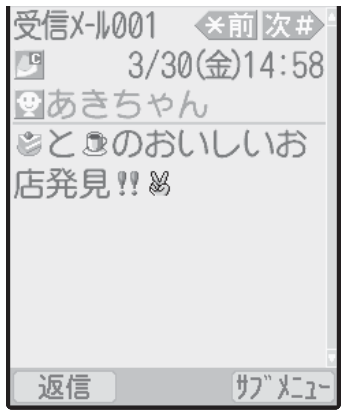

Cメール自動表示機能／絵ぐるみ機能

ペア相手からCメールを受信すると、待受画面にメールの内容を自動表示します。（Cメール自動表示機能）また、本文中に絵文字が含まれている場合は、その絵文字でメールを装飾して表示します。（絵ぐるみ機能）

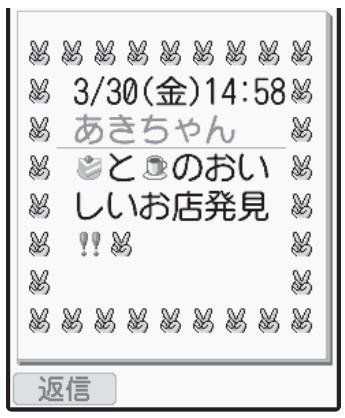

補　足

- 自動表示中にペア相手からCメールを受信すると、表示内容が切り替わります。切替前のメールは自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます（ が表示されます）。ペア相手以外から受信した場合は自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます。
- 次の操作を行った場合、自動表示が解除されます。
  - ・**[返信]**を押したとき
  - ・差出人や文中の電話番号・Eメールアドレス・URLを選び**[選択]**を押したとき
  - ・(電源) を押したとき
- オートロック／とじるとロック／メール制限／アドレス帳制限（着信時相手表示OFF設定時）を設定しているときは、自動表示されません。
- 絵ぐるみ機能は、「絵ぐるみ機能を設定する」（P.114）で装飾する（ON）／しない（OFF）を設定します。本文中に複数の絵文字が含まれている場合は、最後の絵文字を使用して装飾表示を行います。
- 絵ぐるみ機能を「ON」に設定していても、メール本文の表示文字サイズ（P.254）を「大」に設定している場合、または本文中に絵文字が含まれていない場合は、装飾表示されません。

送信ボックス／受信ボックス

送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。
受信ボックスは、受信したCメールを最大100件まで保存できます。


送信ボックス／受信ボックスのCメールを確認する

1 **Cメールメニューから「送信ボックス」／「受信ボックス」を選び [●] [選択]**

⇒送信メール一覧／受信メール一覧が表示されます。

2 **メールを選び [●] [表示]**

⇒メールの内容が表示されます。
※ [*] ／ [#] で前後のメールを表示できます。

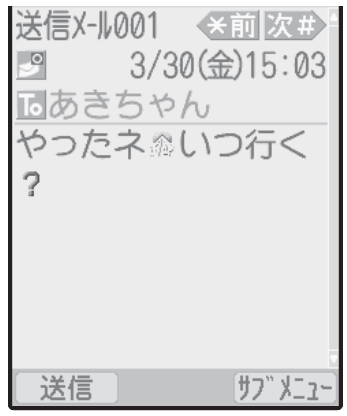


補　足


- **送信ボックス／受信ボックスのCメールを削除するには**
  「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- 送信／受信メール表示画面で宛先や差出人を選択すると、電話発信や電話番号コピーなどの操作ができます。また、本文中に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合は、それらを選択して電話発信、Eメール作成、EZweb接続などが行えます。
- 送信ボックスの保存件数が50件を超えると、保護されているメールを除く古い送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に削除されます。
- 送信メール一覧／メール表示画面でサブメニューから「送信結果」を選択すると、メールの送信結果が確認できます。
- 受信ボックスの保存件数が100件を超えると、保護されたメールを除いて最も古い既読メール→最も古い未読メールの順に削除されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合は、未読の古いものから順に削除されますのでご注意ください。なお、削除されたくないメールは、あらかじめ保護（P.121）しておくと便利です。受信したCメールは、定期的に確認して、不要なものから削除することをおすすめします。
- 受信メール一覧／メール表示画面でサブメニューから「受信フィルターへ登録」を選択すると、差出人の電話番号を受信フィルターの「指定番号」に登録することができます。（P.114）

《メール一覧画面の見かた》

送信ボックス

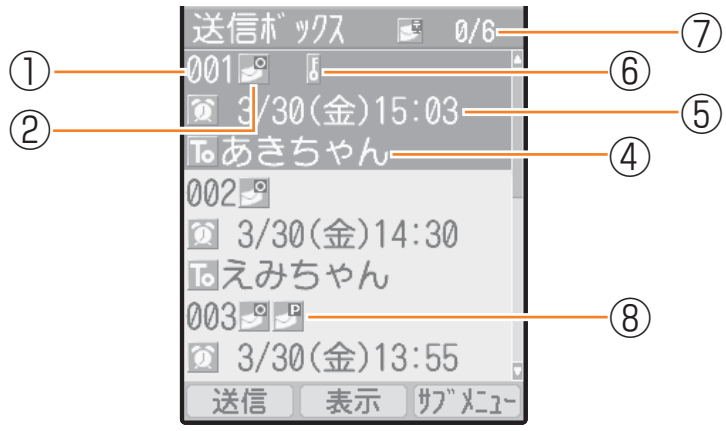

受信ボックス

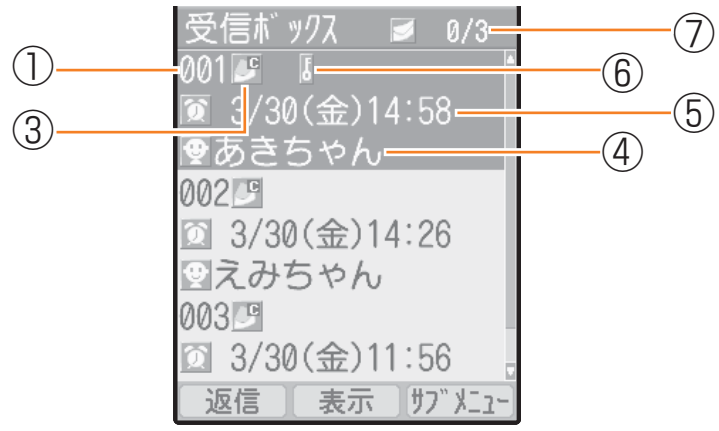

①メールNo.

②送信メールの状態アイコン

…送信済み

…未送信

…送信失敗

…送信失敗後蓄積

③受信メールの状態アイコン

…既読

…未読

…既読Eメールお知らせ

…未読Eメールお知らせ

④宛先／差出人

※アドレス帳に電話番号と名前を登録している場合は、名前が表示されます。

※未送信で宛先を設定していない場合／Eメールお知らせを受信した場合は、（本文の先頭部分）が表示されます。

⑤メール送信／受信日時

⑥保護アイコン

⑦メール件数

・未送信件数（送信失敗を含む）／総保存件数

・未読件数／総保存件数

⑧ぷりペイド送信アイコン

※ぷりペイド送信したメールには が表示されます。

送信／受信メールを編集する

1 **送信／受信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「編集」を選び ● [選択]**

⇒送信メール作成画面が表示されます。

補　足

● Eメールお知らせは編集できません。

受信したCメールに返信する

1 受信メール表示画面で [返信]

⇒送信メール作成画面が表示されます。

補 足

- 受信メール一覧画面で**[返信]**を押すことでも返信メールを作成することができます。
- 返信ができるのは、発信者番号通知がされたメールのみです。

メールを保護／保護解除する

送信／受信メールを誤って削除したり、新しいメールを保存したことにより削除されないように、メールを保護することができます。送信メールは25件まで、受信メールは50件まで保護できます。

1 送信／受信メール一覧画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「選択保護／解除」を選び [選択]

⇒メール選択画面が表示されます。

2 保護するメールを選び [保護]

⇒保護したメールに が表示されます。
※選択を取り消したり保護を解除する場合は、保護したメールを選び**[解除]**を押します。

3 [完了]

補 足

- 送信／受信メール表示画面で保護または保護解除をする場合は、サブメニューから「保護」または「保護解除」を選択します。

メールの本文をコピーする

1 送信／受信メール表示画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「本文コピー」を選び [選択]

⇒本文がコピーされます。

補 足

- サブメニューから「範囲指定」を選択すると、本文の一部を指定してコピーすることができます。また、単語登録や辞典引きなども行えます。操作のしかたについては、「メールの本文・件名を範囲指定する」（P.110）をご参照ください。

メールの文字サイズを変更する

送信／受信メールを表示したときの文字サイズを一時的に変更することができます。

1 送信／受信メール表示画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「文字サイズ」を選び ● [選択]

⇒文字サイズ選択画面が表示されます。

2 文字サイズを選び ● [選択]

※「極小」「小」「標準」「大」から選択できます。

補　足

●メール表示画面を終了すると、設定は解除されます。

Cメール

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっております。
※機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。
※設定時のCメールは無料です。

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して 09044440010 へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して 09044440011 へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して 09044440012 へCメール送信

・設定完了の案内Cメールが 09044440012 の番号通知で届きます。
・受信拒否対象となるCメールは通常Cメール（ぷりペイド送信含む）です。Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービスは受信拒否されません。


■Cメール安心ブロック機能にて、受信拒否された場合

・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されます。
・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

Hello Messenger

Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしでお好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングができるサービスです。主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングをすることができます。また、アドレス帳、ペア機能、発信履歴・着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミーティングを開始することができます。

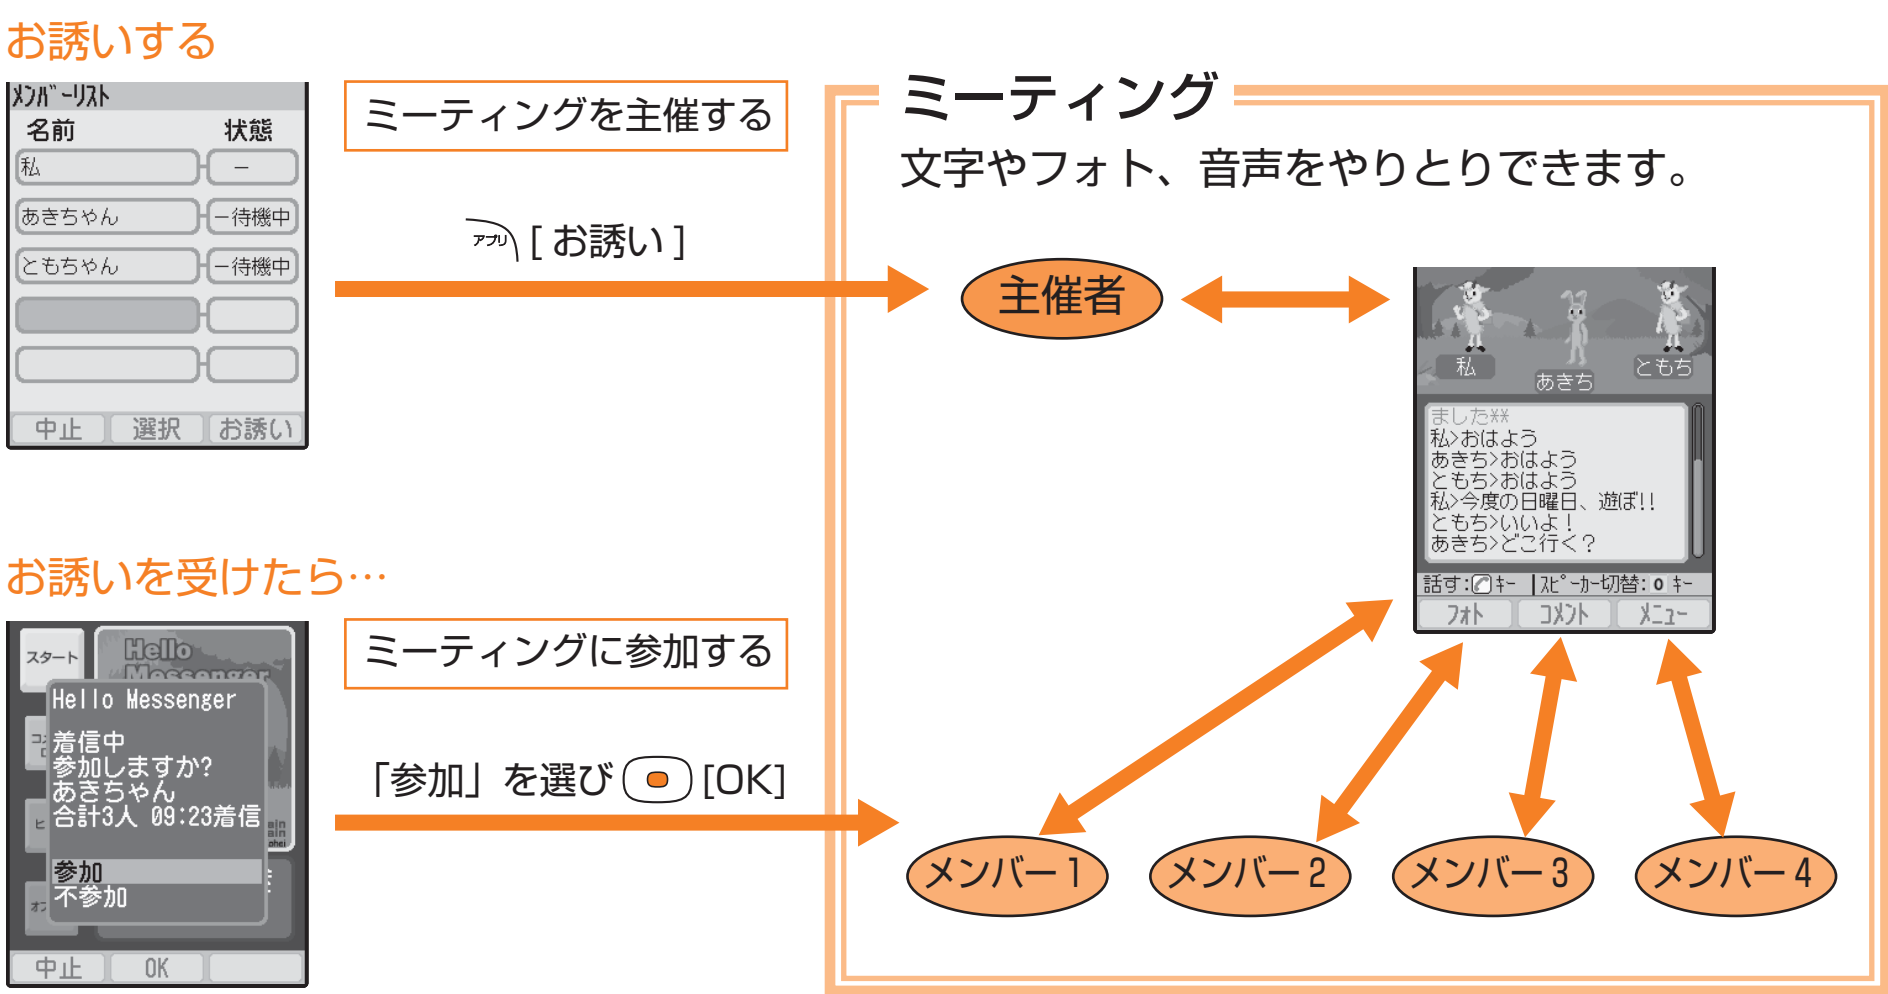

Hello Messengerメニューについて

Hello Messengerを初めてご利用になる場合は、はじめに自分のキャラクターを選択します。

1 **待受画面で ● ▶「Hello Messenger」を選び ● [選択]**

2 **● [OK] ▶キャラクターを選び ● [設定]**

⇒Hello Messengerメニューが表示されます。



スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始（P.125）
コメントログ	ミーティングの履歴（最新の10件）を表示（P.130）
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示（P.124）
オプション	Hello Messengerの各種設定（P.131）

補　足

- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。
- ハロー制限（P.258）を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- Hello Messengerを頻繁に利用する場合、使用環境・利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- 機能リセットまたはオールリセットを行うと、自分のキャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerは、最小2人～最大5人でご利用いただけるサービスです。
- Hello Messengerは、ハンズフリー対応機器などを介して利用することはできません。
- Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能を表示できます。

1 Hello Messengerメニューから「ヒント」を選び ● [選択]

2 項目を選び ● [選択]

メンバーとミーティングをする

<ミーティングの主催者について>

ミーティングは、ミーティングを開始する人（主催者）とミーティングに誘われた人（メンバー）で行われ、主催者とメンバーでできることが異なります。

操　　作	主催者	メンバー
メンバーリストの作成	○	×
メンバーのお誘い、追加／削除	○	×
文字メッセージの送受信	○	○
フォトの送受信	○	○
音声での会話	○	○
メンバーを再度お誘いする	○	×
ミーティングから退出	○	○
退出したミーティングに再度参加する	○	○

補　足

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの送受信に時間がかかることがあります。
- 文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声で会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーをアドレス帳やグループ、ハローランキング（以前ミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバー）から選択してメンバーリストを作成します。また、アドレス帳、ペア機能、発信履歴・着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してメンバーリストを作成することができます。
※グループの設定方法についてはP.132をご参照ください。

1 Hello Messengerメニューから「スタート」を選び [選択]

2 メンバーのお誘い方法を選択してメンバーリストを作成する

メンバーリスト画面



アドレス帳
アドレス帳から選択します。

ハローランキング
ランキングリストから選択します。
※ランキングリストは、ミーティングをした回数が多い相手を多い順に20件まで表示します。

グループ
グループから選択します。
※グループから一部のメンバーを解除する場合は、**[詳細]**→解除するメンバーを選び**[解除]**→**[確定]**と押します。

補　足

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含めて5人までです。メンバーリストの１番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
- メンバーを削除する場合は、削除するメンバーを選び**[削除]**を押し、「はい」を選択します。
- メンバーを変更する場合は、変更するメンバーを削除してから新しいメンバーを選択し直してください。
- アドレス帳制限（P.258）を設定している場合、「アドレス帳」からメンバーを選択するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- アドレス帳に同じ電話番号を別の名前で複数登録している場合、メンバーリスト画面にはメモリNo.が若い方の名前が表示されます。
- アドレス帳の電話番号が11桁以外で登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の先頭に特番（184、186、131、1452、1401、1612）が付加されている場合は、特番を除いてメンバーリストに登録します。（特番の機能は無効となります）
- Hello Messengerのアドレス帳からアドレスの登録・編集・削除などはできません。

他の機能からメンバーリストを作成する

発信／着信履歴（P.52）
発信／着信履歴一覧から履歴を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Hello Messenger」を選択します。

アドレス帳（P.69）
アドレス帳一覧からアドレス帳を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「Hello Messenger」を選択します。
※複数の電話番号を登録しているアドレス帳を選択した場合は、 で電話番号を選択します。

ペア機能（P.77）
ペアメニュー画面にペア相手を表示して「Hello Messenger」を選択します。

補　足

- 待受画面で電話番号を入力して[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「Hello Messenger」を選択してメンバーリストを作成することもできます。

メンバーをミーティングにお誘いする


メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

1　メンバーリスト画面で アプリ [お誘い]

⇒メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。ミーティング中画面が表示され、メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

※ ペア でもお誘いできます。

《ミーティング中画面の見方》

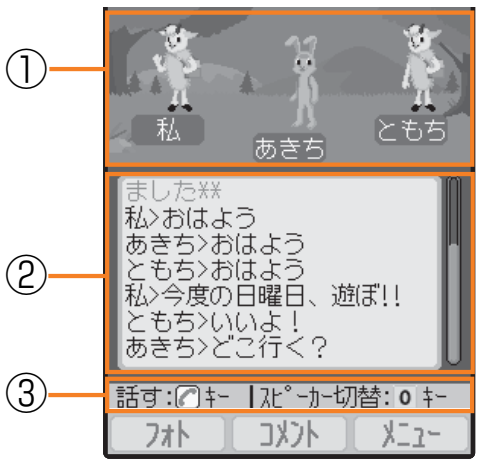

①キャラクターエリア
各メンバーのキャラクターとメンバー名（最大全角3文字／半角6文字）を表示します。

②メッセージエリア
メンバーが発言したコメント、送受信したフォトのサムネイル画像、メンバーの状態などを表示します。
※ でスクロールします。／でページスクロールができます。

③ガイドエリア
発言権を獲得していることを表示したり、スピーカー切替ボタンを表示します。

補　足

- ミーティング中画面で を押すと、スピーカーの音量を調節（レベル1～5またはOFF）できます。
- ミーティング中画面で を押すと、音声などの出力先をスピーカー／受話口に切り替えることができます（ミーティング終了時まで有効）。
- ミーティング中画面で約１分間文字や音声などのやりとりを行わないと、自動的にミーティングが終了します。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、**[参加]**を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。
- メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。アドレス帳に登録されていない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合には電話番号が表示されます。ただし、名前表示設定を「電話番号表示」にしている場合は、名前表示されず、電話番号が表示されます。
- シークレット（P.258）を「OFF」にしている場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。
- ミーティングにお誘いした相手の名前または電話番号が発信履歴に記録されます。
- ミーティング中画面で[ﾒﾆｭｰ]を押すと、以下の項目が表示されます。

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを再生
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態の確認、メンバーの追加／削除、再お誘いが可能
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先（スピーカー／受話口）を切り替え
退出する	ミーティングから退出

文字メッセージを送信する

1 **ミーティング中画面で [コメント] ▶ メッセージを入力し [確定]**

※1回の発言につき全角／半角50文字までのメッセージが入力できます。

補　足

- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。
- 文字メッセージを送信しないままミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォト（壁紙サイズまたはケータイサイズ）を撮影して、メンバーに送信できます。

1 **ミーティング中画面で [フォト]**

⇒モニター画面が表示されます。
※**[切替]**を押すと、フォトサイズを切り替えることができます。

2 **[撮影]**

⇒シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

3 **[送信]**

⇒ミーティング中のメンバーにフォトが送信されます。
※**[撮直し]**を押すと、モニター画面に戻ります。

補　足

- 送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル表示されます。
- 音声での会話中は、フォトを起動できません。
- モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了しミーティング中画面に切り替えます。
- 他のメンバー全員がフォト受信（P.131）の設定を「OFF」にしている場合は、フォトを送信できません。
- シャッター音はマナーモードの設定に関わらず常に鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- データフォルダに保存している画像は送信できません。
- モニター画面では以下のキー操作が行えます。

(上下キー)	ズーム調整	(左右キー)	明るさ調整	#	ライトON／OFF

受信したフォトを再生／保存する

受信したフォトを再生して、データフォルダに保存できます。

1 **ミーティング中画面でフォトを選び [メニュー] ▶「フォト再生」を選び [選択]**

⇒フォトが再生されます。

2 **[保存]**

補　足

- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- フォト受信（P.131）を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- フォトはコメントログ詳細画面からも再生／保存できます。

音声で会話をする

自分の音声をメンバーに送ることができます。

1 **ミーティング中画面で [ペア] を押して発言権を獲得する**

※発言権は が表示されているときに、 [ペア] で獲得できます。
※発言権を獲得したときは、自分のキャラクターにアイコンが表示され、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

2 **[ペア] を押しながら発言する**

※１回の発言につき30秒までお話しできます。

3 **[ペア] から指をはなして発言を終了する**

補　足

- 他のメンバーが発言権を獲得している場合は、お話しできません。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。
お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。



1 **「参加」を選び ● [OK]**

⇒ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。

補　足

- アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、ハロー着信制限（P.262）を「ON」にしてください。
- 着信モード（P.131）が「自動応答モード」の場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面が表示されます。
- 着信モードが「手動応答モード」の場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- ミーティングのお誘いは、着信履歴に記憶されます。お誘いに応答しなかった場合、不参加を選択した場合、ハロー着信制限中のお誘いの場合も、着信履歴に記憶されます。
- ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。

● 音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	×
Cメール操作・閲覧中（通信をしていない場合）	○
Cメール送受信中（通信をしている場合）	×
Eメール操作・閲覧中（通信をしていない場合）	○
Eメール送受信中（通信をしている場合）	×
アラーム鳴動中	○
カメラ起動中	○
着うた®／ムービー再生中	○
待受EZアプリ設定中	○
EZweb閲覧中（通信をしていない場合）	○
EZweb閲覧中（通信をしている場合）	×
EZアプリ起動中（通信をしていない場合）	○
EZアプリ起動中（通信をしている場合）	×
EZナビ起動中（通信をしていない場合）	○
EZナビ起動中（通信をしている場合）	×
ケータイアップデート実行中	×
電池残量警告音鳴動中	×
圏外	×
その他通信中	×

※待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

ミーティング中画面からメンバーリストを表示する

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態の確認、メンバーの追加／削除、再お誘いができます。また、退出したミーティングに再参加することもできます。

1 ミーティング中画面で アプリ [メニュー] ▶「メンバーリスト」を選び ● [選択]

⇒メンバーリスト画面が表示されます。

2 実行する

メンバーを追加してお誘いする※1
メンバーが登録されていない名前欄を選び ● [選択] ▶ お誘い方法を選択する（P.125）▶ アプリ [確定]

メンバーを再度お誘いする※1
「非参加」のメンバーを選び ● [選択] ▶「再度お誘いする」を選び ● [OK] ▶ アプリ [確定]

Hello Messenger

メンバーを削除する※2

「非参加」または「待機中」のメンバーを選び ● [選択] ▶「削除する」を選び ● [OK] ▶ アプリ [確定]

退出したミーティングに再度参加する

自分を選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [OK] ▶ アプリ [お誘い]

※1：主催者のみ行えます。
※2：「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

1 **ミーティング中画面で アプリ [ﾒﾆｭｰ] ▶「退出する」を選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [OK]**

補　足


- ミーティング中画面で 電源 を押すと、終了確認画面を表示せずに退出し、Hello Messengerが終了します。
- ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で**[参加]**を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

コメントログを表示する

ミーティングの履歴を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを再生／保存できます。

1 **Hello Messengerメニューから「コメントログ」を選び ● [選択] ▶ 履歴を選び ● [選択]**

⇒コメントログ詳細画面が表示されます

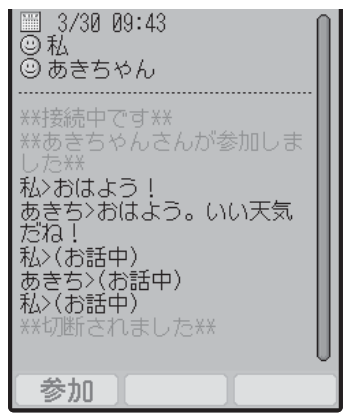

■**送受信したフォトを再生し、保存する場合**

1 **コメントログ詳細画面でフォトを選び ● [選択] ▶ ● [保存]**


補　足

- コメントログは新しいものから10件まで記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトから削除されます。
- 1件のコメントログに最大100行のコメントが表示されます。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。
- ミーティングから退出後に、コメントログ詳細画面で**[参加]**を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

●コメントログを削除するときは、一覧から履歴を選び**[削除]**を押して「はい」を選択します。
●お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合、または不参加を選択した場合は、一覧にアイコンが表示されます。

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法やキャラクターの選択、グループ編集などを行います。

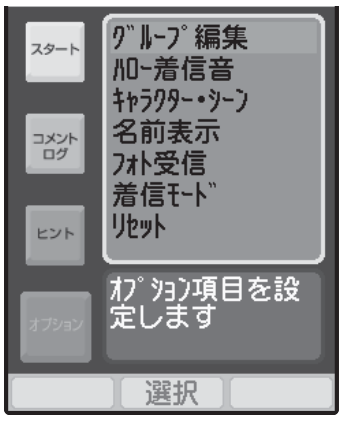

1 Hello Messengerメニューから「オプション」を選び [選択]

⇒オプション設定画面が表示されます

2 項目を選択して設定する

グループ編集
グループメンバーやグループ名の登録／編集を行います。（P.132）

ハロー着信音
着信音量やバイブレータの設定を行います。
　着信音量　　：で調節（レベル1～5またはOFF）
　バイブレータ：「ON」または「OFF」を選択

キャラクター・シーン
自分のキャラクターおよびキャラクターの背景を設定します。
　キャラクター選択：12種類の中から選択
　シーン選択　　　：4種類の中から選択

名前表示
メンバーをアドレス帳に登録している名前で表示する／電話番号で表示するを設定します。

フォト受信
ミーティング中にフォトを受信する（ON）／しない（OFF）を設定します。

着信モード
お誘いを受けたときの着信動作を設定します。
　手動応答モード：ミーティングに参加するかどうかの確認メッセージを表示
　自動応答モード：確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する
※「手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先（スピーカー／受話口）を設定します。

リセット

ハローランキングリセット	：ミーティングをしたメンバーのランキング表示をリセット（選択リセット／全件リセット）します。 例）メンバーを選択してリセットする場合 「選択リセット」を選び [選択]▶削除するメンバーを選び [選択]▶ [削除]▶「はい」を選び [OK] ※指定したメンバーを取り消すときは、選択画面で**[解除]**を押します。
コメントログリセット	：コメントログをすべて削除します。

補　足

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。（P.126）
- マナーモード中は、着信モードの設定に関わらず「手動応答モード」となり、受話口から音声が出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。（P.126）
- バイブレータの設定は、マナーモード中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- アドレス帳制限（P.258）を「ON」にしているときに、グループ編集や名前表示の設定を変更する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- アドレス帳制限（P.258）を「ON」にしているときでも、名前表示を「名前表示」に設定している場合は、名前が表示されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。
10グループまで登録でき、１グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

1. オプション設定画面で「グループ編集」を選び [選択] ▶ グループを選び [編集]
2. メンバーが登録されていない名前欄を選び [選択] ▶「アドレス帳」または「ハローランキング」を選び [OK] ▶ メンバーを選び [選択]
3. アプリ [確定]

グループ名を編集する

1. オプション設定画面で「グループ編集」を選び [選択] ▶ グループを選び アプリ [変更] ▶ アプリ [編集] ▶ グループ名を入力し [確定] ▶ [設定]

   ※全角8文字（半角16文字）まで入力できます。

補　足

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選び**[削除]**を押し、「はい」を選択して**[確定]**を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから新しいメンバーを選択し直してください。

カメラ

有効画素数約131万画素のCMOSカメラで、フォトやムービーを撮影できます。
※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

カメラでできること

撮影

・最大1280×960ドットのフォト、176×144ドットのムービーを撮影できます。
・フレームや特殊効果を設定して撮影したり、連続撮影、マクロ撮影、セルフタイマー撮影も可能です。

撮影した画像の利用

・アドレス帳に登録したり、待受画面や着信画像に設定できます。
・500KB以下[※1]のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。
・赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしで画像の送受信ができます。

※1：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

プリント

撮影した画像をmicroSDカードに保存し、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。

Exif Print(Exif2.2)対応
画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print（イグジフプリント)」に対応しています。

DPOF(Digital Print Order Format)対応
デジタル画像のプリント指定情報をmicroSDカードなどの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応
撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIMⅢ」に対応しています。


Sweets cute本体の持ち方

撮影するときは被写体をディスプレイに収めて、手ぶれしないように本体をしっかりと持ってください。


■フォトの「ケータイサイズ」「壁紙サイズ」で撮影する場合またはムービーを撮影する場合




■本体を閉じた状態でフォトの「ケータイサイズ」「壁紙サイズ」で撮影する場合またはムービーを撮影する場合

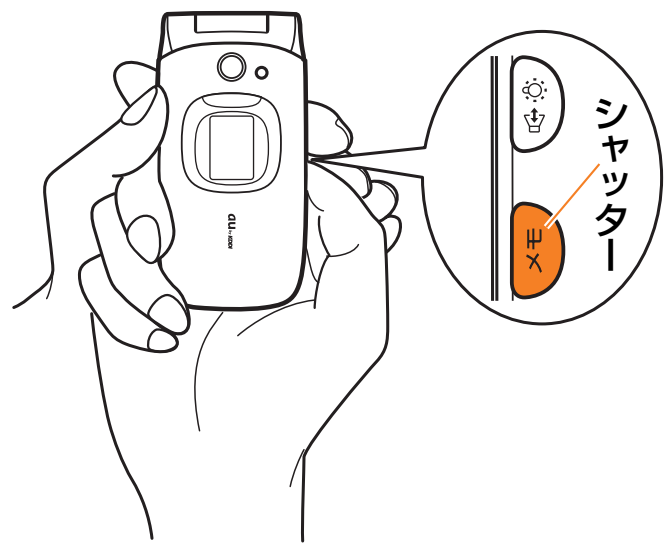

■フォトの「VGAサイズ」「SXGAサイズ」で撮影する場合

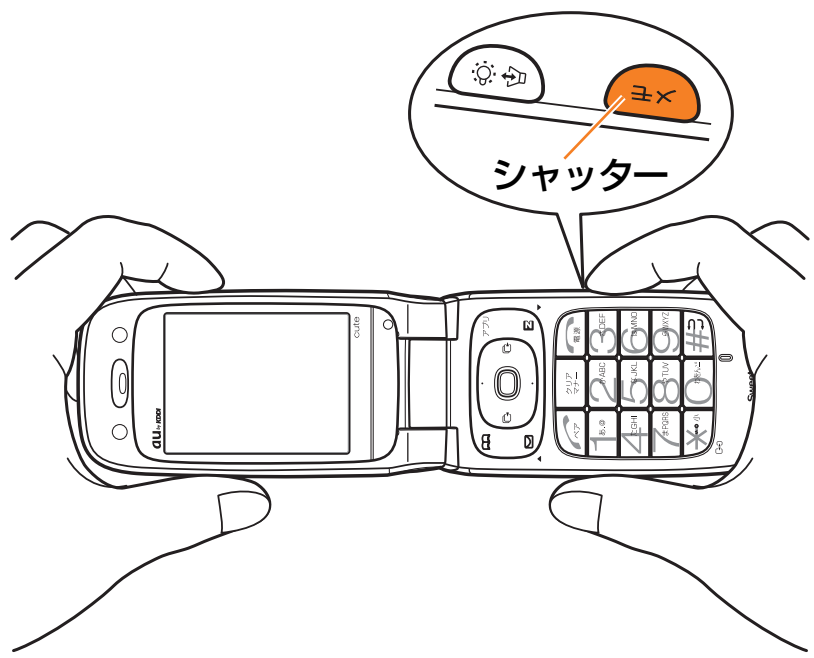

■本体を閉じた状態でフォトの「VGAサイズ」「SXGAサイズ」で撮影する場合

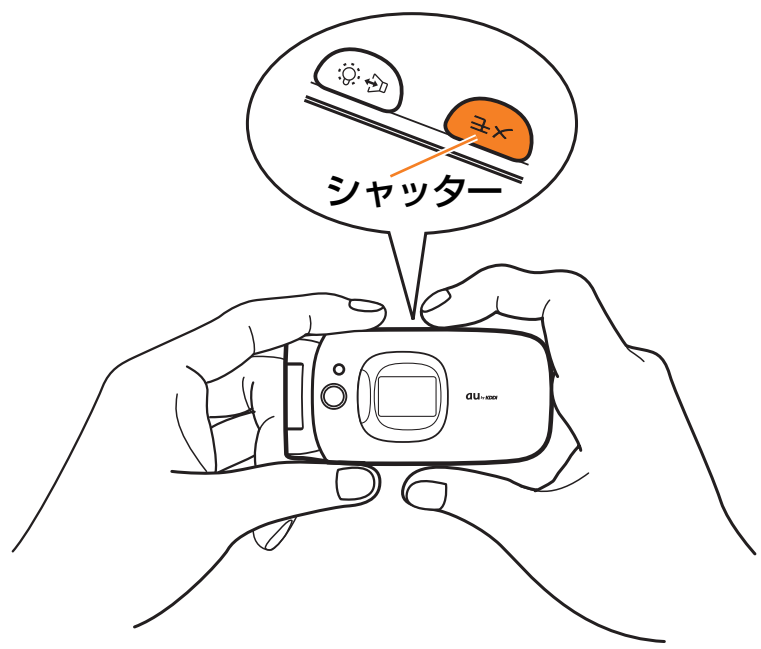

フォトサイズと録画モードについて

撮影する前に画像の利用方法に応じて、フォトサイズ／録画モードを設定してください。

■フォトサイズ

・ケータイサイズ　：他の携帯電話へEメールで送信するのに適しています。
・壁紙サイズ　　　：Sweets cuteの待受画面の設定などに適しています。
・VGAサイズ　　　：パソコンで表示するのに適しています。
・SXGAサイズ　　：L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォトサイズ	フォト画質	画像サイズ（ドット）	画像容量※1	撮影可能枚数※2	Eメール添付
ケータイサイズ	―――	横120×縦160	約9KB	約1000枚	○
壁紙サイズ	―――	横240×縦320	約30KB	約960枚	
VGAサイズ	―――	横640×縦480	約100KB	約274枚	
SXGAサイズ	ファインモード	横1280×縦960	約500KB	約62枚	
	ノーマルモード		約300KB	約101枚	
	メールモード		約100KB	約274枚	

※1：画像1枚あたりの容量の目安です。撮影した画像によって容量は異なります。
※2：Sweets cute本体のデータフォルダに保存できる枚数の目安です。画像1枚あたりを表に記載した容量で算出した枚数です。保存できる枚数は、データフォルダの空き容量によって異なります。

■ムービー録画モード

・標準（Sサイズ／Mサイズ）
・高品質（Mサイズ／Lサイズ）
・ビデオ用（Mサイズ／Lサイズ）


録画モード	画像サイズ（ドット）	録画可能時間	画像容量※1	Eメール添付
標準Sサイズ	横96×縦80	最大15秒	約60KB	○
標準Mサイズ	横128×縦96		約72KB	
高品質Mサイズ	横128×縦96		約141KB	
高品質Lサイズ	横176×縦144		約141KB	
ビデオ用Mサイズ	横128×縦96	最大3分※2	約1.7MB	※3
ビデオ用Lサイズ	横176×縦144		約3.1MB	

※1：表に記載した最大録画時間で算出した画像1件あたりの容量です。録画時間や録画した画像によって容量は異なります。
※2：Sweets cute本体のデータフォルダに保存する場合の録画可能時間です。microSDカードに保存する場合の録画可能時間は最大10分です。また、本体データフォルダ／microSDカードの空き容量によっても録画可能時間は異なります。
※3：録画したビデオ用ムービーから一部分（最大15秒）を切り出してメールモード用ムービーとして保存することで、Eメールに添付することができます。（P.168）

撮影時の画面について


各種設定により、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

■フォトモニター画面

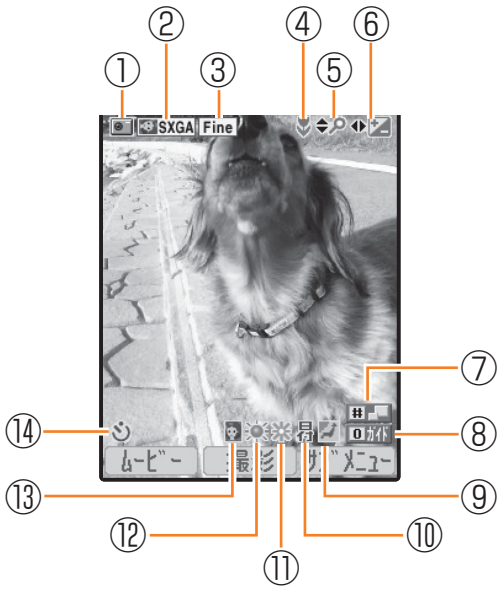

①　フォトアイコン
②フォトサイズ／連写モード設定アイコン（P.139）
　VGA　VGAサイズ
　SXGA　SXGAサイズ
　連写モード
③フォト画質設定アイコン（P.146）
　Fine　ファインモード
　Mail　メールモード
④　マクロ撮影モード設定アイコン（P.144）
⑤　ズーム調整アイコン（P.141）
⑥　明るさ調整アイコン（P.142）
⑦拡大／通常表示切替アイコン（P.142）
　通常表示　拡大表示
⑧　操作ガイド表示アイコン（P.144）
⑨　GPS情報設定アイコン（P.149）
⑩　日付スタンプ設定アイコン（P.147）
⑪ライト設定アイコン（P.145）
　フラッシュモード
　ライトモード
⑫ホワイトバランス設定アイコン（P.142）
　白熱灯　蛍光灯
　太陽光　くもり
⑬シーン選択設定アイコン（P.148）
　ポートレート
　風景モード
　夜景モード
⑭　セルフタイマー設定アイコン（P.143）
　※カウント中は残り時間が表示されます。

■ムービーモニター画面

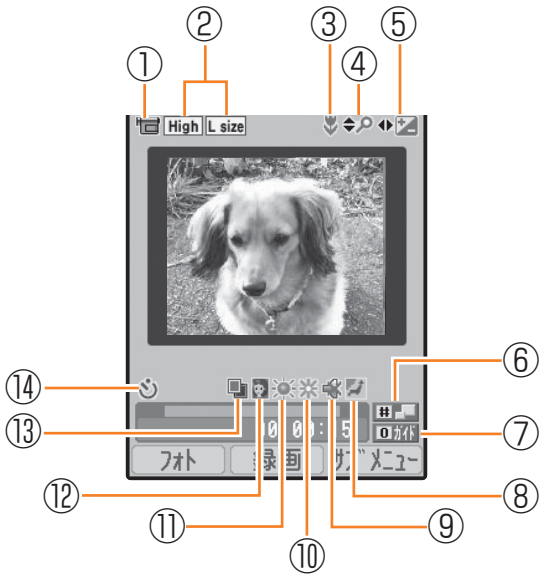

①　ムービーアイコン
②録画モード設定アイコン（P.141）
　Std S size　標準Sサイズ
　Std Msize　標準Mサイズ
　High Msize　高品質Mサイズ
　High L size　高品質Lサイズ
　Video Msize　ビデオ用Mサイズ
　Video L size　ビデオ用Lサイズ
③　マクロ撮影モード設定アイコン（P.144）
④　ズーム調整アイコン（P.141）
⑤　明るさ調整アイコン（P.142）
⑥拡大／通常表示切替アイコン（P.142）
　通常表示　拡大表示
⑦　操作ガイド表示アイコン（P.144）
⑧　GPS情報設定アイコン（P.149）
⑨　録画音声なし設定アイコン（P.148）
⑩　ライト設定アイコン（P.145）
⑪ホワイトバランス設定アイコン（P.142）
　白熱灯　蛍光灯
　太陽光　くもり
⑫シーン選択設定アイコン（P.148）
　ポートレート
　風景モード
　夜景モード
⑬　フェーダー設定アイコン（P.149）
⑭　セルフタイマー設定アイコン（P.143）
　※カウント中は残り時間が表示されます。


カメラご利用にあたってのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- Sweets cuteを暖かい場所に長時間置いていた後で撮影したり保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付着するとピントが合わなくなりますので、撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。特に室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 撮影時には、レンズ部に指や髪、ハンドストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられないごく微妙なちらつき）を感知してしまい、うすい縞模様がでることがありますが故障ではありません。
- ライト機能をご使用になる場合は、目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないようご注意ください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ムービーを録画する際は、送話口（マイク）を手や指などでふさがないようにご注意ください。また、録画する際の声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- カメラは非常に精密ですが、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- マナーモードを設定している場合でも、シャッター音や録画開始終了音が鳴ります。音量の変更はできません。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移動したときは、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更したり、撮影した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- お客様がSweets cuteを利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。

フォトを撮影する


例）「壁紙サイズ」で撮影する

1 **待受画面で [●] ▶「カメラ」を選び [●] [選択] ▶「フォト撮影」を選び [●] [選択]**

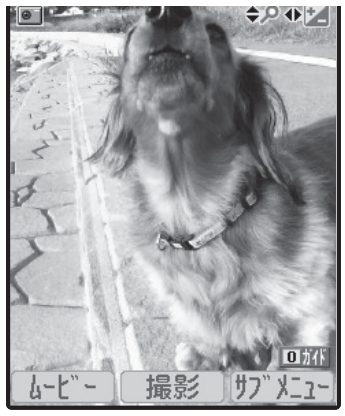

⇒フォトが起動しモニター画面が表示されます。
※ズームや明るさなどの調整ができます。（P.141、142）
※フォトサイズを変更するときは、P.139をご参照ください。

2 **[●] [撮影] または [メモ]**

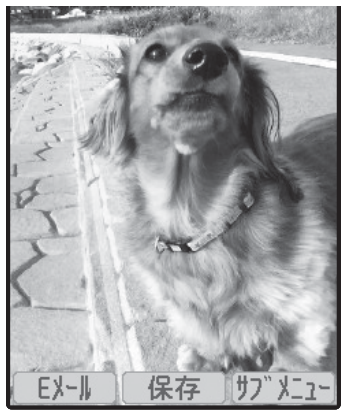

⇒シャッター音が鳴り、プレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 **[●] [保存]**

⇒データフォルダの「フォトフォルダ」へ保存されます。

補　足

- **撮り直すには**
  プレビュー画面で [クリア] を押すか、サブメニューから「撮り直し」を選択します。
- **保存したフォトを確認するには**
  モニター画面でサブメニューから「フォトフォルダ」を選択すると、データフォルダの「フォトフォルダ」が表示されます。フォルダを選択し、フォトを選び **[再生]** を押します。
  ※再生中は [E] ／ [✉] で他のフォトに切り替えることができます。
- プレビュー画面で **[Eﾒｰﾙ]** を押すと、撮影したフォトが添付された送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成／送信することができます。（P.92）
- フォトを起動すると、サブディスプレイに起動中画面が表示され、撮影が完了すると表示が消えます。
- シャッターを押すと着信ランプが赤色で点灯します。
- モニター画面で **[ﾑｰﾋﾞｰ]** を押すと、ムービー撮影に切り替わります。
- モニター画面でサブメニューから「フォルダ使用状況」を選択すると、データフォルダの空き容量を確認できます。
- 撮影したフォトは以下のファイル名で保存されます。
  ・ケータイサイズ／壁紙サイズ：YYMMDD_hhmm˜XXXX（保存年月日_時刻˜通し番号）
  ・VGAサイズ／SXGAサイズ：ST2CXXXX（ST2C＋通し番号）
- microSDカードをセットしている場合、フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定して撮影したフォトは、microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、microSDカードに空き容量がない場合は、Sweets cute本体のデータフォルダに保存されます。

カメラ

フォトサイズを設定する

1　フォトモニター画面で ｱﾌﾟﾘ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォトサイズ」を選び ● [選択] ▶ サイズを選び ● [選択]

補　足

- モニター画面で ✉ を押して設定することもできます。押すたびにサイズが切り替わります。

連写モードで撮影する

フォトサイズを「ケータイサイズ」「壁紙サイズ」に設定している場合に、9枚連続で撮影できます。

1　フォトモニター画面で ｱﾌﾟﾘ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「連写モード」を選び ● [選択] ▶「ON」を選び ● [選択]

2　● [撮影] または ﾒﾓ

⇒撮影した画像がサムネイル表示されます。



3　画像を選び ● [選択] ▶ ● [保存]

⇒選択した画像がデータフォルダの「フォトフォルダ」へ保存されます。
　操作を繰り返して他の画像を保存します。
※すべての画像を一括で保存するときは、サブメニューから「一括保存」を選択します。

補　足

- フォトを終了するとOFFに戻ります。

ムービーを撮影する

例）「高品質Lサイズ」で撮影する



1 待受画面で ● ▶「カメラ」を選び ●[選択]▶「ムービー撮影」を選び ●[選択]

⇒ムービーが起動しモニター画面が表示されます。
※ズームや明るさなどの調整ができます。（P.141、142）
※録画モードを変更するときは、P.141をご参照ください。



2 ●[録画]または メモ

⇒録画開始音が鳴り、録画を開始します。録画中は、残りの録画時間が表示されます。録画中に**[停止]**／ メモ を押すか、録画可能時間を超えると、録画終了音が鳴り録画を終了します。
※録画中に**[一時停止]**を押すと録画を中断できます。**[再開]**を押すと録画を再開します。
※録画中に**[ｷｬﾝｾﾙ]**または クリア を押すと、録画を中止します。

⇒録画終了後、プレビュー画面に静止状態のムービーが表示されます。録画内容を確認するときは、サブメニューから「再生」を選択します。



3 ●[保存]

⇒データフォルダの「ムービーフォルダ」へ保存されます。
※「ビデオ用」で録画した場合は、録画が終了すると自動的に保存されます。

補　足

- **撮り直すには**
  プレビュー画面で クリア を押すか、サブメニューから「撮り直し」を選択します。（ビデオ用ムービーを除く）
- **保存したムービーを確認するには**
  モニター画面でサブメニューから「ムービーフォルダ」を選択すると、データフォルダの「ムービーフォルダ」が表示されます。フォルダを選択し、ムービーを選び**[再生]**を押します。
  ※再生中は E／ ✉ で他のムービーに切り替えることができます。
- 録画可能時間は、録画モードにより異なります。（P.135）
- プレビュー画面で**[Eﾒｰﾙ]**を押すと、録画したムービーが添付された送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成／送信することができます。（P.92）（ビデオ用ムービーを除く）
- ムービーを起動すると、サブディスプレイに起動中画面が表示され、録画が完了すると表示が消えます。
- 録画中は着信ランプが赤色で点灯します。
- モニター画面で**[ﾌｫﾄ]**を押すと、フォト撮影に切り替わります。
- モニター画面でサブメニューから「フォルダ使用状況」を選択すると、データフォルダの空き容量を確認できます。
- 録画したムービーは以下のファイル名で保存されます。
  YYMMDD_hhmm~XXXX（保存年月日_時刻~通し番号）
  「標準Sサイズ」のムービーのみ、先頭に「S_」が付きます。

- 録画モードを「ビデオ用」に設定して録画するとき、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、録画操作ができません。
- microSDカードをセットしている場合、録画モードを「ビデオ用」に設定して録画したムービーは、microSDカードの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDカードに空き容量がない場合は、Sweets cute本体のデータフォルダに保存されます。

録画モードを設定する

1 ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「録画モード」を選び ● [選択] ▶ モードを選び ● [選択] ▶ サイズを選び ● [選択]

補　足

- モニター画面で ✉ を押して、サイズを設定することもできます。押すたびにサイズが切り替わります。

画面／画像を調整して撮影する

ズームを利用する

20段階で調整できます。

1 フォト／ムービーモニター画面で ◎

※ ◎ でズームイン、◎ でズームアウトになります。

※ムービー録画中も調整できます。

補　足

- フォト／ムービーを終了すると、ズームなしに戻ります。
- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定している場合、ズームは利用できません。

明るさを調整する

11段階で調整できます。

1 フォト／ムービーモニター画面で

※ で明るくなり、 で暗くなります。

※ムービー録画中も調整できます。

補 足

● フォト／ムービーを終了すると、±0（標準）に戻ります。

ホワイトバランスを調整する

蛍光灯下や太陽光下など環境によっては、実際の被写体と色合いが異なって撮影される場合があります。そのような場合に、実際の色合いに近づけるよう、ホワイトバランスで調整することができます。

1 フォト／ムービーモニター画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォト設定」または「ムービー設定」を選び [選択] ▶「ホワイトバランス」を選び [選択]

2 項目を選び [選択]

⇒選択した項目のホワイトバランスが適用されます。

※他のホワイトバランスに切り替えるときは、[次WB]または を押します。

※[Auto]を押したときは、モニター画面に戻ります。この場合、ホワイトバランスは自動的に調整されます。

3 [確定]

補 足

● 「白熱灯」「蛍光灯」「太陽光」「くもり」の4種類から選択できます。
● フォト／ムービーを終了すると、Autoに戻ります。
● シーン選択（P.148）を設定している場合、ホワイトバランスは設定できません。

画像を拡大表示する

ケータイサイズのフォトやSサイズ／Mサイズのムービーを撮影するとき、画像を拡大して表示することができます。

1 フォト／ムービーモニター画面で

⇒拡大表示されます。再度 を押すと、元のサイズに戻ります。

※撮影後も同様の操作で拡大表示できます。

補 足

● フォト／ムービーを終了すると、元のサイズに戻ります。

セルフタイマーで撮影する

10秒間のセルフタイマーで、フォトやムービーを撮影できます。

1 **フォト／ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「セルフタイマー」を選び ● [選択]**

⇒セルフタイマーが設定されます。
※設定を解除するときは**[中止]**を押すか、もう一度「セルフタイマー」を選択します。

2 **● [開始]または メモ**

⇒カウントが開始され、10秒後自動的に撮影されます。

補　足

- セルフタイマーは、撮影するたびに解除されます。
- カウント中はモニター画面に残り時間が表示され、着信ランプが緑色で点滅します。残り3秒になると、速い点滅に変わります。

サブディスプレイで撮影する

自分を撮影する場合などに、モニター画面をサブディスプレイに切り替えることができます。
切り替えるには、以下の2つの方法があります。

フォト／ムービーモニター画面で ✳ を押す

※押すたびにメインディスプレイとサブディスプレイが切り替わります。通常のキー操作で撮影できます。

フォト／ムービーモニター画面で本体を閉じる（下記）

本体を閉じた状態で撮影する

例）フォトを撮影する

1 **フォトモニター画面で本体を閉じる**

⇒サブディスプレイにモニター画面が表示されます。
※本体を開くとメインディスプレイの表示に切り替わります。

2 **メモ [撮影]**

⇒シャッター音が鳴り、プレビュー画面に撮影した画像が表示されます。
※撮り直すときは ◁ を押します。

3 **メモ [保存]**

補　足

●本体を開いた状態で撮影する場合

・ [#] での拡大表示はできません。

・撮影した画像はメインディスプレイに表示されます。

●本体を閉じた状態で撮影する場合

・本体を閉じたままでは、ズームや明るさの調整などはできません。

・連写モードで撮影したときは、本体を開いて画像を確認します。

・ムービー録画中は一時停止ができません。

・保存するとき、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、サブディスプレイに「Open！」と表示されます。本体を開いて再度保存操作を行い、データフォルダからデータを削除すると保存できます。

操作ガイドを表示する

フォト／ムービー撮影時に操作ガイドを表示して、ズームや明るさ調整などで使用するキーを確認することができます。


1　フォト／ムービーモニター画面で [0]

⇒操作ガイドが表示されます。

撮影時の設定をする

マクロ撮影（接写）をする

被写体に近づいて撮影することができます。撮影するときは、本体側面のマクロ撮影切替スイッチを「🌷」の位置にしてください。

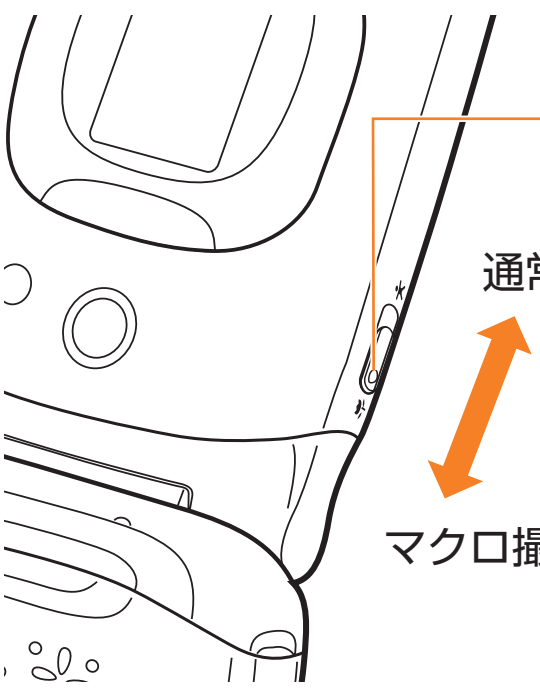

被写体との最適距離は約10cmです。撮影が終了したら、マクロ撮影切替スイッチを「🚶」の位置に戻してください。「🌷」のままで通常撮影をすると、適切なピントが得られません。

ライトを設定する

ライトを利用して撮影できます。

フォトのライトを設定する

1 フォトモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ライト設定」を選び ● [選択]

2 モードを選び ● [選択]

フラッシュモード
撮影するまでライトが点灯し、撮影時に一瞬明るく点灯します。

ライトモード
撮影するまでライトが点灯します。

OFF
設定を解除します。

ムービーのライトを設定する

録画終了までライトが点灯します。

1 ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ライト」を選び ● [選択]

2 「ON」を選び ● [選択]

補　足

- フォト撮影時、シーン選択（P.148）を「夜景モード」に設定している場合は、ライトは設定できません。また、連写モード（P.139）を設定している場合は、「フラッシュモード」に設定できません。
- セルフタイマーのカウント中は点灯しません。
- フォト／ムービーを終了するとOFFに戻ります。
- モニター画面で ライト を押して設定することもできます。押すたびに設定が切り替わります。

シャッター音を設定する

フォト撮影時のシャッター音を設定します。5種類の中から選択できます。

1 フォトモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォト設定」を選び ● [選択] ▶「シャッター音」を選び ● [選択]

2 シャッター音を選び ● [選択]

補　足

- シャッター音選択中は、[再生]を押して内容を確認できます。
- 連写モードを設定している場合、シャッター音は設定できません。撮影時は、固定のシャッター音で動作します。
- マナーモードを設定していてもシャッター音は常に鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。

フォト画質を設定する

フォトサイズを「SXGA」に設定している場合に、画質を設定することができます。
※データ容量が100KBまたは150KBまでEメール受信可能な携帯電話に、SXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、「メールモード」に設定してください。

1 **フォトモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォト設定」を選び ● [選択] ▶「フォト画質」を選び ● [選択]**

2 **画質を選び ● [選択]**

ファインモード
細部を詳細に表現します。プリントアウトするのに適した画質です。

ノーマルモード
標準的な画質です。

メールモード
データ容量100KB以下で保存されます。携帯電話のEメールで送信するのに適した画質です。

補　足

- 「メールモード」は画質よりデータ容量が優先されるため、画質が粗くなる場合があります。

録画開始終了音を設定する

ムービーの録画開始時および録画終了時の音を設定します。5種類の中から選択できます。

1 **ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ムービー設定」を選び ● [選択] ▶「録画開始終了音」を選び ● [選択]**

2 **録画開始終了音を選び ● [選択]**

補　足

- 録画開始終了音選択中は、[再生]を押して内容を確認できます。
- マナーモードを設定していても録画開始終了音は常に鳴ります。録画開始終了音の音量は変更できません。

日付スタンプを設定する

フォトに日付を設定できます。

1 **フォトモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォト設定」を選び ● [選択] ▶「日付スタンプ」を選び ● [選択] ▶「ON」を選び ● [選択]**

2 **日付の位置・文字色を設定する**

◎：付加する位置を指定します。画面四隅に切り替わります。

アプリ：文字色を指定します。押すたびに文字色が変わります。

3 **● [確定]**

補　足

- 文字色は8種類から選択できます。
- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定している場合、日付スタンプは設定できません。

フレームを設定する

フレームを付けてフォトを撮影できます。

1 **フォトモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フレーム」を選び ● [選択]**

⇒フレーム選択画面が表示されます。

2 **フレームを選択する**

オリジナル
お買い上げ時に用意されているフレームから選択します。

データフォルダ
データフォルダのデータから選択します。

⇒選択したフレームが付加されます。
※他のフレームに切り替えるときは、**[次ﾌﾚｰﾑ]**または ◎ を押します。

3 **● [確定]**

※設定したフレームを解除するときは、フレーム選択画面を表示させて**[解除]**を押します。

補　足

- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定している場合、フレームは設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームの内容については、P.349をご参照ください。
- フォトを終了すると、フレームの設定は解除されます。

特殊効果を設定する

特殊効果を設定してフォト／ムービーを撮影できます。

1 **フォト／ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「特殊効果」を選び ● [選択]**

⇒特殊効果選択画面が表示されます。

2 **特殊効果を選び ● [選択]**

⇒選択した特殊効果が適用されます。
※他の特殊効果に切り替えるときは、**[次効果]**または ◎ を押します。

3 **● [確定]**

※設定した特殊効果を解除するときは、特殊効果選択画面を表示させて**[解除]**を押します。

カメラ

補　足

- 「モノクロ」「セピア」「ネガ」の3種類から選択できます。
- フォト／ムービーを終了すると、特殊効果の設定は解除されます。
- シーン選択（P.148）を設定している場合、特殊効果は設定できません。

録画音声を設定する

ムービー録画時に音声を録音する／しないを設定します。

1 **ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ムービー設定」を選び ● [選択] ▶「録画音声」を選び ● [選択]**

2 **「録音する」または「録音しない」を選び ● [選択]**

補　足

- 録画・保存をするたびに「録音する」に戻ります。

撮影シーンを設定する

人物（ポートレート）、風景、夜景がきれいに撮影できるように設定できます。

1 **フォト／ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォト設定」または「ムービー設定」を選び ● [選択] ▶「シーン選択」を選び ● [選択]**

⇒シーン選択画面が表示されます。

2 シーンを選び ● [選択]

⇒選択したシーンが適用されます。
※他のシーンに切り替えるときは、**[次ｼｰﾝ]**または ○ を押します。

3 ● [確定]

※設定したシーンを解除するときは、シーン選択画面を表示させて**[解除]**を押します。

補　足

- フォト／ムービーを終了すると、設定は解除されます。
- 特殊効果（P.148）またはホワイトバランス（P.142）を設定している場合、シーン選択は設定できません。
- 「夜景モード」に設定すると、フォト撮影時にライト（P.145）は動作しません。

フェーダーを設定する

ムービーの録画開始時に画面を徐々に明るくしたり、録画終了時に画面を徐々に暗くできます。

1 ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ムービー設定」を選び ● [選択] ▶「フェーダー」を選び ● [選択]

2 「ON」を選び ● [選択]

補　足

- 録画中に**[停止]**を押して録画を終了した場合、録画終了時はフェーダー動作しません。
- 録画・保存をするたびにOFFに戻ります。

GPS情報を設定する

EZナビウォーク機能（P.204）を利用して、フォト／ムービーにGPS情報を付加することができます。

1 フォト／ムービーモニター画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「GPS情報付加」を選び ● [選択] ▶ GPS情報を付加する

※現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択して設定できます。

補　足

- 撮影・保存をするたびに設定が解除されます。

カメラ

撮影したフォトを編集する

スタンプを設定する

撮影したフォトにスタンプを設定できます。

1 フォトプレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「スタンプ」を選び ● [選択]

2 スタンプを選択する

オリジナル	お買い上げ時に用意されているスタンプから選択します。
データフォルダ	データフォルダのデータから選択します。

⇒選択したスタンプが付加されます。
※他のスタンプに切り替えるときは、[次ｽﾀﾝﾌﾟ]を押します。

3 ◎でスタンプの位置を指定する

※ ／ でスタンプを90度ずつ回転させることができます。
※続けて付加するときは[連続]を押します。二つ目が付加されると、一つ目のスタンプの位置が確定されます。

4 ● [確定] ▶ ● [保存]

補　足

- オリジナルのスタンプ選択中に[絵文字]を押すと、絵文字を付加できます。
- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定して撮影したフォトは、スタンプを設定できません。
- お買い上げ時に用意されているスタンプの内容については、P.349をご参照ください。

文字を書き込む

撮影したフォトに文字（テキスト）を書き込むことができます。

1 フォトプレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「文字書き込み」を選び ● [選択]

2 文字サイズを選び ● [選択]▶テキストを入力し ● [確定]

3 テキストの位置・文字色を設定する

：付加する位置を指定します。

アプリ ：文字色を指定します。押すたびに文字色が変わります。

4 ● [確定]▶ ● [保存]

補　足

- 入力できる文字数は、選択した文字サイズや撮影したフォトのサイズにより異なります。
- 文字サイズは4種類、文字色は8種類から選択できます。
- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定して撮影したフォトは、文字書き込みを設定できません。

画像を回転させる

撮影したフォトを90度単位で回転させることができます。

1 フォトプレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「画像回転」を選び ● [選択]

2 アプリ [回転]

⇒押すたびに90度ずつ回転します。
※ で回転させることもできます。

3 ● [保存]

補　足

- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定して撮影したフォトは回転できません。

編集を中止する

編集した内容をすべて破棄して、編集前の画像に戻します。

1 フォトプレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「編集中止」を選び ● [選択]▶「はい」を選び ● [選択]

その他

フォトプレビュー画面でサブメニューから以下の機能を呼び出すことができます。

フレーム	撮影したフォトにフレームを設定（P.147）
特殊効果	撮影したフォトに特殊効果を設定（P.148）
GPS情報付加	撮影したフォトにGPS情報を設定（P.149）
日付スタンプ	撮影したフォトに日付スタンプを設定（P.147）

補　足

- フォトサイズを「VGA」「SXGA」に設定して撮影したフォトは、フレーム・特殊効果・日付スタンプは設定できません。
- 特殊効果は、以下の12種類の中から選択できます。

モノクロ	セピア	ネガポジ	浮き上がり
カラー※1	エンボス	ソラリ	デッサン
油絵	伸縮	圧縮	ソフトフォーカス

※1：「カラー」を選択したときは、[ｶﾗｰ]を押すたびに色を変える（7種類）ことができます。

カメラ

撮影したムービーを編集する

アフレコを利用する

録画したムービーの音声を録音し直したり、音声なしで録画したムービーに音声を追加することができます。

1 ムービープレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「アフレコ」を選び ● [選択]

2 ● [ｱﾌﾚｺ]

⇒録音を開始します。録音終了後、音声を変更したムービーが自動再生されます。再生中に[ｽｷｯﾌﾟ]または クリア/マナー を押すと、再生が終了します。

※録音中に[ｷｬﾝｾﾙ]または クリア/マナー を押すと、録音を中止できます。

※自動再生後のプレビュー画面で クリア/マナー を押すと、録音内容を破棄できます。

3 ● [保存]

補　足

- 録画モードを「ビデオ用」に設定して録画したムービーは、アフレコを利用できません。

テロップを設定する

録画したムービーに最大4つのテロップを表示させることができます。また、テロップの文字にリンクを設定することもできます。

1 **ムービープレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「テロップ」を選び ● [選択]**

2 **「テロップ入力」を選び ● [選択] ▶ テロップ（1〜4）を選び ● [選択] ▶「文字入力」を選び ● [選択] ▶ テロップを入力し ● [確定] ▶ 他のテロップを入力する**

※テロップ入力画面では、文字色や背景色を変更するなどの装飾を設定できます。操作方法については、「文字を装飾する」（P.67）をご参照ください。

※リンクの設定および表示時間の設定については、下記およびP.154をご参照ください。

3 **アプリ [確定] ▶「確認再生」を選び ● [選択]**

⇒設定したテロップが付加されたムービーが再生されます。

4 **アプリ [確定] ▶ ● [保存]**

テロップの表示時間を設定する

表示時間は、ムービーの録画時間に合わせて自動的に設定されますが、お好みの時間に変更することもできます。表示時間の設定方法には、数値を入力する方法と、ムービーを再生させながらテロップの挿入位置と終了位置を指定する方法があります。

例）ムービーを再生させながら設定する

1 **上記手順2の操作の後で アプリ [確定] ▶「表示時間」を選び ● [選択]**

⇒表示時間の入力画面が表示されます。自動設定された数値が表示されています。

※数値を入力して設定できます。

2 **アプリ [再生設定]**

⇒各テロップの挿入位置と終了位置を指定する画面が表示されます。小さいNo.のテロップから順に位置を指定していきます。

3 **● [▶] ▶ テロップ挿入位置で アプリ [始点] ▶ テロップ終了位置で アプリ [終点] ▶ 他のテロップの挿入・終了位置を指定する**

4 **● [確定]**

リンクを設定する

文字に電話番号、Eメールアドレス、URLを関連付けることにより、ムービーから電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトに接続することができます。

1 **P.153上側の手順2の操作の後でリンク設定するテロップを選び ● [選択] ▶ 「リンク」を選び ● [選択]**

⇒文字範囲を指定する画面が表示されます。

2 **最初の文字にカーソルを移動して ● [始点] ▶ 最後の文字にカーソルを移動して ● [終点]**

3 **種類を選択して設定する**

Phone to
電話番号を入力して**[確定]**を押します。

Mail to
Eメールアドレスを入力して**[確定]**を押します。

URL to
URLを入力して**[確定]**を押します。

補　足

- 録画モードを「ビデオ用」に設定して録画したムービーは、テロップを設定できません。
- 1つのテロップに、全角20文字（半角40文字）まで入力できます。
- ムービーの録画時間により、設定できるテロップの数は異なります。
- 設定できるリンクは、1つのテロップに1種類です。
- リンクしている文字の編集や削除をすると、リンクの設定は解除されます。
- すでにリンクを設定している場合は、「リンク」を選択すると設定内容が表示されます。設定を変更するときは**[変更]**を押して、設定し直してください。**[ﾘﾝｸ解除]**を押すと設定を解除できます。

ムービーから静止画を切り出す

録画したムービーから、好きな場面を静止画で切り出すことができます。

1 **ムービープレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 「静止画切り出し」を選び ● [選択]**

2 **● [▶] ▶ 切り出す画面で ● [❚❚]**

3 **アプリ [画像保存]**

⇒切り出した静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。（先頭に「P」が付いたファイル名で保存されます）

カメラ

補　足

● 録画モードを「ビデオ用」に設定して録画したムービーは、静止画の切り出しはできません。

GPS情報を設定する

EZナビウォーク機能（P.204）を利用して、録画したムービーにGPS情報を付加することができます。

1 ムービープレビュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「GPS情報付加」を選び ● [選択] ▶GPS情報を付加する

※現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択して設定できます。

補　足

● 録画モードを「ビデオ用」に設定して録画したムービーは、GPS情報を設定できません。

OCR機能

カメラを使って、印刷物などから日本語、英単語、電話番号、Eメールアドレス、URLなどの文字列を読み込むことができます。読み込んだ文字列から電話発信、メール作成、URL接続をしたり、テキスト（入力文字）として利用することができます。また、文字列の辞典引きも行えます。

キャラクターリーダー（OCR機能）を起動する



1 待受画面で（●）▶「カメラ」を選び（●）[選択]▶「キャラクターリーダー」を選び（●）[選択]


⇒認識モード選択画面が表示されます。

カメラde辞書	認識した文字列の辞典引き（国語、和英、英和）またはよみつけを行う
Eメールアドレス	Eメールアドレスを認識
URL	URLを認識
電話番号	電話番号を認識
メモ：日本語・英数	文字の種類を指定せずに認識
自動：Eメール・URL・TEL	Eメールアドレス、URL、電話番号を自動で判別して認識
認識データ	すでに認識したデータを一覧表示

文字列を読み込む

文字列を読み込むときは、本体側面のマクロ撮影切替スイッチを「✿」の位置にしてください。（P.144）文字列との最適距離は約10cmです。

例）電話番号を読み込む

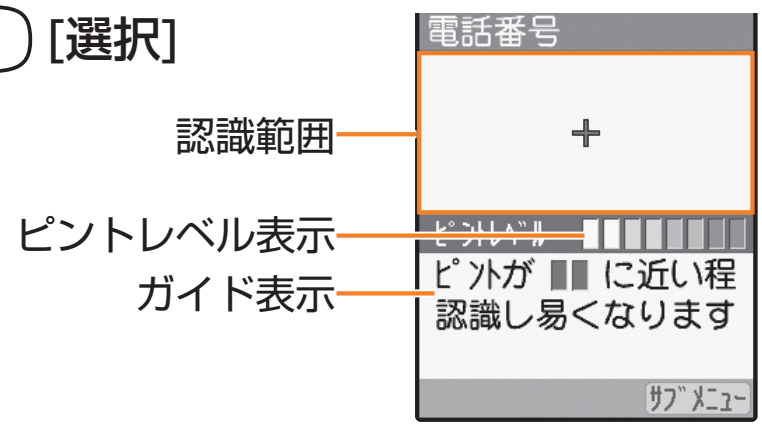

1 認識モード選択画面から「電話番号」を選び（●）[選択]

⇒文字列認識画面が表示されます。

2 認識させたい文字列を認識範囲内に表示させる

⇒ピントが合うと、ガイド表示欄に認識された文字列が表示されます。

3 （●）[OK]▶（●）[確定]

※一度に読み切れなかった場合は、続けて「追加認識」を選択して手順2～3を繰り返します。
追加認識して認識データへ登録できるのは全角128文字（半角256文字）までです。

4 「認識データへ登録」を選び (●) [選択]

⇒認識データ一覧が表示されます。

※サブメニューから項目を選択すると、電話発信やメール作成、アドレス帳登録、削除などができます。

※**[編集]**を押すと、登録した文字列を編集できます。

補　足

- 認識対象となる書体は、主に以下の通りとなります。
  ・明朝体　・ゴシック体　・教科書体　・セリフ書体　・サンセリフ書体
- 斜体は認識対象外です。また、文字の印刷状態・間隔・傾きなどの状況によっては、認識できない場合があります。
- 文字列認識画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押すと、以下の項目が表示されます。

項目	説明
編集	追加認識をした場合に、認識した文字列を編集できます。
認識文字列確認	追加認識をした場合に、認識した文字列を確認できます。
認識モード切替※1	他の認識モードへ切り替えることができます。

※1：追加認識をした場合は切り替えできません。

- 認識データへ登録できるのは20件までです。21件目以降は、古い登録データから削除されます。

カメラde辞書について

「国語」「和英」「英和」の3つの辞典機能と「よみつけ」機能で、認識した文字列の意味や読み方を調べることができます。

例）国語辞典を利用する

1 認識モード選択画面から「カメラde辞書」を選び (●) [選択]

2 「明鏡モバイル国語辞典」を選び (●) [選択] ▶ 文字列を認識範囲内に表示させて (●) [OK]

⇒候補一覧が表示されます。

3 候補を選び (●) [選択]

⇒検索結果画面が表示されます。

※**[範囲指定]**を押すと、検索結果画面に表示されている文字を範囲指定して、コピー／単語登録が行えます。（P.63）

補　足

- 「カメラde辞書」は、追加認識や認識データへの登録はできません。
- 見出し語を直接入力して調べることもできます。詳しくは、「辞典を使う」（P.282）をご参照ください。

データフォルダ

ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像などは、データフォルダの各フォルダへ保存されます。保存されたデータは、着信音設定や画像設定などに利用できます。
データフォルダには、最大約30MBまたは最大1000件保存することができます。

保存できるデータは以下の通りです。

フォルダ※1	サブフォルダ	データ種類※2	拡張子
全データ表示		全種類※3	データによる
ユーザーフォルダ	フォルダ1〜7 ロックフォルダ※4	各フォルダから移動されたデータ	データによる
ムービーフォルダ	全データ表示 日付フォルダ	カメラで録画した標準／高品質ムービー	.amc、.3gp
		カメラで録画したビデオ用ムービー	.3g2
フォトフォルダ	全データ表示 日付フォルダ	カメラで撮影したケータイ／壁紙サイズフォト	.jpg
		カメラで撮影したVGA／SXGAサイズフォト	
ボイスフォルダ		マイボイス録音データ	.qcp
EZムービー		EZムービー	.amc、.3g2、.3gp
サウンド		着うた®	.3g2、.3gp
		メロディ	.mmf
		アニメ＆メロディ	
		着Flash（アニメ）	.swf
ボイス		ボイス	.qcp、.3g2、.3gp、.hvs
グラフィック		ピクチャ	.bmp、.png、.gif、.jpg、.jpeg
		アニメ	.gif、.mmf
		Flash®	.swf
カラオケ		テキスト＆メロディ	.mmf
		アニメ＆テキスト＆メロディ	
		アニメ＆テキスト	
フォトミキサー	テンプレート	テンプレート	.mmf、.m3f
		テンプレート（QVGAサイズ）	.mqf
	コレクション	コレクション	.mmf、.m3f
		コレクション（QVGAサイズ）	.mqf
メニュー		Flash®（メインメニュー画面用）	.swf

フォルダ※1	サブフォルダ	データ種類※2	拡張子
フレーム		フレーム	.png
スタンプ		スタンプ	.png
辞書		辞書	.aad
祝日		祝日	.cld
PIM情報		アドレスカード	.vcf
		スケジュールカード	.vcs、.ics
		タスクカード	
		日記カード	
テキスト		テキスト	.mmf、.txt
アプリデータ		EZアプリ（BREW®）から書き込まれた Sweets cute非対応データ	――
Eメールフォルダ	受信ボックス	受信メール	.vmg
	送信ボックス	送信メール	
不明なデータ		Sweets cute非対応データ	――

※1：該当データが保存されているフォルダのみ表示されます。ただし、「全データ表示」「ユーザーフォルダ」は常に表示されます。
※2：アイコンに×が付いているデータは再生できません。
※3：「ロックフォルダ」「Eメールフォルダ」のデータは表示されません。
※4：フォルダ内のデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。

補　足

- 他の携帯電話からEメールで受信したムービー、フォト、ボイスのデータは、それぞれ「EZムービー」「グラフィック」「ボイス」のフォルダに保存されます。
- データフォルダはEZアプリと保存領域を共有しています。EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。
- 各機能からデータフォルダに保存するとき、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダから不要なデータを削除すると保存できます。
- 著作権のあるデータは、Eメールへ添付したり、外部機器に転送したり、編集したりすることができません。
- microSDカードをセットしている場合は、データフォルダとmicroSDカードの間でデータの移動／コピーができます。操作方法については、「microSD™メモリカード」（P.174）をご参照ください。

データを再生する

例）「サウンド」フォルダのデータを再生する



1 **待受画面で ▶「データ」を選び [選択]▶**
「データフォルダ」を選び [選択]

⇒フォルダ一覧が表示されます。

2 **「サウンド」を選び [選択]**

⇒保存されているデータが一覧表示されます。

3 **データを選び [再生]**

■再生中のキー操作について

主なキー操作は以下の通りです。データによって利用可能なキー操作が異なります。

キー操作	内　容	キー操作	内　容
（1秒以上押す）	早送り	5	画面情報の表示切替
（1秒以上押す）	巻き戻し	0	キー操作のガイド表示
	音量調節	*	画像回転
	画像スクロール	#	画像最適化（拡大／縮小）表示
／2	一時停止／再開		画像拡大表示
1	頭出し		次データ再生
	ズーム （[+]／[−]でズームイン／ズームアウト）		前データ再生
		クリア	一時停止／データ一覧に戻る

・ムービーの一時停止中に[保存]を押すと、静止画を切り出して保存することができます。（「グラフィック」フォルダに保存）ムービーに著作権が設定されている場合は、静止画を保存できません。
・ムービーの一時停止中に を押すとコマ送りができます。
・Flash®／着Flash（アニメ）再生中は、サブメニューから「画質設定」「音量設定」の操作が可能です。
・JPEG画像やムービーにGPS情報が設定されている場合は、再生中に[ﾅﾋﾞｳｫｰｸ]を押すと、地図を表示したり経路検索をしたりできます。
・ムービーにリンク先（電話番号、Eメールアドレス、URL）が設定されている場合は、再生中に[ﾘﾝｸ]を押すと、ムービーから電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトへ接続できます。

補　足

●microSDカードをセットしている場合は、フォルダ一覧画面で[microSD]を押すと、microSDカード内のデータを表示できます。
●データのサイズや形式によって、再生できない場合があります。
●EZムービーや着うた®などのデータは、著作権保護により、再生回数／再生期限／再生期間が制限されている場合があります。再生可能な回数／期限／期間を超過したデータは再生できません。また、再生期限と再生期間のチェックは、サービスエリア内で自動受信する日時情報を利用して行われるため、Sweets cuteの電源を入れた後に一度もサービスエリア内に入らなかった場合、再生期限と再生期間に制限のあるデータは再生できません。サービスエリア内に移動してください。

データを連続再生する

オートプレイ

「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「サウンド」「カラオケ」「テンプレート」「コレクション」の各フォルダでは、フォルダ内のデータを自動で連続再生できます。

1 **フォルダ一覧からフォルダを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「オートプレイ」を選び ● [選択]**

⇒選択したフォルダのデータが連続再生されます。

補　足

- 「ユーザーフォルダ」にオートプレイが可能なデータがある場合は、「フォルダ1～7」「ロックフォルダ」から連続再生ができます。（オートプレイが不可能なデータは再生されません）「ロックフォルダ」から再生するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- 再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータは再生されません。
- 着Flash（アニメ）は再生されません。

プレイリスト

リストに登録したデータを自動で連続再生できます。ムービー、着うた®、ボイスを99件まで登録できます。

■プレイリストに登録する

1 **フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「プレイリスト」を選び ● [選択]**

2 **「プレイリスト編集」を選び ● [選択] ▶ No.を選び ● [選択]**

3 **フォルダを選び ● [選択] ▶ データを選び ● [選択]**

⇒選択したデータがリストに表示されます。
※指定したデータを取り消したり、登録を解除するときは、**[解除]**または**[全解除]**を押します。

4 **[確定]**

補　足

- 登録できるのは拡張子が「.amc」「.3gp」「.3g2」のデータです。
- 再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータは登録できません。
- 「ロックフォルダ」のデータは登録できません。プレイリストに登録したデータを「ロックフォルダ」へ移動すると、プレイリストから削除されます。

■プレイリストのデータを再生する

1 フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「プレイリスト」を選び ● [選択]

2 「再生順序設定」を選び ● [選択]▶再生順序を選び ● [選択]

※「プレイリスト順」「ランダム」「ファイル順」（データ一覧画面での並び順）の3種類から選択できます。

3 「プレイリスト再生」を選び ● [選択]

データ一覧画面の表示方法を切り替える

データ一覧画面をサムネイル表示またはリスト表示に切り替えることができます。また、データの並び順を一時的に変えることもできます。

1 データ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「一覧表示切替」を選び ● [選択]

2 項目を選択して設定する

一覧切替
データの並び順を変更します。
※「新着順」「ファイル名順」「サイズ順」の3種類から選択できます。


サムネイル表示ON（OFF）
サムネイル表示／リスト表示を設定します。

サムネイル表示

①


③ ②

リスト表示

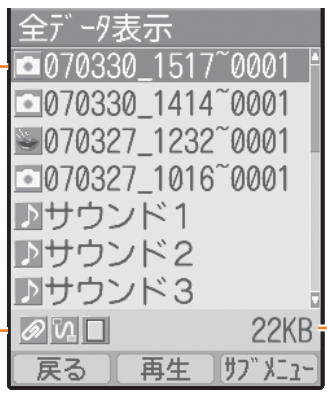①


③ ②

①ファイル名
②データ容量
③アイコン表示
…Eメール添付が可能なデータの場合
…Eメール添付が不可能なデータの場合
…外部機器への転送が可能なデータの場合
…外部機器への転送が不可能なデータの場合
…機能登録していないデータの場合
…機能登録しているデータの場合
…GPS情報が付加されているデータの場合

補　足

- サムネイル表示できないデータは、画像表示部分にデータ種類のアイコンが表示されます。
- フォルダ一覧画面でサブメニューから「サムネイル表示切替」を選択することでも、サムネイル表示／リスト表示の設定ができます。

データの詳細情報を表示する

1 **データ一覧からデータを選び アプリ[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「詳細表示」を選び**

● [選択]

⇒選択したデータの詳細情報が表示されます。

※選択したデータによって、表示される項目は異なります。また、画面下に「情報」と表示される場合があります。



他の機能からデータフォルダに保存する

アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳／メモ帳／Eメールの内容をデータフォルダに保存することができます。

アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳／メモ帳から保存する

登録内容をコピーしてデータフォルダに保存します。

例）アドレス帳から保存する

1 **アドレス帳一覧画面で アプリ[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「データフォルダへコピー」を選び**

● [選択]

2 **コピー方法を選択する**

1件コピー
アドレス帳一覧画面で選択したデータをコピーします。

選択コピー
一度に50件までのデータをコピーできます。データを選択し**[ｺﾋﾟｰ]**を押します。
※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で**[解除]**を押します。

全件コピー
登録内容を全件コピーします。画像を一緒にコピーするかどうか選択します。

補　足

- アドレス帳／スケジュール／日記帳から１件コピー／選択コピーするとき、画像が含まれている場合は、画像を付けてコピーするかどうか確認するメッセージが表示されます。画像を付けることでコピーできる容量を超える場合は、メッセージが表示され画像のコピーができません。
- メモ帳の内容は１件コピーのみ可能です。メモ一覧画面で選択したデータがデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。

Eメールから保存する

送受信メールをコピーして保存したり、直接データフォルダへ移動することができます。

例）データフォルダへコピーして保存する

1 **送信／受信メール一覧画面で アプリ[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「データフォルダへコピー」を選び [選択]**

※データフォルダへ移動する場合は、「データフォルダへ移動」を選択します。

2 **コピー方法を選択する**

1件コピー
メール一覧画面で選択したメールをコピーします。

選択コピー
一度に20件までのメールをコピーできます。メールを選択して**[ｺﾋﾟｰ]**を押し「はい」を選択します。
※指定したメールを取り消すときは、メール選択画面で**[解除]**を押します。

全件コピー／フォルダ内全コピー
送信ボックスでは全メールを、受信ボックスでは選択したフォルダ内の全メールをコピーします。
※受信ボックスのフォルダ表示（P.82）を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスの全メールが保存されます。

補　足

- 保護メールは移動できません。
- なかよしボックスからコピー／移動する場合は、１件コピー／移動のみ可能です。メール一覧画面で選択したメールがデータフォルダへ保存されます。
- Eメールの添付データや添付情報は、データフォルダにコピー／移動されません。
- 本文／添付データ未受信のEメールをコピー／移動した場合、データフォルダからは本文／添付データを受信できません。コピー／移動元のメールを削除する場合はご注意ください。

データを登録する

データフォルダに保存されているデータを着信音や待受画面などSweets cuteの各機能に登録して利用できます。データの種類によって、登録先は異なります。

例）着うた®を着信音に登録する

1 **フォルダ一覧から「サウンド」を選び ● [選択] ▶ データを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 「登録」を選び ● [選択]**

⇒選択したデータの登録先が表示されます。

2 **「着信音」を選び ● [選択] ▶ 着信音の種類を選び ● [選択]**

■登録可能データと登録先表示

データのサイズや形式により、登録できない場合があります。

データ	登録先
ムービー※1※2	着信音／指定着信音／グループ着信音／アラーム音／画像設定／指定画像
フォト※3、ピクチャ※3、アニメ	画像設定／指定画像※4
ボイス、着うた®※2、メロディ、コレクション（メロディ）	着信音／指定着信音／グループ着信音／アラーム音／効果設定
アニメ＆メロディ、着Flash（アニメ）、コレクション（アニメ＆メロディ）	着信音／指定着信音／グループ着信音／アラーム音
Flash®、コレクション（アニメ）	画像設定
Flash®（メインメニュー画面用）	ランチャーメニュー
辞書	辞書
祝日	祝日設定
アドレスカード	アドレス帳
スケジュールカード	スケジュール
タスクカード	タスクリスト
日記カード	日記帳

※1：ビデオ用ムービーは登録できません。
※2：再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータは登録できません。
※3：VGAサイズを超えるデータは登録できません。
※4：指定画像に登録できるアニメは、GIF形式のアニメのみです。

補　足

● **「アラーム音」に登録する場合**

・スケジュールアラームに登録する場合は、スケジュール一覧画面で一度に20件までデータを選択して登録できます。
・時刻アラーム／スケジュールアラームが設定されていない場合は登録できません。

次ページへ

● 「指定画像」に登録する場合

・日記帳／スケジュールの画像に登録する場合は、日記一覧／スケジュール一覧画面で一度に20件までデータを選択して登録できます。

・日記帳／スケジュールの登録がない場合は、日記帳／スケジュールの画像に登録できません。

● 「アドレス帳」「スケジュール」「タスクリスト」「日記帳」に登録する場合

・以下の登録方法から選択します。

選択登録　　　：データ一覧から選択したデータを登録
全件追加登録　：登録済みのデータにメモリの範囲内で追加登録
全件上書き登録：登録済みのデータをすべて削除して新規登録
　　　　　　　　※ロックNo.の入力が必要です。

データを編集する

画像編集

フォト（ケータイ／壁紙サイズ）やピクチャ（JPEG／PNG／GIF形式）を編集できます。

1 データ一覧からデータを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 「画像編集」を選び ● [選択]

2 項目を選択して編集する

フレーム
画像にフレームを設定します。（「フレームを設定する」：P.147）
※選択したフレームによって、 で貼り付け位置を指定できます。

スタンプ
画像にスタンプを設定します。（「スタンプを設定する」：P.150）

文字書き込み
画像に文字（テキスト）を書き込むことができます。（「文字を書き込む」：P.151）

特殊効果
画像に特殊効果を設定します。（「特殊効果を設定する」：P.148）

補　足

● 画像の大きさが240×320ドットを超えるデータや著作権が設定されているデータは編集できません。
● GIF形式のピクチャを編集すると、PNG形式に変換されます。
● 編集したデータは、新しいファイル名で保存されます。

画像変換

フォトやピクチャ（JPEG／PNG／GIF形式）を変換できます。

1 データ一覧からデータを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「画像変換」を選び ● [選択]

2 項目を選択して変換する

トリミング
指定したサイズで画像を切り出します。画像サイズ選択後、 ◎ で画像をスクロールして、切り出す部分をトリミング枠に合わせて**[保存]**を押します。
※トリミング中は ✳ で画像を回転させることができます。（画像サイズによっては操作できない場合があります）
※指定できる画像サイズは、「96×64」「120×120」「120×160」「240×144」「240×320」の5種類です。

画像回転
90度単位で画像を回転させます。**[回転]**または ◎ で画像を回転させて**[保存]**を押します。

リサイズ
フォトのサイズを「120×160」「240×320」「640×480」に変換して保存します。

補　足

- 画像の大きさが640×480ドット以上のデータは、画像回転ができません。
- GIF形式のピクチャを変換すると、PNG形式に変換されます。
- 変換したデータは、新しいファイル名で保存されます。

ムービー編集

ムービーを編集できます。

1 データ一覧からデータを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ムービー編集」を選び ● [選択]

2 項目を選択して編集する

アフレコ編集
ムービーの音声を録音し直したり、音声なしで録画したムービーに音声を追加します。
（「アフレコを利用する」：P.152）

テロップ編集
ムービーに最大4つのテロップを表示させます。（「テロップを設定する」：P.153）

ビデオモード編集
ビデオ用ムービーを編集します。（P.168）

ビデオ用ムービーを編集する

1 **P.167下側手順１の操作の後で「ビデオモード編集」を選び [選択]**

2 **項目を選択して編集する**

切り出し
ムービーから一部分を切り出して保存します。ムービー再生中に**[始点]**および**[終点]**を押して切り出す範囲を指定し、**[保存]**を押します。**[再設定]**を押すと、範囲を指定し直すことができます。

カット
ムービーから不要な部分をカットします。ムービー再生中に**[始点]**および**[終点]**を押してカットする範囲を指定し、**[保存]**を押します。**[再設定]**を押すと、範囲を指定し直すことができます。

メールモード
ムービーから一部分（最大15秒）を切り出して、メールモード用ムービーとして保存します。変換モード・変換サイズを選択した後、ムービー再生中に**[始点]**および**[終点]**を押して切り出す範囲を指定し、**[保存]**を押します。**[再設定]**を押すと、範囲を指定し直すことができます。
※編集するムービーがMサイズの場合に、変換モードで「高品質」を選択したときは、変換サイズの選択画面は表示されません。

補　足

- ビデオ用ムービーは、アフレコ編集およびテロップ編集ができません。
- アフレコ編集／テロップ編集ができるのは、拡張子が「.amc」「.3gp」のデータです。
- 編集したデータは、新しいファイル名で保存されます。

タイトル編集

データのタイトル（ファイル名）を編集できます。

1 **データ一覧からデータを選び ｱﾌﾟﾘ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「タイトル編集」を選び [選択]**

2 **タイトルを編集し [確定]**

※全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

ユーザーフォルダへデータを移動する

ユーザーフォルダを使ってデータを整理することができます。ユーザーフォルダには、「フォルダ1～7」「ロックフォルダ」の8個のフォルダがあり、フォルダ名を編集することもできます。

1 データ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「移動」を選び ● [選択]

2 移動方法を選択する

1件移動	データ一覧画面で選択したデータを移動します。
選択移動	一度に20件までのデータを移動できます。移動するデータを選択し**[移動]**を押します。 ※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で**[解除]**を押します。 ※別のフォルダからデータを選択するときは、 クリア/マナー を押してフォルダ一覧から選択します。
全件移動	フォルダ内のデータをすべて移動します。

3 移動先フォルダを選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

※「ロックフォルダ」へ移動するときは、ロックNo.の入力が必要です。

補　足

- **フォルダ名を編集するには**
  ユーザーフォルダ一覧からフォルダを選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「フォルダ名編集」を選択して全角7文字（半角14文字）以内でフォルダ名を編集します。「ロックフォルダ」のフォルダ名を編集するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- **データを元のフォルダに戻すには**
  ユーザーフォルダのデータ一覧画面でサブメニューから「元フォルダに戻す」を選択して操作します。
- 「Eメールフォルダ」のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。

データのGPS情報を利用する

JPEG形式の画像やムービーにGPS情報が付加されている場合は、EZナビウォーク（P.204）を利用して地図を表示したり、経路検索をすることができます。また、GPS情報を付加することもできます。

EZナビウォークを使う

1 **データ一覧からデータを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「ナビウォーク」を選び ● [選択]**

2 **項目を選び ● [選択]**

地図を表示する
GPS情報の地図を表示します。

ここへ行く
現在地からGPS情報の位置までのナビゲーションを開始します。

GPS情報を付加する

Sweets cuteで撮影したフォトやムービーにGPS情報を付加できます。

1 **データ一覧からデータを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「GPS情報」を選び ● [選択]**

2 **付加する方法を選び ● [選択]**

補　足

- **GPS情報を更新／削除するには**
  データ一覧からGPS情報が付加されているデータを選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し「GPS情報」を選択すると、付加されているGPS情報が表示されます。続けてサブメニューから「更新」「削除」を選択して操作します。
- ピクチャ、ビデオ用ムービー、EZムービーは、GPS情報の付加／更新／削除はできません。

データフォルダの使用状況を確認する

1 **フォルダ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォルダ使用状況」を選び ● [選択]**

⇒データフォルダ内データとEZアプリのフォルダ使用状況の目安が表示されます。

補　足

- 表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ」のデータは含まれません。
- microSDカードをセットしている場合は、使用状況表示画面で[microSD]を押すと、microSDカードの使用状況を表示できます。

フォルダ内のデータをすべて削除する

1 **フォルダ一覧からフォルダを選び アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「フォルダ内削除」を選び ● [選択]**

※「全データ表示」フォルダのデータを削除するときは「全件削除」と表示され、操作をするとEメールフォルダデータを除くデータフォルダ内のデータがすべて削除されます。

2 **ロックNo.を入力し ● [確定] ▶「はい」を選び ● [選択]**

補　足

- データ一覧画面でサブメニューから「削除」を選択して削除することもできます。「データの削除／初期化」(P.39)をご参照ください。

外部機器とデータの送受信をする

パソコンなどの外部機器と接続して、データのやりとりができます。
※接続方法などについては、外部機器の取扱説明書をご参照ください。

他の機器へデータを送信する

1 **待受画面で ● 5 7 2 ▶「ファイル送信」を選び ● [選択]**

⇒データフォルダが表示されます。

2 **送信する**

データを1件送信する
データ一覧からデータを選び**[送信]**を押します。

複数のデータを送信する
一度に20件までのデータを送信できます。サブメニューから「ファイル選択送信」を選択しデータ一覧からデータを選択した後、**[送信]**を押し「はい」を選択します。
※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で**[解除]**を押します。

選択したフォルダのデータをすべて送信する
フォルダを選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「フォルダ内全件送信」→「はい」と選択します。

補　足

- microSDカードをセットしている場合は、データフォルダのフォルダ一覧画面で**[microSD]**を押すと、microSDカード内のデータを表示できます。
- ファイル選択送信時、データ選択中に別のフォルダからデータを選択するときは、 ○ を押してフォルダ一覧から選択します。(本体データフォルダからデータを選択する場合のみ)
- 著作権のあるデータや「ロックフォルダ」のデータは送信できません。
- 送信に失敗したときはメッセージが表示されます。
- データフォルダのフォルダ一覧画面(P.160)でサブメニューから「データ転送」を選択して操作することもできます。

他の機器からデータを受信する

1 **待受画面で ● 5 7 2 ▶「ファイル受信」を選び ● [選択]**

⇒データのファイルリストが表示されます。

2 **受信する**

データを１件受信する
リストからデータを選び**[受信]**を押します。

複数のデータを受信する
一度に20件までのデータを受信できます。サブメニューから「選択受信」を選択しリストからデータを選択した後、**[受信]**を押し「はい」を選択します。
※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で**[解除]**を押します。

データをすべて受信する
サブメニューから「全件受信」→「はい」と選択します。

補 足

- 受信に失敗したときはメッセージが表示されます。
- データフォルダのフォルダ一覧画面（P.160）でサブメニューから「データ転送」を選択して操作することもできます。

他の機器へPIMデータを送信する

接続した機器に、アドレス帳／スケジュール／タスクリストの登録内容を送信します。

1 **待受画面で ● 5 7 2 ▶「PIMデータ送信」を選び ● [選択]**

2 **データを選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]**

補 足

- シークレット登録しているアドレス帳やスケジュールを送信する場合は、シークレット（P.258）を「ON」に設定してから操作してください。
- 著作権のある画像やロックフォルダ内の画像が含まれている場合は、画像なしで送信されます。
- 送信に失敗したときはメッセージが表示されます。

他の機器からPIMデータを受信する

接続した機器に保存されているアドレス帳／スケジュール／タスクリストを受信します。

1 待受画面で ● 5 7 2 ▶「PIMデータ受信」を選び ● [選択]

2 データを選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

補　足

- 受信に失敗したときはメッセージが表示されます。
- アドレス帳／スケジュール／タスクリストの登録件数がいっぱいの場合は、受信できません。

データフォルダに空きがない場合

各機能からデータフォルダにデータを保存するとき、データフォルダの空き容量がない場合や登録数がいっぱいの場合は、メッセージが表示され保存できません。この場合、データフォルダから不要なデータを削除するかEZアプリを削除すると、保存できます。

例）データフォルダの空き容量がない場合

1 容量が足りない旨のメッセージが表示されたら「はい」を選び ● [選択]

2 項目を選択して不要なデータを削除する

データフォルダ

「データの削除／初期化」（P.39）の選択削除手順を参照して、データフォルダから不要なデータを削除します。

EZアプリフォルダ

ダウンロード済みのEZアプリから不要なデータを削除します。

期限切れデータ

再生可能な回数／期限／期間が超過しているデータを一括で削除します。

※「ロックフォルダ」内のデータは削除できません。

補　足

- データフォルダの登録数がいっぱいのときに削除する場合は、「EZアプリフォルダ」から削除できません。
- データのダウンロード時にメッセージが表示されたときは、[はい]を押してデータフォルダから不要なデータを削除してください。また、データフォルダからデータを削除するか、microSDカードへデータを移動するかを選択できる場合があります。その場合は、[削除]または[移動]を押して操作をしてください。移動の場合は、「microSD™メモリカードに保存する」（P.176）の選択移動手順を参照して、データを移動してください。

microSD™メモリカード

Sweets cuteは、外部メモリとしてmicroSD™メモリカード（市販品）を利用できます。
※microSD™はSDアソシエーションの商標です。
※本文中は、「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。

microSD™メモリカード（市販品）について

市販品のmicroSDカードをSweets cute本体にセットすることにより、データフォルダのデータやEメール／Cメールを保存できます。また、microSDカード内のデータを本体データフォルダに移動／コピーすることもできます。
当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下の通りです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。なお、動作確認の最新情報については、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。

メーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
東芝	−	−	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	−
バッファロー	−	○	○	○	○
Panasonic	○	−	−	−	−

※「○」：動作確認済み
「−」：未確認もしくは未発売（2006年12月現在）

補　足

- microSDカードをご利用になる場合は、Sweets cuteで初期化を行ってください。操作方法については、「microSDカードを初期化する」（P.177）をご参照ください。パソコンなどで初期化すると、Sweets cuteで認識できない場合があります。
- 読み込み中、書き込み中、保存中またはmicroSDカードとSweets cute本体との間でデータを移動／コピーしているときに、microSDカードを取り外したり本体の電源を切ったりしないでください。本体やmicroSDカードのデータが壊れる（消去される）場合があります。
- microSDカードの容量や登録数がいっぱいである旨のメッセージが表示された場合は、microSDカード内の不要なデータを削除すると保存できます。


microSDカードをセットする

1 Sweets cute本体の電源を切り、電池パックをはずす（P.335）

2 microSDカードをmicroSDメモリカードスロットに差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む

※microSDカードの端子面を下にして、差し込んでください。

3 電池パックを取り付ける（P.335）

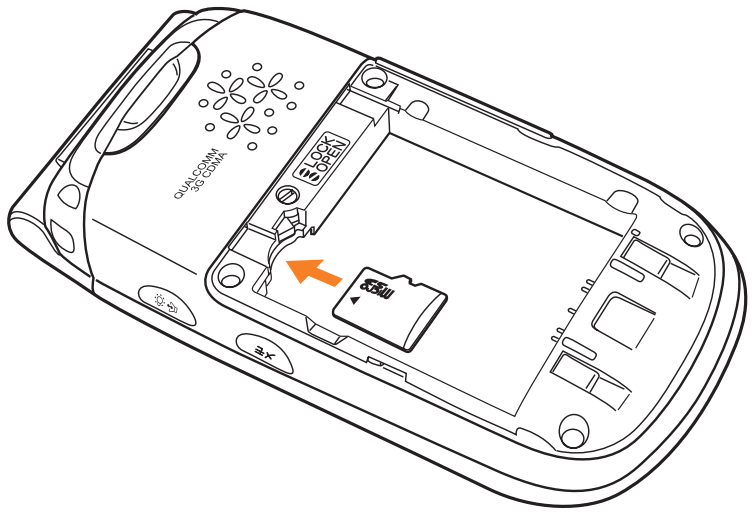

補　足

- microSDカードをセットすると、画面に が表示されます。
- microSDカードは正しくセットしてください。正しくセットされていないと、microSDカードを利用できません。
- microSDカードをセットするときは、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り出す


1 Sweets cute本体の電源を切り、電池パックをはずす（P.335）

2 microSDカードを軽く押し込む

※microSDカードを軽く押し込んで指をはなすと、microSDカードが少し出てきます。

3 microSDカードをゆっくり引き抜く

4 電池パックを取り付ける（P.335）

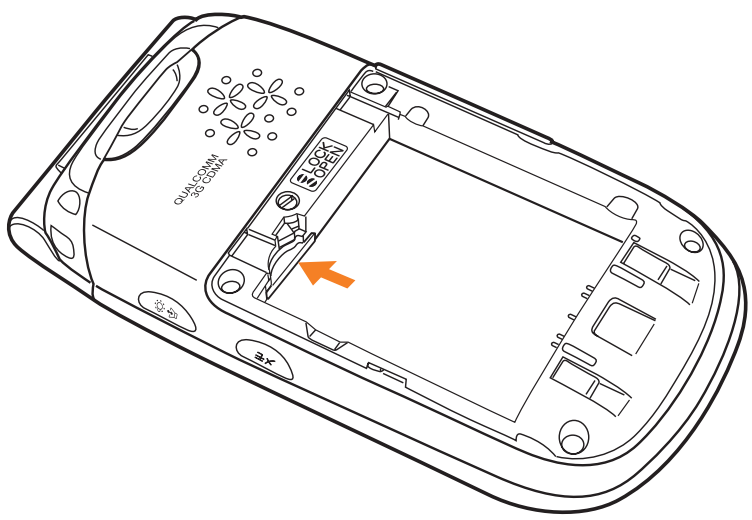

補　足

- microSDカードを取り出すときは、無理に引き抜かないでください。また、microSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。

microSD™メモリカードに保存する

Sweets cute本体のEメール、Cメール、データフォルダのデータをコピーしてmicroSDカードに保存したり、直接microSDカードに移動することができます。

例）データフォルダのデータをmicroSDカードに移動する

1 データ一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「microSDへ移動」を選び ● [選択]

※コピーする場合は「microSDへコピー」を選択します。

2 移動方法を選択する

1件移動	データ一覧画面で選択したデータを移動します。
選択移動	一度に20件までのデータを移動できます。移動するデータを選択して**[移動]**を押します。 ※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で**[解除]**を押します。 ※別のフォルダから選択するときは、 クリアマナー を押してフォルダ一覧から選択します。
全件移動	フォルダ内の移動可能なデータをすべて移動します。

3 移動先フォルダを選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

補 足


●データフォルダのデータを保存する場合

・データは、「PCフォルダ」「microSDデータフォルダ（データ属性に対応したフォルダ）」にコピー／移動することができますが、著作権のあるデータはコピー／移動できません。
・「Eメールフォルダ」のデータはコピー／移動できません。
・各機能に設定しているデータを移動するときは、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。移動すると各機能の設定は、お買い上げ時の状態に戻ります。

●Eメール／Cメールを保存する場合

・送信Eメール／送受信Cメールを保存する際、コピー／移動先フォルダは選択できません。
・保護メールは移動できません。
・Eメールの添付データもmicroSDカードに保存されますが、データによって保存されない場合があります。
・本文／添付データ未受信のEメールをmicroSDカードに保存した場合、microSDカードからは本文／添付データを受信できません。コピー／移動元のメールを削除する場合はご注意ください。
・なかよしボックスからコピー／移動する場合は、１件コピー／移動のみ可能です。メール一覧画面で選択したメールがコピー／移動されます。
・パステルメールは装飾が解除された状態で保存されます。

microSDメニューを表示する

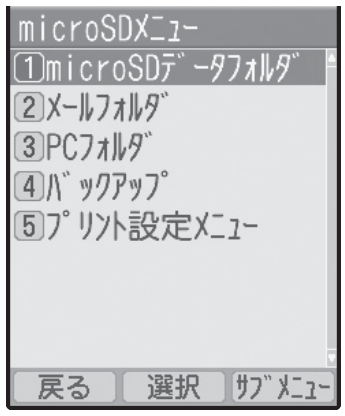

1 待受画面で ● ▶「データ」を選び ● [選択]▶「microSDメニュー」を選び ● [選択]

microSDデータフォルダ	本体データフォルダと同様に、データの種類ごとに保存管理できます。(P.178)
メールフォルダ	Eメール／Cメールの送受信ボックスと同様に、メールを保存管理できます。(P.179)
PCフォルダ	パソコンなどとデータのやりとりができるフォルダです。(P.179)
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。(P.180)
プリント設定メニュー	プリントしたい画像や枚数の設定などができます。(P.181)

microSDカードを初期化する

お買い上げになったmicroSDカードは、ご利用前に初期化を行ってください。

1 microSDメニュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「microSD初期化」を選び ● [選択]

2 ロックNo.を入力し ● [確定]▶「はい」を選び ● [選択]

補　足

- microSDカードを初期化すると、microSDカード内のデータがすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。
- パソコンなどで初期化すると、Sweets cuteで認識できない場合があります。その場合は、microSDメニューを表示するときに、初期化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

microSDカードの使用状況を確認する

1 microSDメニュー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「microSD使用状況」を選び ● [選択]

補　足

- microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、利用できるメモリ容量は、表示の容量より少なくなります。
- 使用状況表示画面で**[本体]**を押すと、本体データフォルダの使用状況を表示できます。

microSDデータフォルダ

1 microSDメニューから「microSDデータフォルダ」を選び [選択]

⇒フォルダ一覧が表示されます。



デジカメフォルダについて

カメラで撮影したVGA／SXGAサイズフォトの保存先として利用できます。

1 microSDメニューから「microSDデータフォルダ」を選び [選択]

2 「デジカメフォルダ」を選び [選択]

補　足

- フォルダ一覧画面で**[本体]**を押すと、本体データフォルダ内のデータを表示できます。
- 「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF（Design rule for Camera File system）規格に準拠した方法で保存されます。
- ユーザーフォルダ内にフォルダを最大100個作成することができます。ユーザーフォルダ一覧画面でサブメニューから「フォルダ新規作成」を選択してフォルダ名を入力します。
- ユーザーフォルダには、あらかじめ「フォルダ1～5」のサブフォルダがあります。「ロックフォルダ」はありません。
- microSDデータフォルダ内のデータを本体データフォルダへコピー／移動することができます。データ一覧画面でサブメニューから「本体へコピー」「本体へ移動」を選択して操作します。操作方法については、「microSD™メモリカードに保存する」（P.176）をご参照ください。
- 「本体へコピー」「本体へ移動」したデータは、本体データフォルダのデータ属性に対応したフォルダに保存されます。
- データを各機能に登録したりEメールに添付したりする場合は、microSDカードから直接登録／添付することができません。本体データフォルダへ移動する旨のメッセージが表示されたら「はい」を選択して操作を続けてください。
- フォルダ一覧画面／データ一覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押したときの項目の操作方法については、「データフォルダ」（P.158）をご参照ください。

メールフォルダ

本体からコピー／移動したEメールやCメールは、「メールフォルダ」に保存されます。

1 microSDメニューから「メールフォルダ」を選び ● [選択]

補　足

- メールフォルダにコピー／移動したメールを本体へコピー／移動することはできません。
- Eメール受信ボックス内にフォルダを最大100個作成することができます。Eメール受信ボックスのフォルダ一覧画面でサブメニューから「フォルダ新規作成」を選択してフォルダ名を入力します。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。
- 受信フォルダ一覧画面または送受信メール一覧画面で[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押したときの項目の操作方法については、「Eメール」（P.80）、「Cメール」（P.112）をご参照ください。

PCフォルダ

Sweets cuteとパソコンなどとの間で、microSDカードを介してデータをやりとりできるフォルダです。

1 microSDメニューから「PCフォルダ」を選び ● [選択]

補　足

- microSDカードのお買い上げ時や初期化後は「PCフォルダ」は存在しませんので、microSDメニューから「PCフォルダ」を選択して作成してください。本体データフォルダまたはmicroSDデータフォルダから「PCフォルダ」にデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、やりとりするデータを「PCフォルダ」に保存してください。
- パソコンなどから「PCフォルダ」に保存されたデータは、データ一覧画面でサブメニューから「本体へ移動」を行ってください。本体データフォルダ（データ属性に対応したフォルダ）へ移動し、再生や機能登録が行えます。
- データを削除するときは、データ一覧画面でサブメニューから「削除」を選択します。「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成は以下の通りです。

- リムーバブルディスク
  - DCIM ―― デジカメフォルダのデータを保存
  - MISC ―― プリント設定のデータを保存
  - PRIVATE
    - AU
      - BU ―― バックアップのデータを保存
      - DF ―― microSDデータフォルダのデータを保存
      - ML ―― Eメール/Cメールのデータを保存
    - AU_INOUT ―― PCフォルダのデータを保存

バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存することができます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

1. microSDメニューから「バックアップ」を選び [選択] ▶ データの種類を選び [選択]
2. 「microSDへ保存」を選び [選択] ▶ ロックNo.を入力し [確定] ▶ 「はい」を選び [選択]

   ※アドレス帳やスケジュールの場合は、画像も一緒に保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。

バックアップデータを読み込む

バックアップデータの読み込みを行うと、Sweets cute本体の登録データは削除されますのでご注意ください。

1. microSDメニューから「バックアップ」を選び [選択] ▶ データの種類を選び [選択]
2. 「microSDから読込」を選び [選択] ▶ ロックNo.を入力し [確定]
3. 読み込むデータを選び [選択] ▶ 「はい」を選び [選択]

バックアップデータを削除する

1. microSDメニューから「バックアップ」を選び [選択] ▶ データの種類を選び [選択]
2. 「削除」を選び [選択] ▶ ロックNo.を入力し [確定]
3. アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 削除方法を選択する

   ※以降の操作については、「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。

補　足

- バックアップデータを保存するとき、アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像は、microSDカードに保存できません。

プリント設定メニュー

microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際の設定をします。プリントする画像やプリント枚数を指定できます。

スタンダードプリント／インデックスプリントの設定をする

1 **microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び ● [選択] ▶ 「スタンダードプリント」または「インデックスプリント」を選び ● [選択]**

2 **項目を選び ● [選択]**

全画像
すべての画像をプリントする場合に設定します。
プリント枚数を入力して**[完了]**を押します。
※スタンダードプリント設定の場合は、プリント枚数を入力して**[確定]**→**[完了]**と押してください。

選択画像
選択した画像をプリントする場合に設定します。
画像を選択して**[確定]**を押した後、プリント枚数を入力して**[完了]**を押します。
※スタンダードプリント設定の場合は、画像を選択して**[確定]**を押した後、プリント枚数を入力して**[確定]**→**[完了]**と押してください。
※画像選択画面で**[解除]**を押すと、画像の指定が解除されます。

補　足

- すでに設定されている場合は、現在の設定を読み込むかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定されている内容が継続され、「いいえ」を選択すると現在の設定が削除され、新たに設定を行います。
- ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、ご使用のDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてご覧ください。

プリント設定を削除する

スタンダードプリント／インデックスプリントの設定を削除します。

1 **microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び ● [選択] ▶ 「プリント設定削除」を選び ● [選択] ▶ 「はい」を選び ● [選択]**

プリント合計枚数を確認する

1 **microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び ● [選択] ▶ 「プリント合計枚数」を選び ● [選択]**

EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合はP.45をご参照ください。

補　足

- EZweb画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願い致します。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。このときSweets cuteの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、電源を押して待受画面に戻すことで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- データフォルダ内のデータは、機種変更・故障修理などによるSweets cuteの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- EZwebに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。
- **EZweb専用通信料について**

・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問合せください。
・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様の契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb通信料）が必要になる場合がありますのでご了承ください。
・「初期設定」以外の接続失敗時には、接続料がかかります。
・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料とは別に情報料が課金されます。（有料情報の場合）

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZwebでは、すべての情報はEZサーバから供給されており、Sweets cuteで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にSweets cute内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
Sweets cute内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。
EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのブラウザ履歴がSweets cuteのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずにメモリから情報を呼び出します。

このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができますが、情報サイトが更新されているのに、Sweets cuteのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにSweets cuteのメモリ内から情報を呼び出してしまうため、古い情報を表示する場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」（P.193）を行って、Sweets cute内のメモリ情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。また、常に新しい情報を表示したい場合は、「ブラウザ履歴クリア設定」（P.196）を「自動設定する」に設定すると、ブラウザ終了時にメモリの情報が消去されます。

補　足


- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります（初期設定時を除く）。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、Sweets cuteのメモリ範囲を超えると古いものから順に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限を過ぎると自動的に消去されます。（有効期限は情報によって異なります）
- ブラウジング中は、キー操作をしたときの反応が遅くなることがあります。

■SSL／TLSについて


EZweb対応au電話から特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。SSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴・改ざん・なりすましなどのネット上の危険から守ります。例えばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためのクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

SSL／TLS対応サイトに接続しているときは、画面上部に「」が表示されます。また、SSL／TLS対応サイトとの接続を終了するときは、メッセージが表示されます。

SSL/TLS対応サイトに接続しているとき

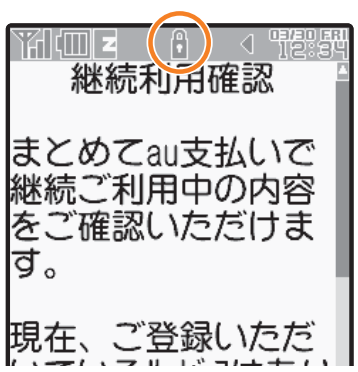

SSL/TLS対応サイトを終了するとき

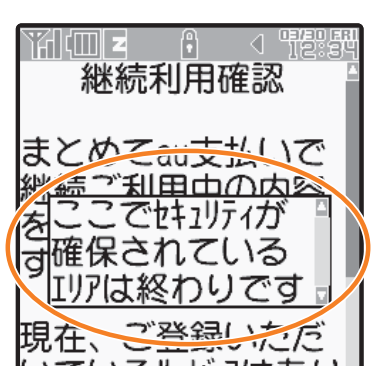


当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
認証会社：Baltimore/VeriSign, Inc./SECOM Trust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc. /ValiCert, Inc./VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION

EZwebにアクセスする

EZトップメニューを表示する

1 **待受画面で ▶「トップメニュー」を選び ◯ [選択]**

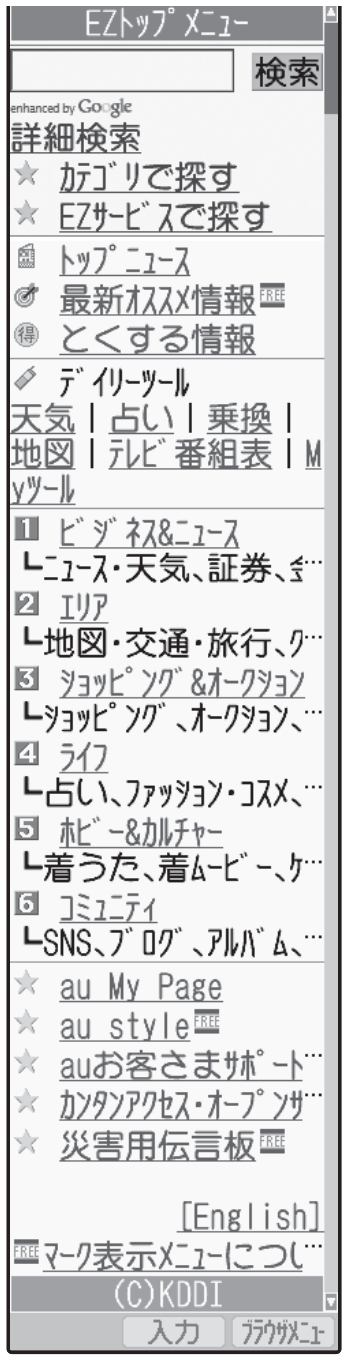

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
デイリーツール	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム・音楽・書籍などの最新情報や、エンターテイメントのトレンド情報などをご提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
au My Page	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
auお客さまサポート	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
English	英語版のサイトのご紹介

補足

- 画面表示までしばらく時間のかかることがあります。
- 添付データ再生設定（P.195）を「再生しない」に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。


キーワードを入力してサイトを検索する

1 EZトップメニュー上部のキーワード入力ボックスを選び [入力]

2 キーワードを入力し [確定] ▶「検索」を選び [OK]

カテゴリからサイトを検索する

1 EZトップメニューから「カテゴリで探す」を選び [OK]

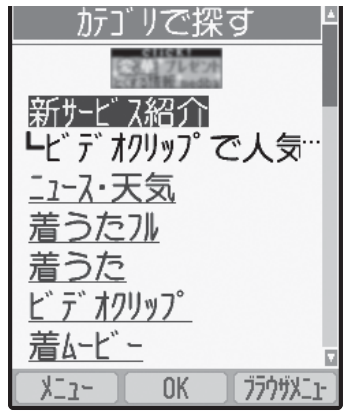

2 カテゴリを選び [OK] ▶ジャンルを選び [OK]

3 情報サイトを選び [OK]

文中のURLから情報サイトへアクセスする（URL to）

Eメール／Cメールの本文中にURLが含まれている場合、そのURLにアクセスすることができます。

1 本文中のURLを選び [選択]

2 「URLへジャンプ」を選び [選択]

⇒選択したURLに接続されます。

補　足

- 下記内容の文中にURLが含まれている場合も、同様にアクセスすることができます。
  - ・アドレス帳の「メモ」（P.70）
  - ・OCR機能の「認識データ」（P.156）
  - ・プロフィールの「メモ」（P.265）
  - ・メモ帳（P.278）

データをダウンロードする

情報サイトにアクセスして着うた®や待受画像などのデータをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

1 ダウンロードサイトにアクセスする

2 ダウンロードするデータを選択する

3 [実行]

⇒ダウンロードが開始されます。

※ダウンロード完了後**[OK]**を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。**[再生]**を押すとデータが再生されます。


補足

- microSDカードをセットしている場合、ダウンロードが完了した画面で**[移動]**を押すと、microSDカードへデータを移動することができます。ただし、著作権のあるデータは移動できません。
- ダウンロードの方法は、情報サイトによって異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ダウンロードしたデータを利用する方法については、「データフォルダ」（P.158）をご参照ください。
- 著作権保護されているデータによっては、ダウンロード後に再生はできますが、データフォルダに保存できない場合があります。
- データの種類や大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- **EZムービーについて**

・EZムービーは、情報サイトにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。再生方法は動画の種類によって、「ダウンロード再生」と「ショートストリーミング再生」のいずれかが自動的に選択されます。
・添付データ再生設定（P.195）を「再生する」に設定しないと、ダウンロード・再生することができません。
・ダウンロード再生の場合、データはデータフォルダに保存されますが、ショートストリーミング再生の場合は保存されません。
・再生回数や再生期間に制限がある場合は、ダウンロード終了後にメッセージが表示されます。

auお客さまサポート

1 **EZトップメニューから「auお客さまサポート」を選び ● [OK]**

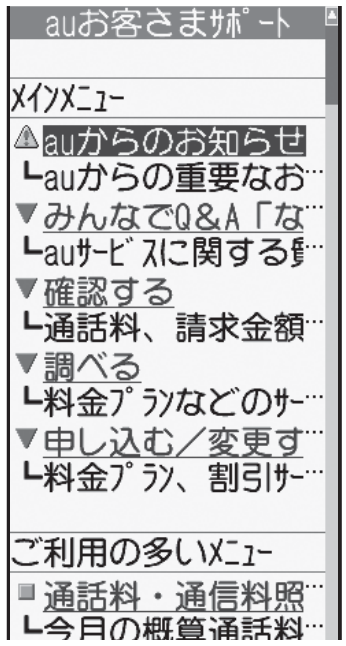

⇒auお客さまサポートメニューが表示されます。

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを表示
	みんなでQ&A「なるほど！au」	みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス
	確認する	通話料、請求金額、契約内容などの確認
	調べる	料金プラン／割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法の確認
	申し込む／変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定※1の申込み・変更
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料や通信料の確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容の確認
	変更受付確認	過去3ヶ月の各種変更受付の内容の確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索
便利なリンク集	au style	au style（auホームページ）にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品購入やポイント交換
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ	

※1：EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認することができます。また、画面の指示に従ってEZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合がありますのでご注意ください。また、EZアプリ（BREW®）では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

補　足

- 「auお客さまサポート」をご利用の際に、暗証番号（P.41）が必要な場合があります。暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作ができなくなりますのでご注意ください。

確認する

1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び ● [OK]

2 項目を選び ● [OK]

通話料・通信料照会	今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会（6ヶ月分）と金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会できるサービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容の確認
有料サービス利用情報	お客様が購入されている有料サービス情報の照会やEZパスワード／プレミアムEZパスワードの初期化・変更
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
変更受付確認	過去3ヶ月の各種変更受付の内容の確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いいただけます

補　足

- 待受画面で ● 1 1 と押して、「確認する」へ接続することもできます。

EZリストを確認する

1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び ● [OK] ▶ 「有料サービス利用情報」を選び ● [OK]

2 「継続利用確認（EZリスト）」を選び ● [OK]

⇒お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
※「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。
　有料情報サービスを選択→[OK]と押すと、サイトへ接続されます。

EZパスワードの初期化・変更

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

■EZパスワードを変更する場合

1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び ● [OK] ▶「有料サービス利用情報」を選び ● [OK]

2 「EZパスワード初期化・変更」を選び ● [OK] ▶「EZパスワードの変更」を選び ● [OK]

※初回設定の際は、「ご利用上の注意」をお読みいただき、「承諾する」を選択してください。

3 入力ボックスを選び ● [入力] ▶現在のEZパスワードを入力し ● [確定] ▶「OK」を選び ● [OK]

4 新しいパスワード（4桁）を入力し ● [確定] ▶再度同じパスワードを入力し ● [確定] ▶「OK」を選び ● [OK] ▶ ● [OK]

補　足

- 「EZパスワード初期化・変更」→「EZパスワードの初期化」と選択すると、EZパスワードを初期値に戻すことができます。（P.41）
- プレミアムEZパスワードも同様の操作で初期化・変更ができます。

EZパスワードの入力省略設定

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び ● [OK] ▶「有料サービス利用情報」を選び ● [OK]

2 「EZパスワード入力省略設定」を選び ● [OK]

※初回設定の際は、「ご利用上の注意」をお読みいただき、「承諾する」を選択してください。

3 入力ボックスを選び ● [入力] ▶EZパスワードを入力し ● [確定] ▶「OK」を選び ● [OK]

4 「承諾する」を選び ● [OK] ▶「入力を省略する」を選び ● [選択] ▶「OK」を選び ● [OK] ▶ ● [OK]

補　足

- パスワード入力の省略を設定し、第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- 一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、パスワードの毎回入力が必要となります。
- プレミアムEZパスワードも同様の操作で入力省略設定ができます。

調べる


1 auお客さまサポートメニューから「調べる」を選び [OK]

2 項目を選び [OK]

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどのオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップの検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法の確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板（デモ版）	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の収容サーバ、設定情報などの確認

申し込む／変更する

1 auお客さまサポートメニューから「申し込む／変更する」を選び [OK]

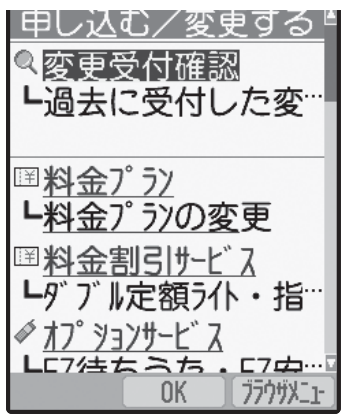

※お申し込みをする前には、Sweets cute購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。（P.41）

2 項目を選び [OK] ▶ 暗証番号を入力し [確定] ▶「送信」を選び [OK]

補　足


- 待受画面で 1 5 と押して、「申し込む／変更する」へ接続することもできます。
- 各種申し込みは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合は、すべてのお申し込み内容が無効になります。

EZメニュー

EZメニューでは、前回表示していた画面を再度表示したり、お気に入りリストに登録しているURLから情報サイトにアクセスしたりできます。また、EZwebをご利用になる際の環境を設定することもできます。

EZメニューを表示する

1 待受画面で

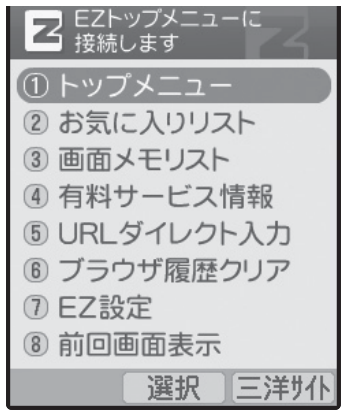

⇒EZメニューが表示されます。
※[三洋ｻｲﾄ]を押すと、「SANYOケータイプラネット」に接続されます。


トップメニュー	EZトップメニューを表示（P.184）
お気に入りリスト	お気に入りとして登録しているURLやタイトルのリストを表示
画面メモリスト	画面メモとして保存している画面のリストを表示
有料サービス情報	入会しているEZweb有料情報サービスの内容を確認（P.187）
URLダイレクト入力	URLを入力して、サイトへ直接アクセス
ブラウザ履歴クリア	Sweets cuteのメモリに記憶されているブラウザ履歴をすべて消去
EZ設定	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	前回最後に表示していた情報などを再度表示

お気に入りリスト

よく利用する情報サイトを登録しておけば、使いたいときに簡単に呼び出すことができます。
お気に入りは100件まで登録でき、最大9個のフォルダに分けて管理できます。

お気に入りリストから情報サイトへアクセスする

1 EZメニューから「お気に入りリスト」を選び [選択]

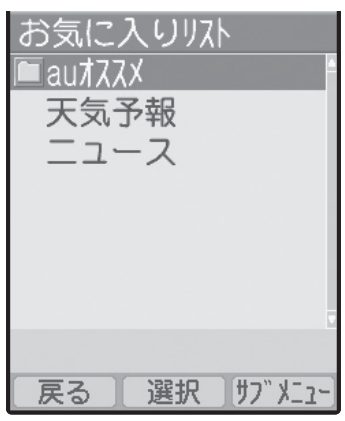

⇒お気に入りリスト一覧が表示されます。
※フォルダ内にお気に入りを登録している場合は、フォルダを選択します。

2 お気に入りを選び [選択]

⇒選択したお気に入りのURLへ接続されます。

補　足


- お買い上げ時、お気に入りリストの「auオススメ」フォルダには、「au My Page」「学び」「EZクリエイターズカフェ」のURLが登録されています。

※「auオススメ」フォルダは削除できますが、オールリセット（P.262）を行うと、再度お気に入りリストに表示されます。

お気に入りリストのメニューを使う

1 お気に入りリスト一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]

2 項目を選択して設定する

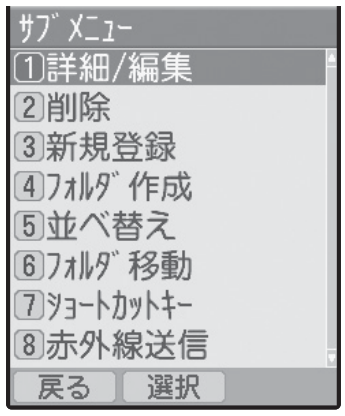

詳細／編集

お気に入りリスト一覧から選択したお気に入りのタイトル、URL、フォルダ名の確認／編集ができます。

お気に入り選択時

「タイトル」／「URL」を選び●[入力]▶タイトル／URLを編集し●[確定]▶アプリ[登録]

フォルダ選択時

●[入力]▶フォルダ名を編集し●[確定]▶アプリ[登録]

削除

お気に入りやフォルダを削除できます。

操作方法については、「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。

※「選択削除」を行うとき、フォルダを選択し「フォルダを削除」を選択した場合は、フォルダおよびフォルダ内のお気に入りがすべて削除されます。

新規登録

最大100件のURLをタイトルを付けて登録できます。

「タイトル」／「URL」を選び●[入力]▶タイトル／URLを入力し●[確定]▶「フォルダ名」を選び●[選択]▶フォルダを選び●[選択]▶アプリ[登録]

※タイトルは全角50文字（半角100文字）、URLは半角1024文字まで入力できます。

※フォルダに登録しない場合は、タイトル／URLを入力後**[登録]**を押します。

フォルダ作成

最大9個のフォルダをお気に入りリストに作成できます。

フォルダ名（全角／半角14文字以内）を入力して**[確定]**を押します。

並べ替え

フォルダまたはお気に入りの順番を並べ替えることができます。

フォルダまたはお気に入りを選び●[選択]▶移動先を選び●[確定]▶アプリ[完了]

フォルダ移動

お気に入りをフォルダ内に移動できます。

移動方法を選び●[選択]

※「1件移動」を選択する場合は、あらかじめ移動したいお気に入りを選んでおきます。

1件移動

移動先フォルダを選び●[選択]▶「はい」を選び●[選択]

選択移動

移動するお気に入りを選び●[選択]▶アプリ[移動]▶移動先フォルダを選び●[選択]▶「はい」を選び●[選択]

全件移動

移動先フォルダを選び●[選択]▶「はい」を選び●[選択]

※フォルダ内で全件移動を行う場合は、フォルダ内のお気に入りが対象となります。

ショートカットキー

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー（1～9）を１秒以上押すだけで、情報サイトにアクセスできます。

未登録の番号を選び●[選択]▶登録するお気に入りを選び●[選択]

※登録済みの番号を選んで**[選択]**を押すと、登録している情報サイトに接続されます。

赤外線送信

赤外線通信機能を使って、お気に入りを赤外線通信機能搭載のau電話に送信することができます。

操作方法については、「赤外線通信」（P.239）をご参照ください。

補　足

●**新規登録**

・フォルダ選択時に**[新規]**を押すと、フォルダを新規作成してお気に入りを登録できます。
　※すでにフォルダが9個ある場合、「新規」は表示されません。

・ブラウジング中の情報サイトをお気に入りに登録することもできます。（P.194）

・EメールやCメールの本文中にあるURLを選択してお気に入りに登録することもできます。

●**フォルダ作成**

・すでにフォルダが9個ある場合、「フォルダ作成」は選択できません。

●**並べ替え**

・順番を並べ替えられるのは、フォルダどうしまたはお気に入りどうしです。

●**フォルダ移動**

・移動先フォルダ選択時に、「なし」を選択するとフォルダ外に移動できます。また、**[新規]**を押して新規フォルダを作成して移動することもできます。

●**ショートカットキー**

・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

・ショートカットキーリスト画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押すと、登録しているお気に入りの変更や、ショートカットキーの登録解除ができます。

画面メモリスト

画面メモとして保存している情報サイトのページを表示させることができます。

1　EZメニューから「画面メモリスト」を選び●[選択]

⇒画面メモリスト一覧が表示されます。

2　画面メモを選び●[OK]

⇒選択した画面メモが表示されます。

補　足

●画面メモリストへの保存のしかたについては、P.194をご参照ください。

●画面メモリストで表示されるページは、保存した時点での情報です。最新の情報を表示したい場合は、「画面メモ更新」を行ってください。（P.193）

画面メモリストのメニューを使う

1 画面メモリスト一覧画面で [ﾒﾆｭｰ]

2 項目を選択して設定する

詳細／編集	画面メモの詳細表示やタイトルを編集します。 [入力]▶タイトルを編集し[確定]▶「登録」を選び[OK]
画面メモ更新	画面メモを最新の状態に更新して表示します。
削除	選択した画面メモを削除します。
全削除	保存している画面メモをすべて削除します。

URLダイレクト入力

URLを入力して、その情報サイトへアクセスすることができます。

1 EZメニューから「URLダイレクト入力」を選び [選択]

2 [入力]▶URLを入力し [確定]▶ [OK]

⇒入力したURLにアクセスを開始します。
※URLは半角1000文字まで入力できます。

補　足

- EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

ブラウザ履歴クリア

Sweets cuteのメモリ（キャッシュ）に記憶されているブラウザの履歴をすべて消去します。

1 EZメニューから「ブラウザ履歴クリア」を選び [選択]▶「はい」を選び [選択]

前回画面表示

前回最後に表示していた画面を再度表示させることができます。

1 EZメニューから「前回画面表示」を選び [選択]


⇒前回最後に見た画面が表示されます。

補　足

- 前回最後に表示していた画面がSweets cuteのメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、トップメニューが表示されます。

ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、表示中のサイトをお気に入りリストに登録したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

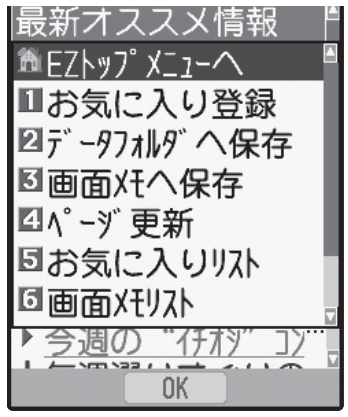

1　ブラウジング中に アプリ [ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ]

⇒ブラウザメニューが表示されます。

2　項目を選択して実行する

お気に入り登録
表示中のサイトをお気に入りリストに登録できます。
[登録]を押します。
※フォルダ内に登録する場合は、「フォルダ名」を選択し、フォルダを選択して**[登録]**を押します。

データフォルダへ保存
表示中のサイトの添付データをデータフォルダに保存できます。
[保存]を押します。
※保存できるデータが複数ある場合は、**[次へ]**を押してデータを選び**[保存]**を押します。

画面メモへ保存
表示中の画面をそのまま保存できます。
「登録」を選び**[OK]**を押します。
※タイトルを変更する場合は、入力欄を選び**[入力]**を押し、タイトルを編集して**[確定]**→**[OK]**と押します。

ページ更新
表示中のサイトを最新の状態に更新して表示します。

お気に入りリスト（P.190）

画面メモリスト（P.192）

URLダイレクト入力（P.193）

サーバ証明書表示
サーバ証明書が表示されます。

補　足

- **お気に入り登録**
  - 情報サイトによっては、お気に入りに登録できない場合があります。
  - タイトルは全角50文字（半角100文字）、URLは半角1024文字まで登録できます。超過分は登録されませんのでご注意ください。
- **データフォルダへ保存**
  - 保存できるデータがない場合、「保存できるデータがありません」と表示されます。


● **画面メモへ保存**
・画面メモは、最大20件または最大150KBまで保存できます。
・タイトルは全角／半角50文字まで入力できます。
・情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。

EZ設定

EZwebをご利用になる際の環境を設定します。

1 EZメニューから「EZ設定」を選び ● [選択]

⇒EZ設定メニューが表示されます。

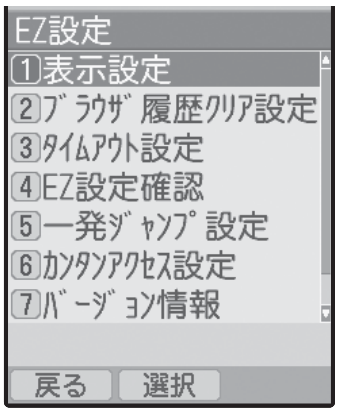

補　足

● カンタンアクセス設定では、以下のURLがすでに設定されています。設定を変更すると、カンタンアクセス（P.184）が利用できなくなります。
http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=

表示設定

画像サイズの設定やページスクロールの設定などを行います。

1 EZ設定メニューから「表示設定」を選び ● [選択]

2 項目を選択して設定する

画像サイズ設定
情報サイトのページに含まれる画像の表示サイズを「標準」または「拡大」（2倍）から選択します。

文字サイズ設定
情報サイトの文字サイズを設定します。
「極小」「小」「標準」「大」から選択します。

添付データ再生設定
情報サイトのページに含まれる画像やメロディなどを再生する／しないを設定します。

ページスクロール設定
ブラウジング中に ◎ を長押ししたときのスクロール単位を「1行」または「1ページ」から選択します。

タイトル表示設定
情報サイトのタイトルを表示する／しないを設定します。

EZweb

補　足

●画像サイズ設定

・ブラウジング中に［クリア］を１秒以上押すことでも、表示サイズを切り替えることができます。

・「拡大」に設定しても、横120×縦160ドットの画像およびアイコンは拡大表示されません。

●添付データ再生設定

・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、EZムービーなどがダウンロードできなくなります。

・「再生しない」に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されない場合があります。

●タイトル表示設定

・「表示する」に設定しても、情報サイトによってはタイトルが表示されない場合があります。

ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後にブラウザ履歴を自動消去する／しないを設定します。

1 **EZ設定メニューから「ブラウザ履歴クリア設定」を選び［●］[選択]**

2 **「自動設定する」または「自動設定しない」を選び［●］[選択]**

タイムアウト設定

サーバに接続を始めてからタイムアウトするまでの時間を設定します。

1 **EZ設定メニューから「タイムアウト設定」を選び［●］[選択]**

2 **「30秒」または「60秒」を選び［●］[選択]**

補　足

●サーバに接続を開始してから、設定した時間内に接続できない場合は、エラーメッセージが表示されます。

EZ設定確認

EZサーバのドメイン名を確認できます。

1 **EZ設定メニューから「EZ設定確認」を選び［●］[選択]**

⇒ドメイン名が表示されます。

一発ジャンプ設定

待受中またはブラウジング中に E を1秒以上押したときに接続される情報サイトを設定します。

1 EZ設定メニューから「一発ジャンプ設定」を選び ● [選択]

2 項目を選び ● [選択]

SANYOｹｰﾀｲﾌﾟﾗﾈｯﾄ
お買い上げ時の設定です。

お気に入り選択
お気に入りリストからお気に入りを選択して設定します。

手動設定
URLを入力して設定します。
※URLは半角256文字まで入力できます。

バージョン情報

ブラウザのバージョン情報を確認できます。

1 EZ設定メニューから「バージョン情報」を選び ● [選択]

⇒バージョン情報が表示されます。

ルート認証局

ルート認証局が発行している認証情報を確認できます。

1 EZ設定メニューから「ルート認証局」を選び ● [選択] ▶ 認証局を選び ● [選択]

EZナビ

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

待受画面




メインメニュー




「EZナビ」を選び
[選択]

EZナビメニュー

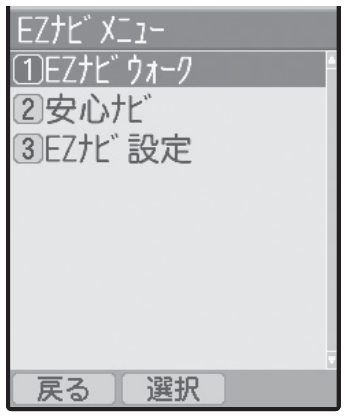


お子様の居場所を確認するには**「安心ナビ」**

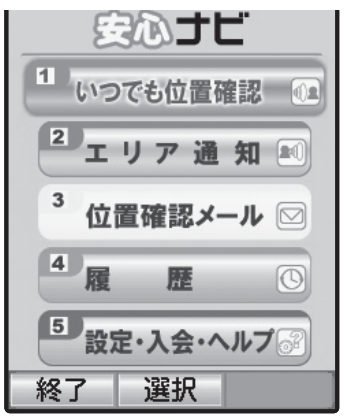

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）：
　Sweets cuteからの操作で、位置確認対応のau電話の位置を確認することができます。

「エリア通知」（月額無料）：
　あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

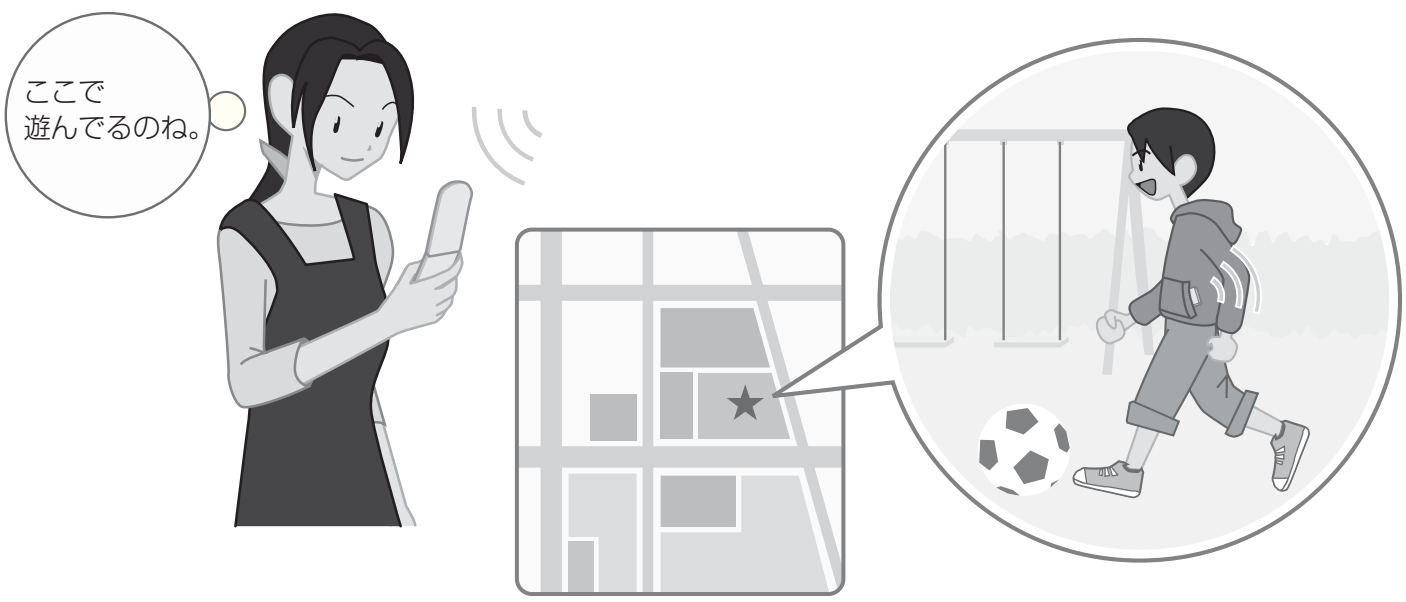

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る※1（無料）	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する※1（無料※2）	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。


※1：音声での条件設定（「声de入力」機能）がご利用になれます。
※2：一部メニューは有料となります。

乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

Myスポット

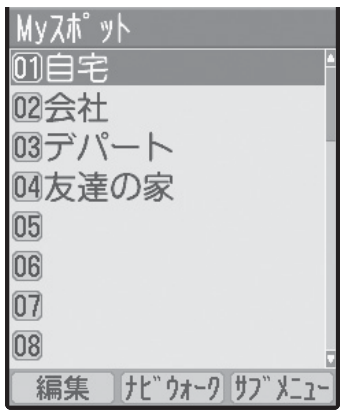


よく行く場所や自宅などを登録しておくと、その場所まで簡単にナビゲーションできます。

今いる場所の地図



「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示できます。

現在地メール

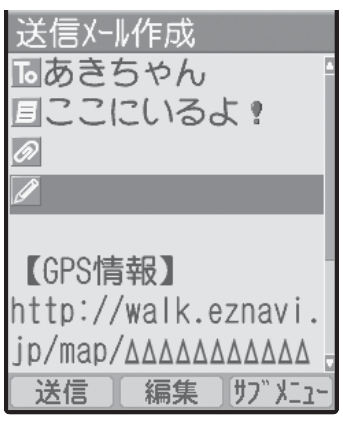

待ち合わせのときは、今いる場所を相手にメールで知らせることができます。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工

補　足


- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう！


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」→「目的地を検索する」を使います。また目的地を検索した際にMyスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例）「東京タワー」で検索する場合



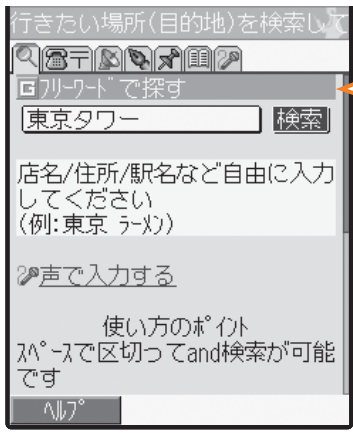


●フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅／空港名、住所で検索できます。

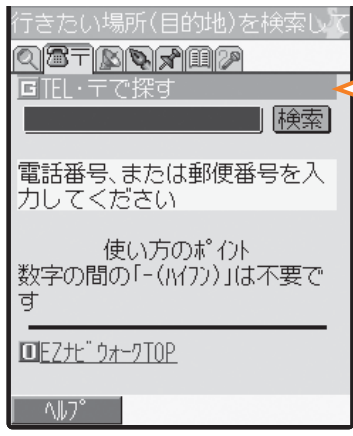


●TEL・〒で探す
電話番号・郵便番号で検索できます。

「フリーワードで探す」の入力欄を選択
→「東京タワー」と入力→「検索」→
検索結果から目的の店舗／施設を選択

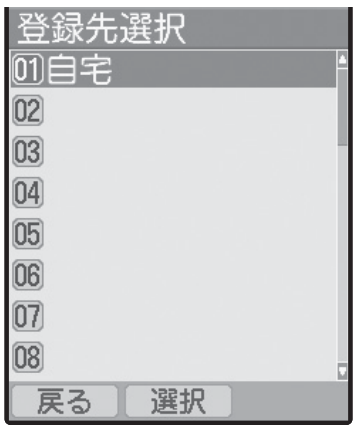


「ｽﾎﾟｯﾄ情報を保存」→
「ケータイへ保存」→
「Myｽﾎﾟｯﾄへ保存」

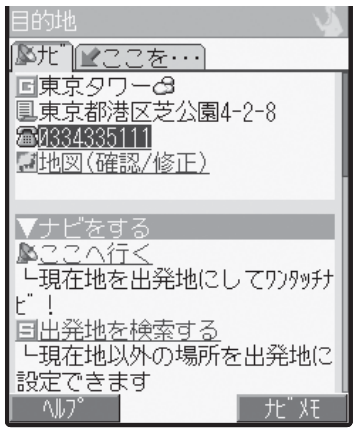

目的地情報画面

「ここへ行く」
→「はい」→
経路を選択

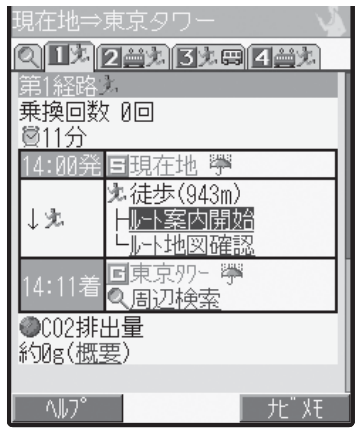

検索結果画面

※「スポット情報を保存」→「ケータイへ保存」→「アドレス帳へ保存」で、
アドレス帳に登録することもできます。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報をアドレス帳に新規登録します。
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加登録します。追加登録するアドレス帳を一覧から選択します。

前回検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。




「ナビをする」→「履歴／登録で探す」→「ルート履歴」→
履歴を選択 → 経路を選択

声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が表示されたら、本体送話口に向かって検索したい条件をお話しください。

※お話しする際は、「EZナビ「声de入力」話し方パターン」（P.354）をご参照ください。


例）「声で乗換検索」を利用する場合

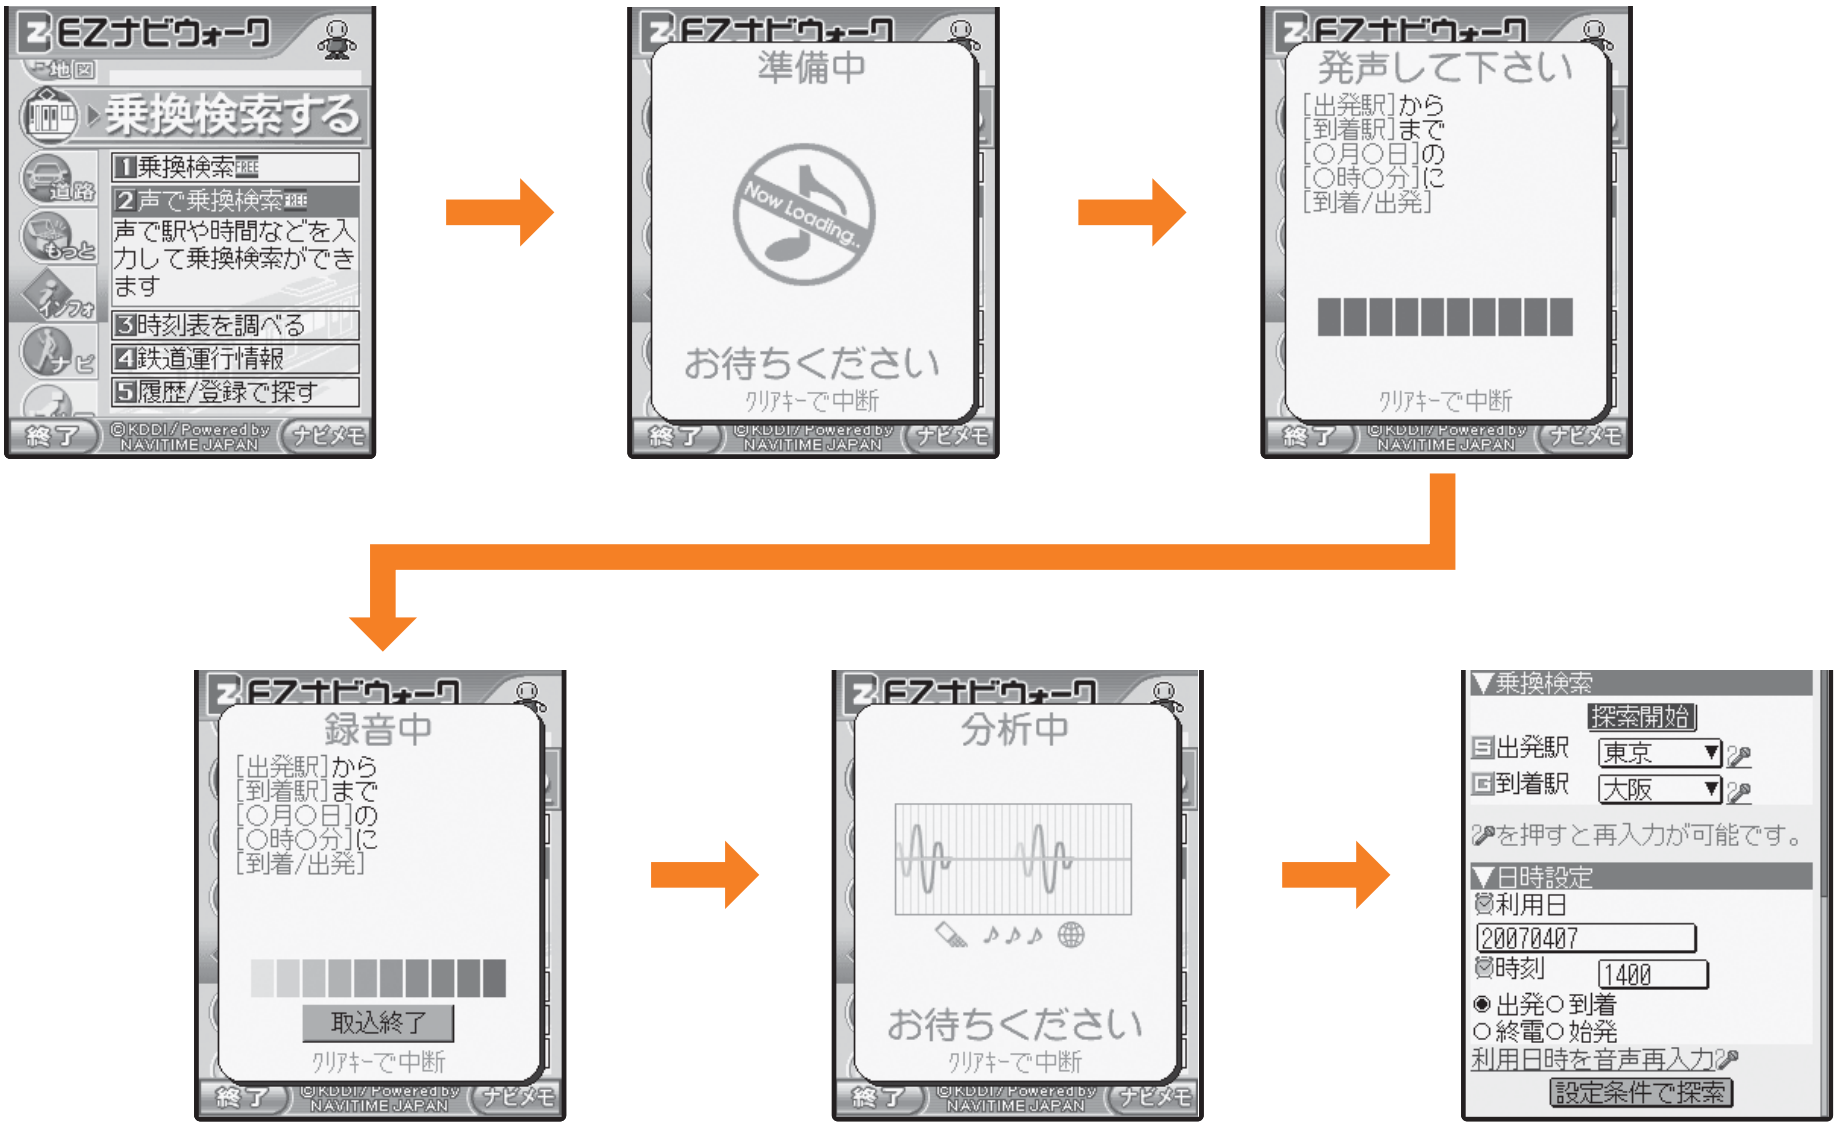

声の大きさに合わせて
メーターが動きます。

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合は、プルダウンですべての候補が表示されます。

候補の中にお客様が発声した言葉がない場合は、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

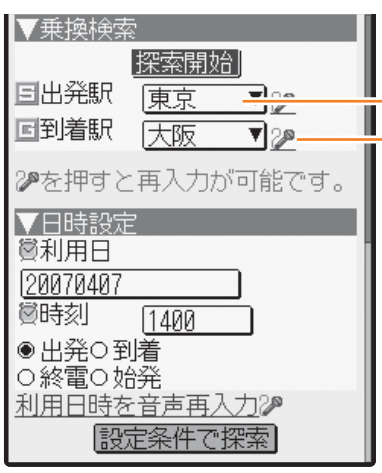

プルダウンで表示される複数候補。
「テキスト入力」を選択すると、条件をテキストで入力できます。

選択すると、音声でその項目を再入力できます。

うまく話すヒント！

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。
- あまり大きな声で話さないでください。周囲が騒がしい場合は、特に大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ない場合は、少し静かな場所へ移動してください。

補　足


- 声質によって、正しく認識することが難しい場合があります。
- 声de入力機能はパケット通信料のみでご利用になれます。
- 「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することができます。

項目	話す内容
出発駅	出発（乗る）駅（省略不可）
到着駅	到着（降りる）駅（省略不可）
利用日	乗換検索を調べたい日付（省略すると現在の日付を表示）
時刻	出発または到着したい時刻（省略すると現在時刻を表示）
到着／出発	「到着」または「出発」のいずれか（省略すると「出発」を表示）

- 「声で地図検索」「目的地を検索する」では、次のいずれかの項目を選択し条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

項目	話す内容
住所で探す	探したい場所の住所（「丁目」「番地」は省略可能）
電話番号で探す	探したい場所の電話番号（市外局番を含む10桁の番号）
店名／施設名で探す	探したいお店や施設の名前
駅／空港で探す	探したい駅や空港の名前 ※路線名はつけないで発声してください。 ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。


ナビゲーション中は…

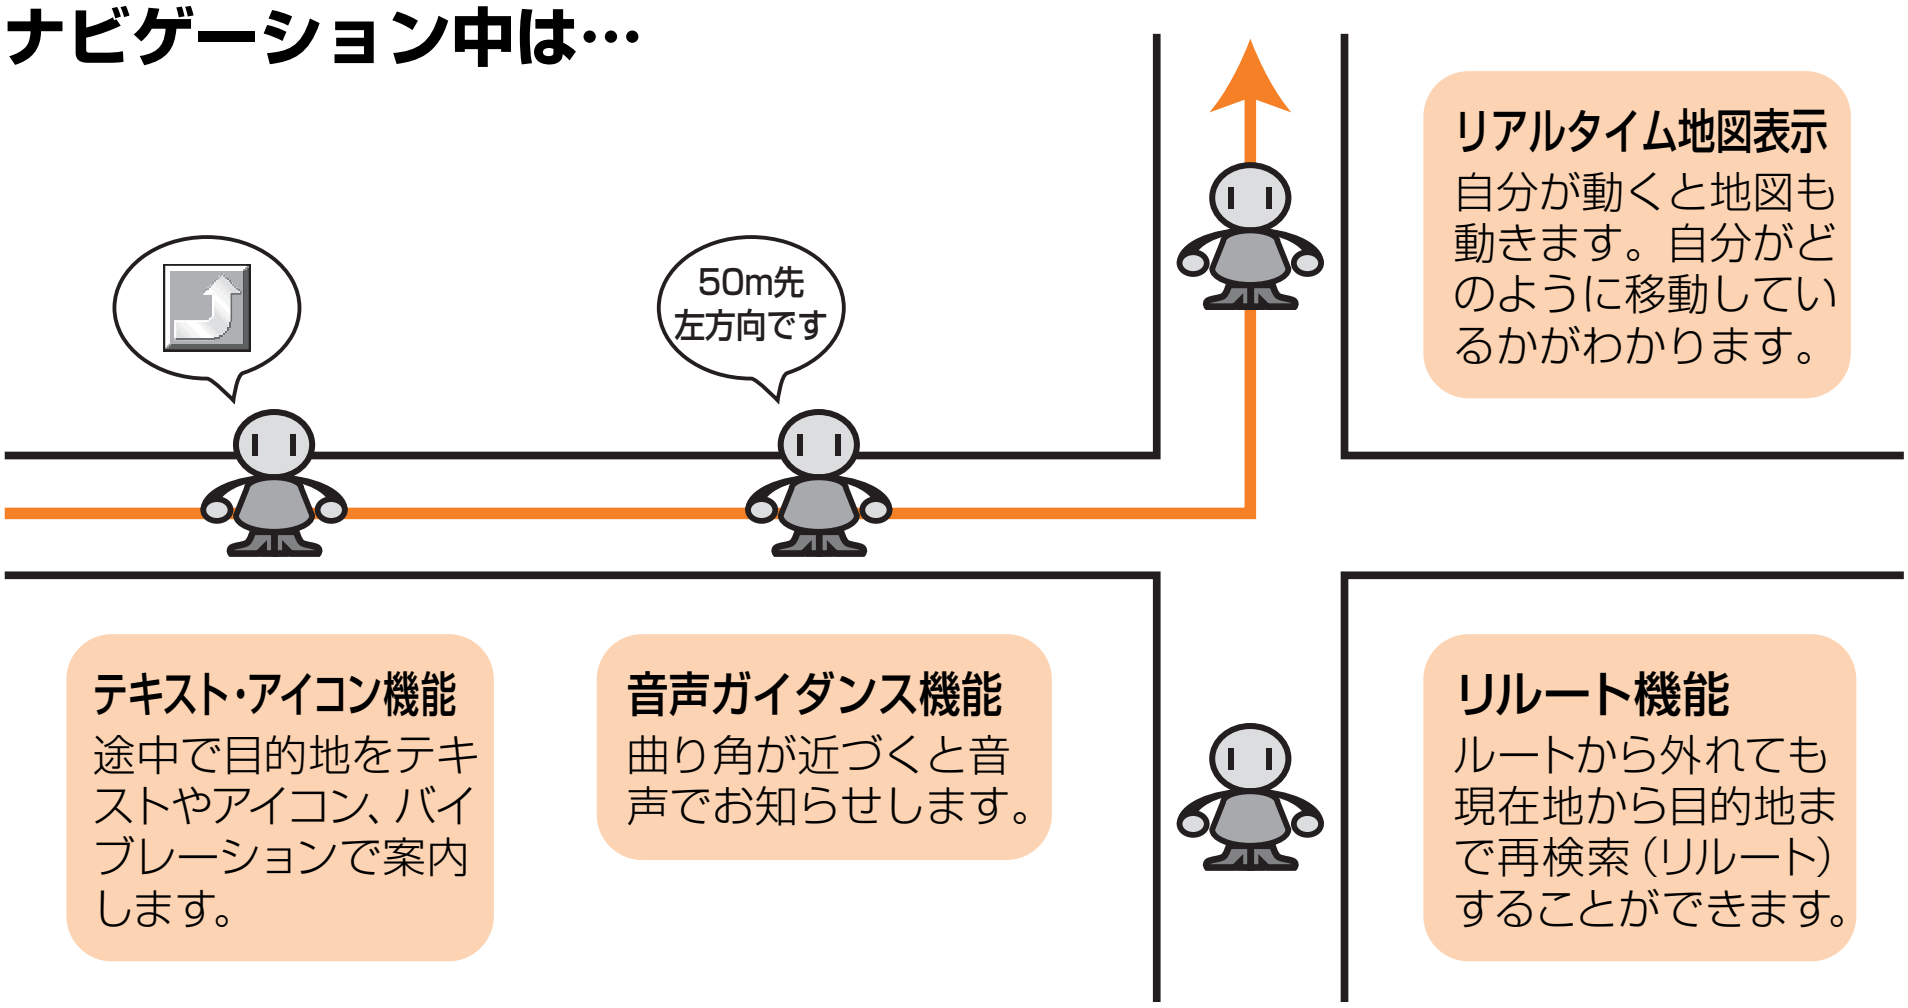

EZナビメニューを表示する

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」をご利用いただけます。

1 待受画面で ▶「EZナビ」を選び [選択]

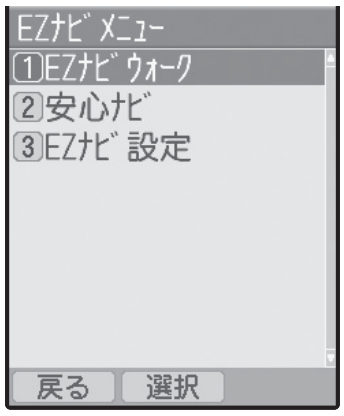

EZナビウォーク	地図の表示や目的地までのナビゲーション（P.204）
安心ナビ	Sweets cuteの操作でau電話の位置を確認（P.209、217）したり、設定した時間帯・エリアにてアラームでお知らせ（P.214）
EZナビ設定	EZナビに関する設定（P.220）

補　足

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.45をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。アプリがない場合は、ご利用時にダウンロード画面が表示されますので、画面の指示に従って操作をしてください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所で精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  ※地下街などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信環境が悪い場所では、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波が届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態が悪い場所でも、ご利用になれない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- 通話中はEZナビをご利用になれません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

EZナビウォークを使う

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索や周辺検索など、お出かけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークメニューを表示する

お出かけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。



1 **EZナビメニューから「EZナビウォーク」を選び ◉ [選択] ▶ 「はい」を選び ◉**

ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る※1（無料）	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する※1（無料※2）	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1：音声での条件設定（「声de入力」機能）がご利用になれます。
※2：一部メニューは有料となります。

補　足

- EZナビウォークには無料でお使いいただけるメニューと登録が必要となるメニュー（有料）があります。
- 地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際は、GPS情報通知画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知」（P.220）を「ON（確認画面あり）」に設定している場合に表示されます。
  - ・「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定している場合は、確認画面は表示されず、次の画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークの一部の機能が利用できなくなります。設定を「ON（確認画面あり）」または「ON（確認画面なし）」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

（アイコン3つ）	およそ50m未満の誤差
（アイコン2つ）	およそ50～300m未満の誤差
（アイコン1つ）	およそ300m以上の誤差

今いる場所の地図

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。



1 EZナビウォークメニューから「地図を見る」を選び ▶「今いる場所の地図」を選び ▶「はい」を選び

⇒GPS情報を取得し、現在地周辺の地図が表示されます。
初回測位結果が★で表示され、地図表示後は連続測位により でリアルタイムな現在地を表示します。

補　足

● 地図表示中は、以下のキー操作が行えます。

	地図を拡大		地図をスクロール
アプリ	地図を縮小	＊／＃	地図を回転

※地図表示中にMENUから「この場所を…」→「スポット情報を保存」→「はい」→「ケータイへ保存」と選択すると、取得したGPS情報をアドレス帳／Myスポット／データフォルダ／プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

Myスポット

よく行く場所や自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単操作で開始できます。

Myスポットを登録する

30件まで登録できます。

1 EZナビウォークメニューから「地図を見る」を選び ▶「履歴／登録で探す」を選び ▶「ケータイに登録した地点」を選び

⇒Myスポット一覧が表示されます。
※Myスポット01のタイトルには、あらかじめ「自宅」が登録されています。

2 登録No.を選び [登録] ▶ 登録方法を選び [選択]

現在地
今いる場所のGPS情報を登録します。GPS情報取得後**[登録]**を押します。

新規スポットの検索
EZナビウォークメニューの「目的地を検索する」（P.200）を利用して登録する場所を検索します。検索後「位置情報を登録する」を選択します。

次ページへ

アドレス帳から
アドレス帳のデータに付加されているGPS情報から選択して登録します。

データフォルダから
データフォルダのデータに付加されているGPS情報から選択して登録します。

プロフィールから
プロフィールに付加されているGPS情報を登録します。

3 **タイトルを入力し ● [確定]**

※全角40文字（半角80文字）まで入力できます。
※Myスポット01のタイトル（自宅）は編集できません。

Myスポットを編集する

登録したMyスポットのタイトルまたはGPS情報を編集したり、不要なMyスポットに上書き登録することができます。
Myスポット01の「自宅」は、GPS情報の編集のみ行えます。

例）GPS情報を地図上で編集する

1 **Myスポット一覧からMyスポットを選び 📖 [編集]**

⇒編集項目が表示されます。

2 **「GPS情報」を選び ● [選択]**

※タイトルを編集するときは、「タイトル」を選択して入力し直します。
※上書き登録するときは、「上書き新規登録」を選択して登録し直します。

3 **「地図で修正する」を選び ● [選択] ▶ 「はい」を選び ● [選択]**

⇒地図が表示されます。

4 **◎ で地点を移動して ● [MENU] ▶ 「場所を修正する」を選び ● ▶ 「はい」を選び ●**

Myスポットを利用する

Myスポットに登録した場所の地図を表示したり、登録した場所までのナビゲーションを開始できます。

1 **Myスポット一覧からMyスポットを選び ● [ﾅﾋﾞｳｫｰｸ]**

2 **項目を選び ● [選択]**

地図を表示する
登録した場所の地図を表示します。

ここへ行く
現在地から登録した場所までのナビゲーションを開始します。

EZナビ

補　足

●Myスポット一覧画面で[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押すと、以下の項目が表示されます。

GPSメール作成	MyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成（P.92）
アドレス帳へ登録	MyスポットのGPS情報をアドレス帳に新規登録／追加登録（P.72）
フォト／ムービーへ付加	MyスポットのGPS情報をデータフォルダに保存されているフォト／ムービーに付加
詳細情報	MyスポットのGPS情報の詳細を表示
削除	Myスポットを削除（P.39） ※Myスポット01のタイトル（自宅）は削除されません。

●EメールやCメールの本文にGPS情報が含まれている場合は、その情報から地図を表示したり、ナビゲーションを開始したり、Myスポットへ登録することができます。メール本文中のGPS情報を選択して、実行する項目を選択します。

現在地メール

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール（GPSメール）を作成します。

1 **EZナビウォークメニューから「地図を見る」を選び ▶「今いる場所の地図」を選び ▶「はい」を選び**

2 **[MENU]▶「この場所を…」を選び ▶「メールを送信」を選び**

⇒GPS情報が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。
※Eメールの作成／送信については、「Eメールを作成して送信する」（P.92）をご参照ください。

安心ナビを使う

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、あらかじめ「安心ナビ」対応のau電話どうしで電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約確認画面が表示されます。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。（相手側にも利用規約に同意していただく必要があります）

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、ナビパスワード（任意の4桁の数字）の設定が必要になります。ナビパスワードを設定しないと、安心ナビサービスをご利用になれませんのでご注意ください。

補　足


- Cメールのご利用を停止している場合やEZアプリ制限を設定している場合、安心ナビはご利用になれません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、安心ナビはご利用になれません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

ナビパスワードを設定する

1 **EZナビメニューから「安心ナビ」を選び ● [選択]**

⇒安心ナビ利用規約確認画面が表示されます。


※「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続されます。

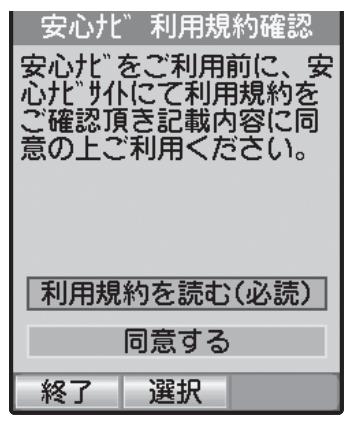

2 **「同意する」を選び ● [選択] ▶ ● [OK]**

⇒ナビパスワード入力画面が表示されます。


3 **ナビパスワード（任意の4桁の数字）を入力し ● [OK] ▶ ● [OK]**

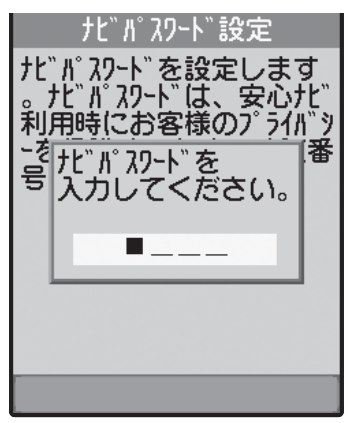

補足

- ナビパスワードに「0000」は設定できません。
- 設定したナビパスワードは、お忘れにならないようご注意ください。

安心ナビメニューを表示する

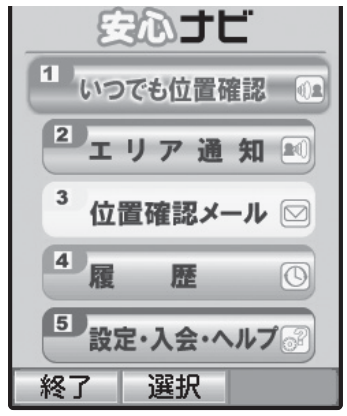

1 EZナビメニューから「安心ナビ」を選び [選択]▶ナビパスワードを入力し [OK]

いつでも位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認
エリア通知	設定した時間帯・エリアにて、アラームでお知らせ
位置確認メール	アドレス帳に登録しているau電話の位置を確認
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を表示
設定・入会・ヘルプ	安心ナビに関する設定、申し込み、お問い合わせ

いつでも位置確認

パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認することができます。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作が不要になります。
※いつでも位置確認をご利用になるには、いつでも位置確認への登録が必要です。（有料）

＜代表的なご利用例＞
お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認することができます。

パートナーリストを登録する

いつでも位置確認をご利用になる前に、いつでも位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録を完了するには、登録するau電話から位置確認を許可してもらう必要があります。パートナーリストには、5件まで登録できます。
※登録するau電話がナビパスワードを設定していない場合は、位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

1 安心ナビメニューから「いつでも位置確認」を選び [選択]▶「位置確認」を選び [選択]

⇒パートナーリスト画面が表示されます。

2 登録No.を選び [新規]▶ [OK]

⇒アドレス帳一覧が表示されます。

3 アドレス帳を選び [選択]▶電話番号を選び [選択]


EZナビ

次ページへ

4 「送信」を選び ● [選択]

⇒登録するau電話に登録情報が送信されます。
au電話はパートナーリスト画面に「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。

<パートナーリスト画面の見かた>

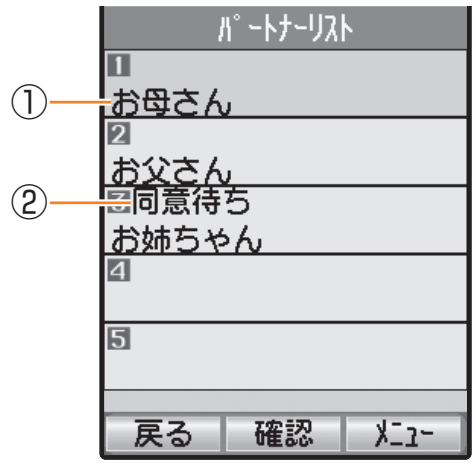


①登録したau電話の名前（電話番号）
②登録したau電話の状態
表示なし：au電話の位置を確認可能
同意待ち：au電話に登録情報を送信済み（位置確認不可）
※同意待ちのau電話が位置確認を許可するまでお待ちください。
※**[再登録]**を押すと登録情報の再送信、**[削除]**を押すとリストから削除できます。

補 足

- すでに登録している電話番号は登録できません。
- パートナーリスト画面で[ﾒﾆｭｰ]を押すと、以下の項目が表示されます。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角12文字以内で編集
削除	選択したau電話を削除

■登録情報を受信したときは

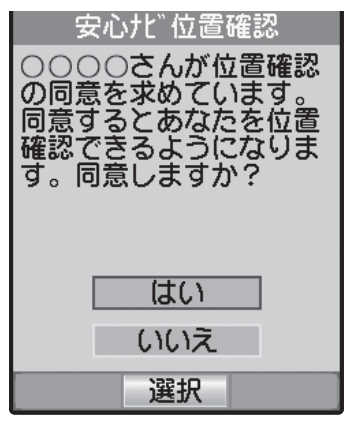

1 待受中にau電話から登録情報を受信

⇒安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

2 「はい」を選び ● [選択]

※許可しない場合は、「いいえ」を選択します。

3 ナビパスワードを入力し ● [OK] ▶ 「送信」を選び ● [選択]

⇒登録情報を送信してきたau電話に位置確認許可の情報が送信され、au電話が許可ユーザーリストに登録されます。

補 足


- EZアプリ制限を設定している場合やナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター（P.221）を設定している場合、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- 位置確認許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、位置確認を許可できません。

au電話の位置を確認する

位置確認が許可されているau電話の位置を確認します。

1 **安心ナビメニューから「いつでも位置確認」を選び ● [選択] ▶「位置確認」を選び ● [選択]**

2 **位置確認が許可されているau電話を選び ● [確認] ▶「位置確認」を選び ● [選択]**

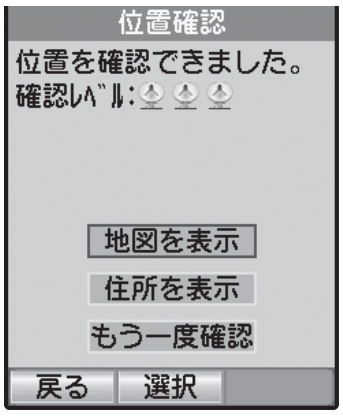

⇒au電話に位置確認情報が送信されます。au電話の位置が確認されると、完了画面が表示されます。


※「地図を表示」「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を地図または住所で確認できます。

※「もう一度確認」を選択すると、位置確認情報を再送信できます。

■au電話から位置を確認されたときは

応答設定（P.219）または位置確認してきたau電話の個別応答設定（P.213）を「手動（確認あり）」に設定している場合は、確認画面が表示されます。

1 **待受中にau電話からSweets cuteの位置を確認される**

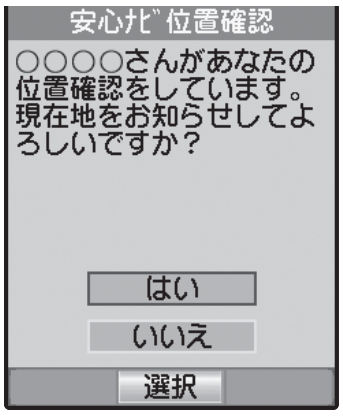

⇒安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認画面が表示されます。

2 **「はい」を選び ● [選択]**

⇒Sweets cuteの位置をau電話にお知らせします。

補　足

- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。
- EZアプリ制限を設定している場合は、位置確認情報を受信できません。
- プライバシーフィルター（P.221）を設定している場合、該当するau電話からの位置確認情報は受信されません。
- Sweets cuteは、待受中以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認情報を受信できる場合があります。

Sweets cuteの状態	受信可否	Sweets cuteの状態	受信可否
待受中	○	EZweb中（非通信時）	○
音声通話中	×	EZweb中（通信時）	×
メール中（非通信時）	○	EZアプリ起動中（非通信時）※1	○
メール中（通信時）	×	EZアプリ起動中（通信時）	×
アラーム鳴動中	○	EZナビ起動中（非通信時）	○
カメラ起動中	○	EZナビ起動中（通信時）	×
データフォルダ閲覧中	○	ケータイアップデート実行中	×
待受EZアプリ設定中	○	圏外	×

※1：一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

自動確認設定の設定をする

位置確認する時間帯や動作間隔、au電話などを設定します。指定時刻になると、安心ナビアプリが自動的に起動し、au電話の位置を確認します。

1 **安心ナビメニューから「いつでも位置確認」を選び ◉ [選択] ▶ 「自動確認設定」を選び ◉ [選択] ▶ 「はい」を選び ◉**

2 **項目を選択して設定する**

設定
自動確認を起動する（ON）／起動しない（OFF）を設定します。
※「クリア」を選択して**[完了]**を押し「はい」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。

パートナー選択
パートナーリストから位置確認するau電話を選択します。

開始時刻
位置確認を開始する時刻（10分単位）を設定します。

終了時刻
位置確認を終了する時刻（10分単位）を設定します。

間隔
位置確認の動作間隔（10分／20分／30分／60分）を設定します。

繰返し
繰り返しパターンを設定します。
入力欄を選び ◉ [選択] ▶ 「１回のみ」「毎日」「曜日指定」を選び ◉ [選択] ▶ アプリ [確定]
１回のみ：１回のみ動作
毎日　　：毎日動作
曜日指定：指定した曜日に動作
　　　　　◎ でカーソルを曜日選択欄に移動→曜日を選び**[選択]**→**[確定]**と押します。

3 アプリ **[完了]** ▶ ◉ **[OK]**

補　足

- エリア通知（P.214）が設定されている場合は、メッセージが表示され設定できません。エリア通知を解除してください。
- お客様の設定内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。


許可ユーザーリストを確認する

いつでも位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。（最大5件）登録されたau電話からSweets cuteの位置を確認されたときの動作を設定することもできます。（個別応答設定）

1 安心ナビメニューから「いつでも位置確認」を選び ● [選択] ▶「許可ユーザーリスト」を選び ● [選択]

⇒許可ユーザーリスト画面が表示されます。
※許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、「許可ユーザーリスト」の末尾に「未」と表示されます。

《許可ユーザーリスト画面の見かた》

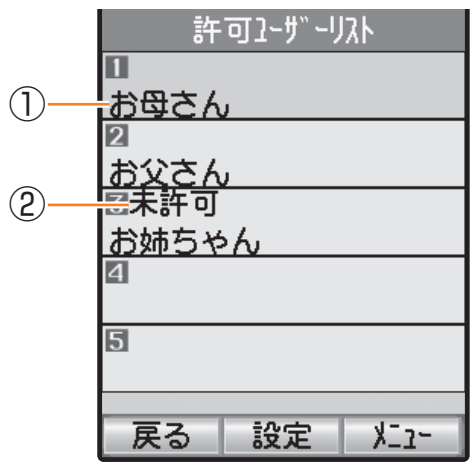

①登録されたau電話の名前（電話番号）
②登録されたau電話の状態
　表示なし：au電話からSweets cuteの位置を確認可能
　未許可　：au電話からの登録情報を保留中（位置確認不可）
　　※**[許可]**を押すと位置確認許可の情報を送信、**[削除]**を押すとリストから削除できます。

■個別応答設定

1 許可ユーザーリストから許可したau電話を選び ● [設定] ▶ 項目を選び ● [選択]

自動（確認なし）
位置確認されたとき、確認画面を表示しないでSweets cuteの位置をお知らせします。

手動（確認あり）
位置確認されるたびに確認画面を表示します。確認画面で「はい」を選択すると、Sweets cuteの位置をお知らせします。

拒否
Sweets cuteの位置をお知らせしません。

補　足

● 許可ユーザーリスト画面で[ﾒﾆｭｰ]を押すと、以下の項目が表示されます。

項目	内容
詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角12文字以内で編集
削除	選択したau電話を削除

エリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、設定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

<代表的なご利用例>
学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認することができます。

補　足

- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手のau電話が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合、メール通知は行えません。
- 検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側（お子様側）
  エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受状態に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側（お母様側）
  エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

エリア通知を設定する

エリア通知リストに10件まで登録できます。

1 安心ナビメニューから「エリア通知」を選び ● [選択]

⇒エリア通知リスト画面が表示されます。

2 登録No.を選び ● [登録] ▶ 項目を選択して設定する

設定
エリア通知を起動する（ON）／起動しない（OFF）を設定します。
※「クリア」を選択して**[完了]**を押し「はい」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。

開始時刻
GPS情報の取得を開始する時刻（10分単位）を設定します。

繰返し
繰り返しパターンを設定します。
入力欄を選び ● [選択] ▶「１回のみ」「毎日」「曜日指定」を選び ● [選択] ▶ アプリ [確定]

１回のみ：１回のみ動作
毎日　　：毎日動作
曜日指定：指定した曜日に動作
　　　　　でカーソルを曜日選択欄に移動→曜日を選び**[選択]**→**[確定]**と押します。

通知エリア

通知タイミングの基準地点を設定します。

例）アドレス帳に登録しているGPS情報を基準地点に設定する場合

「通知エリアを選択」を選び [選択]▶「アドレス帳から」を選び [選択]▶アドレス帳を選び [選択]▶GPS情報を選び [選択]▶ [確定]

※「地図を表示」を選択すると、基準地点の周辺地図を表示できます。

※「エリア名を変更」を選択すると、通知エリアの名前を全角／半角12文字以内で編集できます。

通知範囲

通知エリアに入った（またはそこにいる）／通知エリアから出た（またはそこにいない）ことを判定する範囲を設定します。「標準（推奨）」または「広域」を選び**[確定]**を押します。

標準（推奨）：徒歩で屋外を移動中や屋外と建物の出入りに適した設定

広域　　　　：乗物など高速での移動中や屋内、地下街などでの利用に適した設定

通知タイミング

お知らせするタイミングを設定します。「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選び**[確定]**を押します。

通知先

アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話にメッセージを通知できます。

「通知する」を選び [選択]▶「はい」または「いいえ」を選び [選択]▶通知先入力欄を選び [選択]▶アドレス帳を選び [選択]▶電話番号を選び [選択]▶メッセージ入力欄を選び [選択]▶メッセージ（全角／半角38文字以内）を入力し [確定]▶ [確定]

3 **[完了]▶「はい」または「いいえ」を選び [選択]▶「設定を続ける」または「アプリ終了」を選び [選択]**

補　足

- 自動確認設定（P.212）が設定されている場合は、メッセージが表示され設定できません。自動確認設定を解除してください。
- エリア通知リスト画面で**[ﾒﾆｭｰ]**を押すと、以下の項目が表示されます。

タイトル編集	選択したエリア通知のタイトルを全角／半角18文字以内で編集
クリア	選択したエリア通知の設定内容を削除

指定日時になると

待受中に指定日時になると、安心ナビアプリが自動的に起動し、GPS情報の取得を開始

⬇

指定した通知タイミング・通知エリアと一致すると、アラーム音でお知らせ

※[OK]を押すとアラーム音が停止します。通知先を設定している場合は、5秒後、通知先にお知らせします。

補　足

- GPS情報取得中、中止するときは**[詳細]→[中止]**と押し、「はい」を選択します。
- 安心ナビアプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受中以外の状態のときは、待受状態に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 安心ナビアプリ起動中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中（待受EZアプリを除く）に指定日時になったときは、エリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- EZアプリ制限を設定している場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動しません。
- アラームの音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。

■エリア通知のメッセージが通知されたときは

エリア通知対応のau電話からメッセージが通知されると、右記のような画面が表示されます。
[OK]を押すと、詳細画面を表示できます。



補　足

- プライバシーフィルター（P.221）を設定している場合、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。

位置確認メール

アドレス帳に登録しているau電話の位置を確認することができます。Sweets cuteから確認するau電話へ位置確認のメールを送り、au電話がGPS情報を返信することで確認できます。


1 **安心ナビメニューから「位置確認メール」を選び [選択]**

2 **宛先入力欄を選び [選択] ▶ アドレス帳を選び [選択] ▶ 電話番号を選び [選択]**

3 **本文入力欄を選び [選択] ▶ 本文を入力し [確定]**

※全角／半角38文字まで入力できます。

4 **アプリ [送信]**

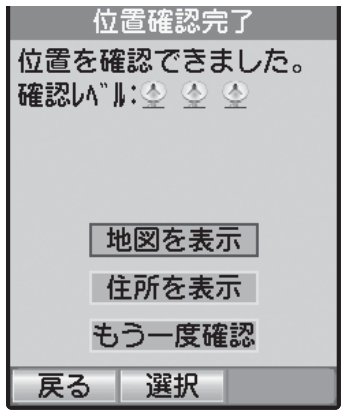

⇒位置確認メールが送信されます。au電話からGPS情報が返信されると、完了画面が表示されます。
※「地図を表示」「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を地図または住所で確認できます。
※「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

■位置確認メールを受信したときは

1 **待受中にau電話から位置確認メールを受信**



⇒安心ナビアプリが自動的に起動します。

2 **[OK]**

⇒au電話へSweets cuteの位置を知らせるかどうか確認する画面が表示されます。
※「本文を表示」を選択すると、メール本文を確認できます。

3 **「はい」を選び [選択]**

⇒GPS情報を取得して、Sweets cuteの位置をau電話にお知らせします。

補　足

- 位置確認メールを受信したとき、受信画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され返信できません。
- EZアプリ制限を設定している場合は、位置確認メールを受信できません。
- プライバシーフィルター（P.221）を設定している場合、該当するau電話からの位置確認メールは受信されません。

履歴

「いつでも位置確認」「エリア通知」「位置確認メール」の履歴を確認することができます。

1 **安心ナビメニューから「履歴」を選び ● [選択]**

⇒履歴メニューが表示されます。

2 **履歴を選び ● [選択]**

いつでも位置確認

「いつでも位置確認」でau電話の位置を確認した履歴や他のau電話からSweets cuteの位置が確認された履歴を確認できます。（確認した履歴、確認された履歴でそれぞれ最新の30件。ただし、自動確認設定で確認した履歴は最新の50件までを表示）

※位置確認された新しい履歴がある場合は、「確認された履歴」の末尾に「NEW」と表示されます。

※「確認した履歴」では、位置確認と自動確認の履歴を個別に表示できます。

エリア通知

「エリア通知」で通知した履歴や他のau電話からメッセージが通知された履歴を確認できます。（通知した履歴、通知された履歴でそれぞれ最新の30件）

※メッセージが通知された新しい履歴がある場合は、「通知された履歴」の末尾に「NEW」と表示されます。

位置確認メール

「位置確認メール」で送信したメールの履歴や受信したメールの履歴を確認できます。（送信履歴、受信履歴でそれぞれ最新の30件）


※位置確認された新しい履歴がある場合は、「受信履歴」の末尾に「NEW」と表示されます。

《履歴の見かた》

いつでも位置確認（確認された履歴）



エリア通知（通知した履歴）

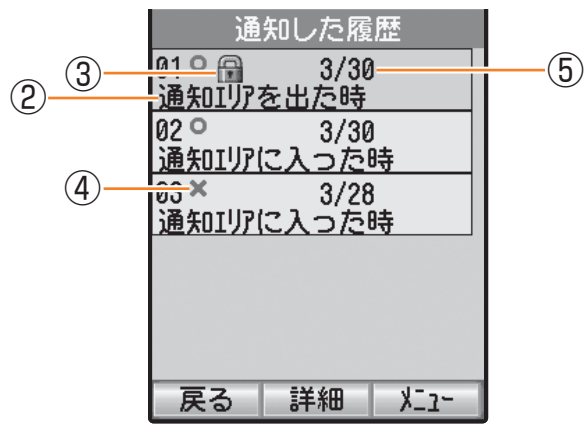

①新しく確認された履歴
②au電話の名前（電話番号）／エリア通知のタイトル
③保護あり
④位置確認／エリア通知結果
　○…位置確認／エリア通知成功
　×…位置確認／エリア通知失敗
⑤位置確認日時／エリア通知日

補　足

● それぞれの履歴一覧画面で[ﾒﾆｭｰ]を押すと、以下の項目が表示されます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴を全件削除（ナビパスワードの入力が必要です）
保護／解除	選択した履歴を保護（最大10件）または保護解除

設定・入会・ヘルプ

安心ナビの設定や申し込みなどを行います。

1 **安心ナビメニューから「設定・入会・ヘルプ」を選び [選択]**

2 **項目を選び [選択]**

ナビパスワード変更

ナビパスワードを変更します。

「はい」を選び [選択]▶現在のナビパスワードを入力し [OK]▶新しいナビパスワードを入力し [OK]

※ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除されます。

音・バイブ設定

「いつでも位置確認」で登録情報を受信したときや位置確認されたとき、「エリア通知」で通知を行うときやメッセージが通知されたとき、「位置確認メール」で位置確認されたときの音とバイブレータを設定します。

※「音+バイブ」「音」「バイブ」「オフ」の中から選択できます。

※マナーモードが設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

応答設定

「いつでも位置確認」で許可ユーザーリストに登録したau電話からSweets cuteの位置を確認されたときの動作を設定します。

自動（確認なし）：位置確認されたとき、確認画面を表示しないでSweets cuteの位置をお知らせ

手動（確認あり）：位置確認されるたびに確認画面を表示
※確認画面で「はい」を選択すると、Sweets cuteの位置をお知らせします。

拒否：Sweets cuteの位置を知らせない

登録情報受信

他のau電話からの「いつでも位置確認」の登録情報を受信する／受信しないを設定します。

ヘルプ・お問い合わせ

安心ナビについて、不明な点を問い合わせします。

入会・退会

安心ナビの登録（有料）／解除をします。

EZナビの設定をする

GPS情報通知

地図表示等でお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際の、確認画面の表示／非表示を設定します。また、GPS情報を通知しないようにすることもできます。

1 **EZナビメニューから「EZナビ設定」を選び [選択]▶「GPS情報通知」を選び [選択]**

2 **項目を選び [選択]**

ON（確認画面あり）
GPS情報を通知する際、確認画面を表示します。

ON（確認画面なし）
GPS情報を通知する際、確認画面を表示しません。

OFF
GPS情報を通知しないようにします。
※EZナビウォークの一部の機能が利用できなくなります。

ナビパスワード変更

安心ナビで使用するナビパスワードを変更できます。

1 **EZナビメニューから「EZナビ設定」を選び [選択]▶「ナビパスワード変更」を選び [選択]▶「はい」を選び [選択]**

2 **現在のナビパスワードを入力する▶新しいナビパスワードを入力する**

補　足

- ナビパスワードに「0000」は設定できません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認するには、再度登録操作が必要になります。
- 初めてナビパスワードを設定する場合は、手順１の操作の後でロックNo.を入力してから設定するナビパスワードを入力します。

ナビパスワードリセット

設定したナビパスワードを忘れてしまった場合などにリセットをかけて、ナビパスワードを設定し直すことができます。

1 **EZナビメニューから「EZナビ設定」を選び ● [選択] ▶「ナビパスワードリセット」を選び ● [選択]**

2 **ロックNo.を入力し ● [確定] ▶ 新しいナビパスワードを入力する**

補　足

- ナビパスワードをリセットすると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認するには、再度登録操作が必要になります。

プライバシーフィルター

アドレス帳に登録していないau電話または指定した電話番号のau電話から、安心ナビに関するメッセージを受信しないようにできます。

1 **EZナビメニューから「EZナビ設定」を選び ● [選択] ▶「プライバシーフィルター」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定]**

2 **項目を選択して設定する**

アドレス帳登録外
アドレス帳に登録していないau電話からの受信を拒否します。
「ON」または「OFF」を選択します。

指定番号拒否
指定した電話番号からの受信を拒否します。電話番号は10件まで登録できます。
「指定番号一覧」を選び ● [選択] ▶ 登録No.を選び ● [選択] ▶ 電話番号を入力し ● [確定] ▶ ✉ [完了] ▶「はい」を選び ● [選択]
※指定番号を登録しないと、設定を「ON」にできません。

補　足

- 指定番号を削除するときは、指定番号一覧画面でサブメニューから削除方法を選択して削除します。「データの削除／初期化」(P.39)をご参照ください。

GPSメールURL

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者は、ここで設定したURLに接続して地図を表示します。

1 **EZナビメニューから「EZナビ設定」を選び ● [選択] ▶「GPSメールURL」を選び ● [選択]**

⇒現在のURLが表示されます。

2 **アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「編集」を選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]**

※すでに他のURLに変更している場合は、サブメニューの「初期化」でお買い上げ時の設定に戻すことができます。

3 **URLを編集し ● [確定]**

※半角256文字まで入力できます。

補　足

- 本設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

EZナビ


緊急通知機能

緊急通知機能について


緊急通知機能とは、Sweets cuteの防犯ブザーが使われたときや電源が切られたとき、特定のCメールを受信したときに、移動経路通知が起動し、ペア相手の携帯電話やパソコンからSweets cuteの位置が確認できる機能です。

移動経路通知

Sweets cuteの位置情報（GPS情報）を自動測位し、サーバへ連続して送信します。ペア相手の携帯電話やパソコンからサーバに接続して、Sweets cuteの位置（移動経路）を地図上で確認することができます

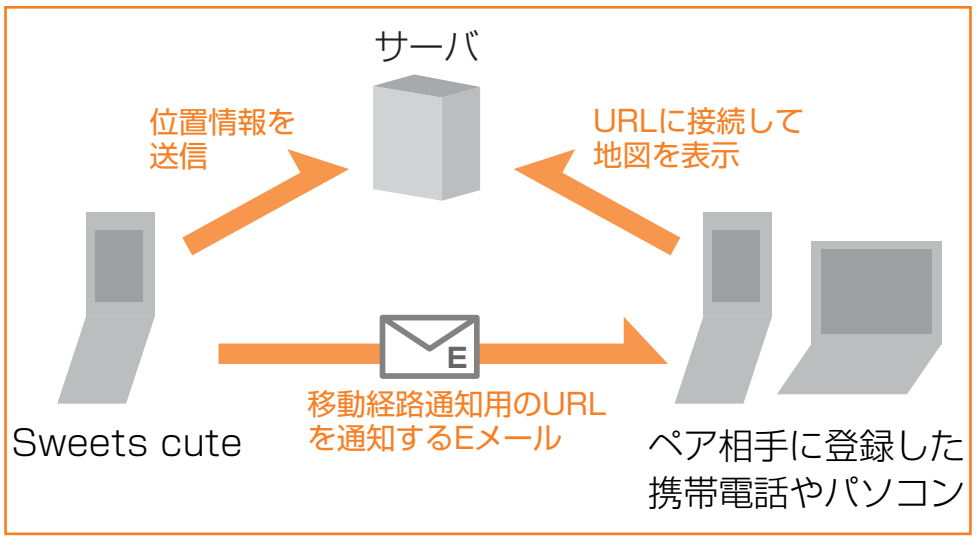

＜携帯電話での表示の場合＞

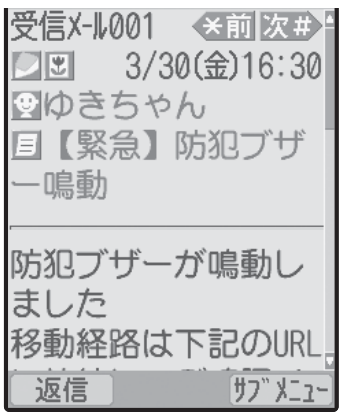

本文中のURLに接続



移動経路通知用URLを通知するEメールを受信

移動経路を表示

地図：昭文社／住友電工／国土地理院

移動経路通知は、ペアNo.1に登録しているペア相手、またはGPS自動送信の設定をONにしているペア相手のいずれかに、Eメールアドレスが登録されている場合に、以下のいずれかの操作／動作があったとき起動します。
①ペア相手から、特定のCメール（本文に「通知開始」と入力されたCメール）を受信
②本体の電源OFF操作
③防犯ブザーの鳴動操作

自動写真撮影

「②本体の電源OFF操作」または「③防犯ブザーの鳴動操作」をして、移動経路通知を起動する際、自動的にカメラでフォトを撮影し、移動経路通知用URLを通知するEメールに添付して送信します。

自動通話発信

「③防犯ブザーの鳴動操作」をして、移動経路通知を起動する際、ペア相手に自動的に電話をかけます。

緊急通知機能を設定する

Cメール起動

特定のCメールを受信したときに移動経路通知を起動する（ON）／しない（OFF）の設定、および起動する際に音やバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 4 3 1 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

⇒移動経路通知設定画面が表示されます。

2 「ON」を選び ● [選択]

⇒音・バイブ設定画面が表示されます。

3 項目を選び ● [選択]

※「音＋バイブ」「音のみ」「バイブのみ」「設定なし」から選択できます。

電源OFF起動

本体の電源OFF操作をしたときに移動経路通知を起動する（ON）／しない（OFF）の設定、および起動する際に自動写真撮影をする（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 待受画面で ● 4 3 2 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

⇒移動経路通知設定画面が表示されます。

2 「ON」を選び ● [選択]

⇒自動写真撮影設定画面が表示されます。

3 「ON」または「OFF」を選び ● [選択]

補　足

- 電源OFF起動の設定を「ON」にしている場合、緊急通知機能を起動させずに本体の電源を切りたいときは、メインメニュー画面で**[電源OFF]**を押しロックNo.を入力してください。



- 航空機内や病院など医療機関では、電源OFF起動を解除して電源を切るか、メインメニュー画面で**[電源OFF]**→ロックNo.入力と操作して、電源を切ってください。

防犯ブザー起動

防犯ブザーの鳴動操作をしたときに移動経路通知を起動する（ON）／しない（OFF）の設定、および起動する際に自動写真撮影をする（ON）／しない（OFF）、自動通話発信をする（ON）／しない（OFF）を設定します。

1　待受画面で ● 4 3 3 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

⇒移動経路通知設定画面が表示されます。

2　「ON」を選び ● [選択]

⇒自動写真撮影設定画面が表示されます。

3　「ON」または「OFF」を選び ● [選択]

⇒自動通話発信設定画面が表示されます。

4　「ON」または「OFF」を選び ● [選択]

利用規約へ接続

EZサーバに接続して、緊急通知機能の利用規約を表示します。ご利用前にご確認ください。

1　待受画面で ● 4 3 4 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

緊急通知機能を起動する

緊急通知機能を設定すると、特定のCメールを受信したとき／電源OFF操作をしたとき／防犯ブザー鳴動操作をしたとき、自動的に以下のように動作します。


■特定のCメールを受信したとき

①特定のCメールを受信 → ②音・バイブで起動を通知 → ③GPS情報を測位・URLを取得 → ④ペア相手にEメールを送信 → ⑤GPS情報を測位（5回連続） → ⑥測位結果をサーバへ送信 → ⑦⑤⑥の繰り返し

①ペア相手から、本文に「通知開始」と入力されたCメールを受信
　※「通知開始」の文字のみが入力されている場合に、移動経路通知が起動します。


②音・バイブの設定をしている場合は、設定に従って音・バイブが動作
※画面には「緊急通知機能を起動します」と表示されます。
③約15秒後（または**[OK]**を押した後）GPS情報の測位を開始→測位完了後、測位結果をサーバへ送信→サーバから移動経路通知用のURLを取得
※画面には「位置確認中」→「URL取得中」と表示されます。
④URLの取得完了後、ペアNo.1に登録しているペア相手およびGPS自動送信の設定をONにしているペア相手全員に、移動経路通知用URLなどが入力されたEメールを送信
※送信中は「Eメール送信中」と表示され、送信が完了すると「待機中」と表示されます。
⑤Eメール送信完了から約1分後、GPS情報の測位を開始（1分間隔で5回連続）
⑥測位完了後、5回分の測位結果をサーバへ送信
※送信中は「位置送信中」と表示され、送信が完了すると「待機中」と表示されます。
⑦以降⑤⑥のGPS情報の測位・送信動作を繰り返し（③の測位開始から約2時間が経過するまで）

■電源OFF操作をしたとき

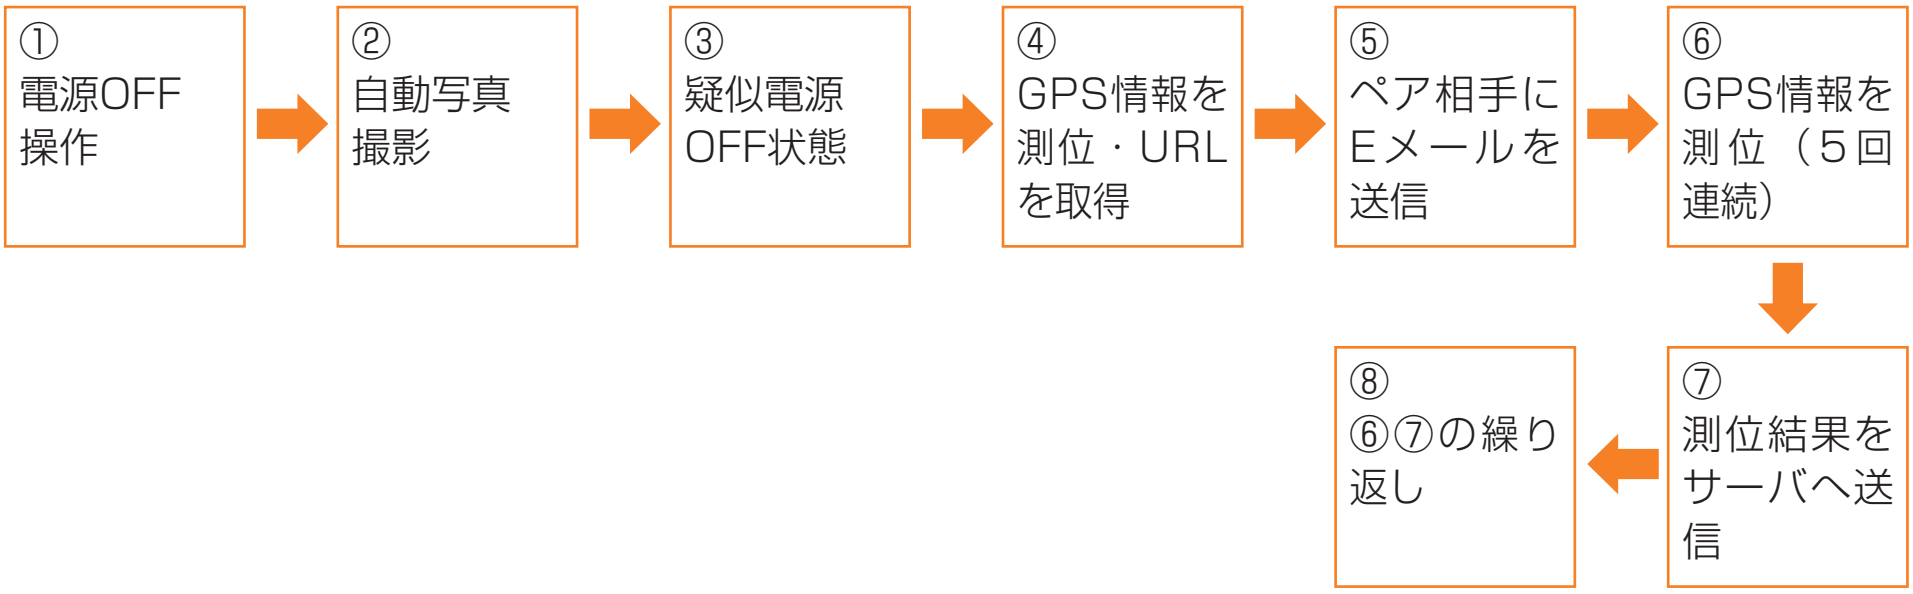

①待受画面で（電源）を1秒以上押す
※通常と異なるアニメーションが表示されます。
②自動写真撮影の設定をしている場合は、カメラが起動しフォトを撮影
③ディスプレイ消灯
④約1分後GPS情報の測位を開始→測位完了後、測位結果をサーバへ送信→サーバから移動経路通知用のURLを取得
※画面にはアニメーションが表示されます。
⑤URLの取得完了後、ペアNo.1に登録しているペア相手およびGPS自動送信の設定をONにしているペア相手全員に、移動経路通知用URLなどが入力されたEメールを送信
※送信が完了するとアニメーションが消え、ディスプレイが消灯します。
⑥Eメール送信完了から約1分後、GPS情報の測位を開始（1分間隔で5回連続）
⑦測位完了後、5回分の測位結果をサーバへ送信
※送信中はアニメーションが表示され、送信が完了するとディスプレイが消灯します。
⑧以降⑥⑦のGPS情報の測位・送信動作を繰り返し（④の測位開始から約2時間が経過するまで）

■防犯ブザー鳴動操作をしたとき

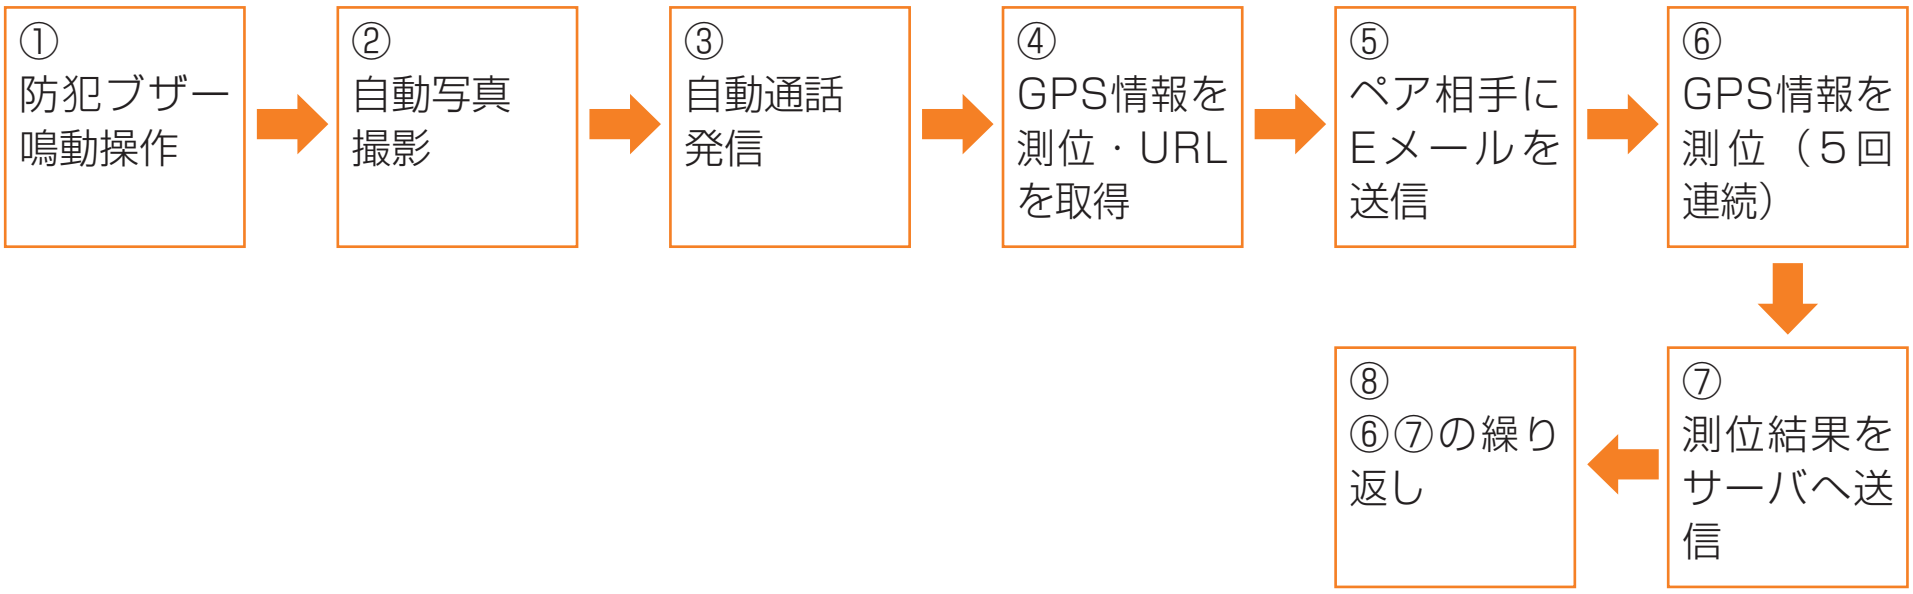

①防犯ブザー鳴動操作（P.230）
　※防犯ブザー設定が「OFF」の場合でも移動経路通知が起動します。（ブザーは鳴動せず、画面に「緊急通知機能を起動します」と表示されます）
②自動写真撮影の設定をしている場合は、カメラが起動しフォトを撮影
③自動通話発信の設定をしている場合は、ペアNo.1に登録しているペア相手に発信し、応答しない場合は、ペアNo.2〜5のペア相手に順に発信
　※相手が電話に出るとブザーの音量が最小になり、通話ができます。
　※応答しない場合または通話終了後、GPS情報の測位を開始します。
④GPS情報の測位を開始→測位完了後、測位結果をサーバへ送信→サーバから移動経路通知用のURLを取得
⑤URLの取得完了後、ペアNo.1に登録しているペア相手およびGPS自動送信の設定をONにしているペア相手全員に、移動経路通知用URLなどが入力されたEメールを送信
⑥Eメール送信完了から約1分後、GPS情報の測位を開始（1分間隔で5回連続）
⑦測位完了後、5回分の測位結果をサーバへ送信
⑧以降⑥⑦のGPS情報の測位・送信動作を繰り返し（④の測位開始から約2時間が経過するまで）

緊急通知機能を終了する

以下のいずれかの操作／動作があったときに緊急通知機能が終了します。
- ペア相手から、本文に「通知終了」と入力されたCメールを受信したとき
  ※「通知終了」の文字のみが入力されている場合に、緊急通知機能が終了します。
  ※GPS情報測位中や送信中など、状況によって受信できない場合があります。
- 最初のGPS情報の測位開始から約2時間が経過したとき
- サーバからエラーメッセージを受信したとき
- 疑似電源OFF状態で［電源］を1秒以上押し、ロックNo.を入力したとき（電源が入り、待受画面が表示されます）

補　足

- 以下の場合、緊急通知機能は起動しません。
  - ・サービスエリア外や電波の届かない場所にいる場合
  - ・ペア相手を登録していない場合／ペア相手のEメールアドレスを登録していない場合
  - ・ケータイアップデート中
  - ・リセット中
  - ・電池残量警告音鳴動中
  - ・緊急通報受理機関からの位置情報（GPS情報）を取得中（緊急通報位置通知）
  - ・Eメール・EZweb初期設定がされていない場合
- 緊急通知機能は、各種制限設定に関わらず起動します。ただし、電波OFFモードが設定されている場合は、特定のCメール受信にて緊急通知機能を起動することができませんのでご注意ください。他の操作で緊急通知機能が起動すると、電波OFFモードは解除されます。
- 緊急通報位置通知（P.50）と緊急通知機能は、緊急通報位置通知の動作が優先されます。緊急通報位置通知起動中に緊急通知機能の起動操作をしても、緊急通知機能は起動しません。また、緊急通知機能起動中に緊急通報位置通知が起動すると緊急通知機能は中断します。
- 緊急通知機能起動中は、他の機能（緊急通報位置通知を除く）を利用することはできませんが、ペア相手からの電話のみ受けることができます。（この場合の着信音の音量は、マナーモードなどの設定に関わらず最大となります）通話中は動作が中断し、通話終了後再開します。
- 緊急通知機能起動中に、緊急通知機能の起動操作／動作があった場合は、新たに緊急通知機能が起動します。
- 自動通話発信での通話中に本体を閉じたときや、本体を閉じたまま発信したときは、ハンズフリー通話（P.292）になります。
- フォト撮影時は、カメラ機能での設定に関わらず、壁紙サイズフォト・ライトON・専用のシャッター音で動作します。ただし、防犯ブザー鳴動中はシャッター音は鳴動しません。
- 画面下に「中止」と表示されている場合、**[中止]**を押すとロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると動作が中断し、約１分後に再開します。
- ペア相手に送信するEメールには、以下の内容が自動入力されます。
  宛先：送信するペア相手のアドレス
  件名：「【緊急】」＋起動理由（「開始通知受信」「電源OFF」「防犯ブザー鳴動」のいずれか）
  添付：撮影されたフォト
  本文：起動理由（「開始通知を受信しました」「電源OFFされました」「防犯ブザーが鳴動しました」のいずれか）、起動時刻、終了予定時刻、移動経路通知用URL
- URL取得やEメール送信などに失敗した場合は、１分間隔で動作を繰り返します。
- 待受中以外の状態で防犯ブザー鳴動操作をした場合は、動作中の機能が終了して防犯ブザー・緊急通知機能が起動します。ただし、通話中に防犯ブザー鳴動操作をした場合は、通話を継続したまま防犯ブザーが鳴動します。（この場合、防犯ブザーの音量は、最小から徐々に大きくなります）緊急通知機能は通話終了後に起動します。
- 通話中に防犯ブザー鳴動操作をしたとき、通話の相手がペア相手だった場合は、自動通話発信は動作しません。
- 同じ電話番号が複数のペア相手に登録されている場合は、自動通話発信したときにペア相手が応答しない場合でも、その電話番号への発信は１回のみとなります。
- 防犯ブザー鳴動操作にて緊急通知機能を起動している場合、ブザーを停止しても、緊急通知機能は終了しません。また、緊急通知機能の終了操作をしても、ブザーは停止しません。
- お客様のご使用環境によっては、正確なGPS情報が取得できなかったり、GPS情報の取得に時間がかかる場合があります。
- GPS情報の測位結果の精度が低い場合は、移動経路を通知しない場合があります。

Sweets cuteの位置を確認する

本文に移動経路通知用URLが入力されたEメールを受け取ったペア相手は、携帯電話やパソコンから本文中のURLに接続して、Sweets cuteの位置（移動経路）を地図上で確認できます。

通知履歴を表示する

前回の移動経路通知の履歴を表示します。（最大120回の測位結果を記憶）

1 **待受画面で [●] [4] [3] [5] ▶ロックNo.を入力し [●] [確定]**

⇒履歴一覧が表示されます。

※[詳細]を押すとGPS情報の詳細画面が表示され、続けて[ﾅﾋﾞｳｫｰｸ]を押すと地図が表示されます。

防犯ブザー機能

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させて、周囲の注意を向けることができます。
※緊急通知機能を設定している場合は、防犯ブザーが鳴動すると、緊急通知機能が起動します。緊急通知機能起動中の内容については、P.227をご参照ください。

防犯ブザー機能を設定する


防犯ブザー機能を「ON」に設定していないと、ブザーを鳴動させることができません。お買い上げ時、防犯ブザー機能は「OFF」に設定されていますので、あらかじめ「ON」に設定しておくことをお勧めします。

1 待受画面で [●] [2] [9] ▶「ON」を選び [●] [選択]


防犯ブザーを鳴動させる

1 本体背面の防犯ブザースイッチを矢印方向へスライドさせる

⇒ブザーが鳴動します。
※緊急通知機能を設定している場合は、緊急通知機能が起動します。(P.227)

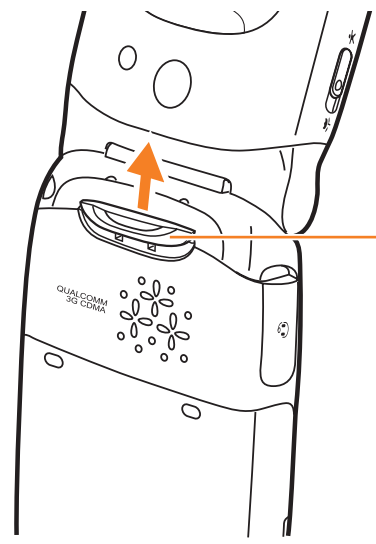

■防犯ブザーを止めるときは、本体背面の防犯ブザースイッチをもとの位置に戻す

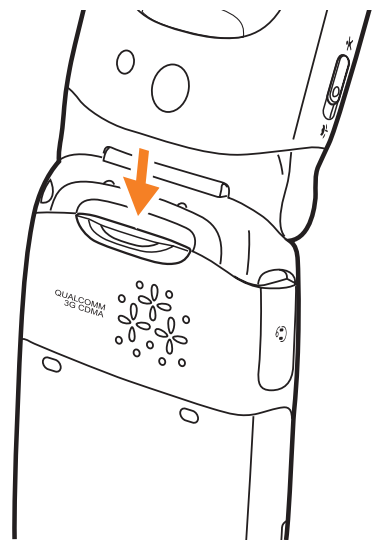

補　足

- 防犯ブザーは、マナーモードの設定に関わらず鳴動します。イヤホンを接続していても、本体スピーカからのみ鳴動します。停止操作を行うか電池残量が無くなるまで鳴動し続けます。
- 待受中以外の状態で鳴動操作をした場合は、動作中の機能が終了して防犯ブザーが鳴動します。ただし、リセット中やケータイアップデート中に鳴動操作をした場合は、動作終了後にブザーが鳴動します。また、通話中に鳴動操作をした場合は、通話を継続したまま防犯ブザーが鳴動します。この場合、防犯ブザーの音量は最小から徐々に大きくなります。

- 防犯ブザー鳴動中（緊急通知機能が設定されていない場合）は、一時的に電波OFFモードになります。電源を切ったり、その他の操作はできませんが、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防機関）へ電話をかけることはできます。（電話番号を入力したとき画面に表示されませんが、そのまま を押すと電話番号が表示され発信します）通話中に防犯ブザーを鳴動させたときは、通話終了後に電波OFFモードになります。
- Sweets cute本体のスピーカからの距離が10cm程度の場合、防犯ブザーの音量は約98dBとなります。また、周囲の環境などによって、ブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- 防犯ブザーの音量は調節できません。
- お子様などの誤操作によって、防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、Sweets cuteの取り扱いにはご注意ください。
- 防犯ブザーを耳元で鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- 防犯ブザー機能を「OFF」に設定している場合、待受中に鳴動操作をすると、防犯ブザー機能の設定画面が表示されます。緊急通知機能を設定している場合は、設定画面は表示されず、緊急通知機能が起動します。
- 防犯ブザー機能は、犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。

EZアプリ（BREW®）

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)は、表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションをダウンロードして利用することができる機能です。
※EZアプリは、最大200件、またはデータフォルダと合わせて約30MBまで保存できます。
※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
※本文中は、「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。

EZアプリメニューを表示する

1 待受画面で [アプリ]

⇒EZアプリメニューが表示されます。
※画面はイメージです。ダウンロードしたEZアプリが表示されます。



補　足

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は、画面表示に従って操作してください。
- EZアプリメニューの表示方法を切り替えることができます。EZアプリメニュー画面で[メニュー]を押し、「メニュー表示切替」を選択して表示方法を選択してください。

《アイコン表示大》



《アイコン表示小》



《一覧表示》



- EZアプリメニュー画面で [#] ／ [*] を押すと、ページスクロールができます。
- EZアプリメニュー画面で[ソート]を押し項目を選択すると、EZアプリの並び順を変える（ダウンロード順／起動順）ことができます。（「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」を除く）
- EZアプリメニュー画面で [クリア] を押すと、終了して待受画面に戻ります。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

EZナビウォーク（P.204）	安心ナビ（P.208）	アプリモコンEZ（P.238）
バーコードリーダー＆メーカー（P.236）		

※ご利用の前に利用許諾契約（P.368～374）をお読みください。

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- オールリセット（P.262）、EZアプリリセット（P.262）を行うと、サービスダウンロードアプリを含むEZアプリが削除されます。（「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」を除く）削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再取得が可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- EZアプリ制限（P.258）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。

- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、P.41をご参照ください。
- 接続アニメーション表示中でも、Sweets cuteのメモリ（キャッシュ）に記憶している情報を呼び出しているときは、通信料がかかりません。

EZアプリを探そう！について



「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名（タイトル）を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。
なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動する

1 **EZアプリメニューから「EZアプリを探そう！」を選び [起動]**

2 **検索する**

タイトルで探す！
入力欄を選び [入力]▶タイトルを入力し [確定]▶ [選択]▶条件を選び [OK]▶「検索」を選び [OK]

ジャンルで探す！
ジャンルを選択します。

3 **EZアプリを選択してダウンロードする**

⇒ダウンロードが完了すると、EZアプリ起動の確認画面が表示されます。

4 **[はい]**

⇒ダウンロードしたEZアプリが起動します。

補　足

- 待受EZアプリをダウンロードしたときは、ダウンロード完了後「待受EZアプリに設定しますか？」と表示されます。**[はい]**を押すと待受EZアプリに設定され、**[起動]**を押すとEZアプリが起動します。
- データフォルダの空き容量がない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータ、または不要なEZアプリを削除してください。EZアプリを削除する場合は、各サービスの画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

EZアプリメニューからEZアプリを起動する

1 **EZアプリメニューからEZアプリを選び [起動]**

⇒EZアプリが起動します。

補　足


- **指定した時刻にEZアプリを起動させる（アラーム起動）**
  EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
  ※起動時刻に電源が切れている場合や、他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリが起動しない場合があります。
- **Cメール／メッセージを受信してのEZアプリの起動**
  EZアプリには、他の携帯電話やサイトからのCメール／メッセージ受信により、自動的に起動するものがあります。起動条件などは、EZアプリによって異なります。
  ※Cメール／メッセージ受信時に他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリが起動しない場合があります。
- **EZweb／Flash®からのEZアプリの起動**
  EZwebの情報サイト、Flash®には、カーソルを合わせて選択することにより、EZアプリを起動することができるものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。操作方法などは、EZwebサイト、Flash®、EZアプリによって異なります。
- **EZアプリを一発起動するには**
  一発起動設定（P.235）で設定したEZアプリは、待受画面で を1秒以上押すと起動できます。
- **EZアプリを中断／終了するには**
  EZアプリ起動中に を押し、「中断」または「終了」を選択します。
  ※中断中に を押すと、EZアプリを再開します。
  ※EZアプリによっては、を押すとそのまま終了する場合があります。
  ※待受EZアプリ設定（P.235）で設定したEZアプリの場合は、 を押すと終了して待受画面に戻ります。
- EZアプリを起動するとき、EZアプリメニューから待受EZアプリ設定用のEZアプリを選択した場合は、アプリを起動するか待受EZアプリに設定するかを確認するメッセージが表示されます。また、待受EZアプリに設定中のEZアプリを選択したときは、設定を解除して起動するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- 有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合、メモリエラーのため再起動する必要がある旨のメッセージが表示される場合があります。その場合は、電源を入れ直してからEZアプリを起動してください。
- EZアプリによっては、中断から再開した後の動作が保証されないものがあります。
- EZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZアプリ起動中に、表示されている情報（電話番号、Eメールアドレス、URL）を利用して電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトへ接続することができます。ダイヤル発信制限／メール制限／EZweb制限（P.258）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどを参照するか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

●EZアプリメニュー画面で[ﾒﾆｭｰ]を押すと、以下の項目が表示されます。

一発起動に設定／一発起動解除	メニューから選択したEZアプリを一発起動に設定／解除します。（P.235）
待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	メニューから選択したEZアプリを待受EZアプリに設定／解除します。（P.235）
バージョンアップ確認	メニューから選択したEZアプリのバージョンアップをします。 ※バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	メニューから選択したEZアプリの詳細情報を確認します。
削除	メニューから選択したEZアプリを削除します。
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を切り替えます。（P.232）

EZアプリ設定

EZアプリの管理を行います。
※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

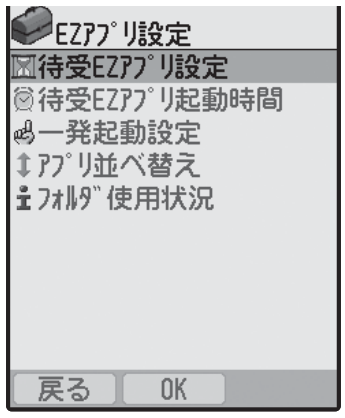

1　EZアプリメニューから「EZアプリ設定」を選び ◉［OK］

⇒EZアプリ設定メニューが表示されます。

2　項目を選択して設定する

待受EZアプリ設定
待受中に一定時間操作をしなかったとき、自動的に待受EZアプリが起動します。設定する待受EZアプリを一覧から選択します。
※「設定OFF」を選択すると、設定が解除されます。

待受EZアプリ起動時間
待受EZアプリが起動を始めるまでの時間を設定します。**[編集]**→時間（2〜30秒）を入力し**[確定]**→**[OK]**と押します。

一発起動設定
待受画面で ｱﾌﾟﾘ を１秒以上押したときに起動するEZアプリを設定します。
※「設定OFF」を選択すると、設定が解除されます。

アプリ並べ替え
EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えます。移動するEZアプリを選び**[OK]**→ ◎ で移動して**[OK]**→**[保存]**と押すと並べ替えが保存されます。

フォルダ使用状況
EZアプリとデータフォルダ内データのフォルダ使用状況を確認します。

補　足

●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。また、待受EZアプリに設定できるEZアプリがないときに「待受EZアプリ設定」を選択すると、メッセージが表示され、設定できません。
●待受EZアプリを設定すると、ご利用可能時間が短くなります。また、EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定すると、別途EZweb通信料がかかります。
●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。
●「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」は並べ替えることができません。

バーコードリーダー＆メーカー

Sweets cuteのカメラでバーコード（QRコード、JANコード）を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。

読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに「バーコードリーダー＆メーカー」は、プロフィール／アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成することができます。Sweets cuteで作成したバーコードをバーコードリーダー対応機種で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

（QRコードの例）　（JANコードの例）

バーコードを読み取る

バーコードを読み取るときは、本体側面のマクロ撮影切替スイッチを「🌷」の位置にしてください。（P.144）バーコードとの最適距離は約10cmです。

1 **EZアプリメニューから「バーコードリーダー＆メーカー」を選び ● [起動] ▶ 「バーコード読込み」を選び ● [選択]**

2 **カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る**

⇒自動で読み取ります。

※読み取りにくい場合は、◎でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。続けて読み取る場合は**[読取]**を押します。

3 **アプリ [保存] ▶ ● [はい]**

⇒読み取り結果が保存されます。

※アドレス帳に登録する場合は「アドレス帳一括登録」を選択、EZナビウォークを起動する場合は住所／GPS情報を選択し「EZナビウォーク起動」を選択します。





・アドレス帳に登録する
・電話をかける
・メールを作成する
・URLを参照する

バーコードを作成する

1 EZアプリメニューから「バーコードリーダー＆メーカー」を選び ● [起動] ▶「プロフィール」を選び ● [選択]

⇒ご利用上の注意が表示されます。
※「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコードを作成することもできます。

2 内容を確認後「次へ」を選び ● [OK]

⇒バーコード選択画面が表示されます。
※「次回からこの画面を表示しない」にチェックを付けると、次回からご利用上の注意は表示されません。

3 パターンを選び ● [選択]

⇒項目選択画面が表示されます。
※パターンは3通りまで保存できます。**[名称変更]**を押すと、名前を変更できます。

4 背景デザインと項目を選択し、「バーコード表示」を選択する

⇒作成したバーコードが表示されます。**[確認]**を押すと、バーコードの中身を確認できます。
※コメントを追加したいときは**[ｺﾒﾝﾄ]**を押し、一覧から選択します。（5種類）一覧画面で**[編集]**を押し、コメントを編集することもできます。
※作成したバーコードをバーコードリーダー対応機種で読み込むことにより、プロフィール／アドレス帳の内容を交換することができます。

補　足

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- バーコードを読み取る際、タイムアウト画面が表示された場合は、**[再読取]**を押して再度読み取ってください。
- バーコード読み取り中に**[ﾒﾆｭｰ]**を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードを続けて読み取る場合は、5件を超えると最初に読み取ったバーコードから順に削除されます。
- 「バーコードリーダー＆メーカー」アプリをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう！」から再度ダウンロードしてください。その場合は、別途通信料がかかります。
- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分注意してください。
- ディスプレイに表示されたバーコードを読み取る場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、ディスプレイに市販のフィルム等を貼り付けていると、読み取れないことがあります。

アプリモコンEZ

赤外線通信機能を利用して、Sweets cuteをテレビやビデオなどのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約をすることができます。

1 EZアプリメニューから「アプリモコンEZ」を選び [起動]▶ [決定]

⇒メニューが表示されます。



「アプリモコンEZ」では、こんなことができます。

・Sweets cuteがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
・外出先からテレビ番組表（地上波、BS、スカパー！）をチェックできます。「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
・赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます。（有料）
・カレンダー機能により、気に入った番組を登録することができます。（有料）
・外出先から見たいテレビ番組の録画予約をすることができます。（有料）
※詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。

<アクセス方法>
EZトップメニュー → EZサービスで探す → EZテレビ


補　足

- リモコン操作をするときは、Sweets cuteの赤外線ポート（P.27）をテレビなどのリモコン受信部の正面に向けて操作してください。
- 操作する機器のメーカーや機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

赤外線通信

赤外線通信機能を利用して、Sweets cuteと赤外線通信機能を搭載したau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。microSDカード内のデータを送信することもできます。

赤外線通信の利用のしかた

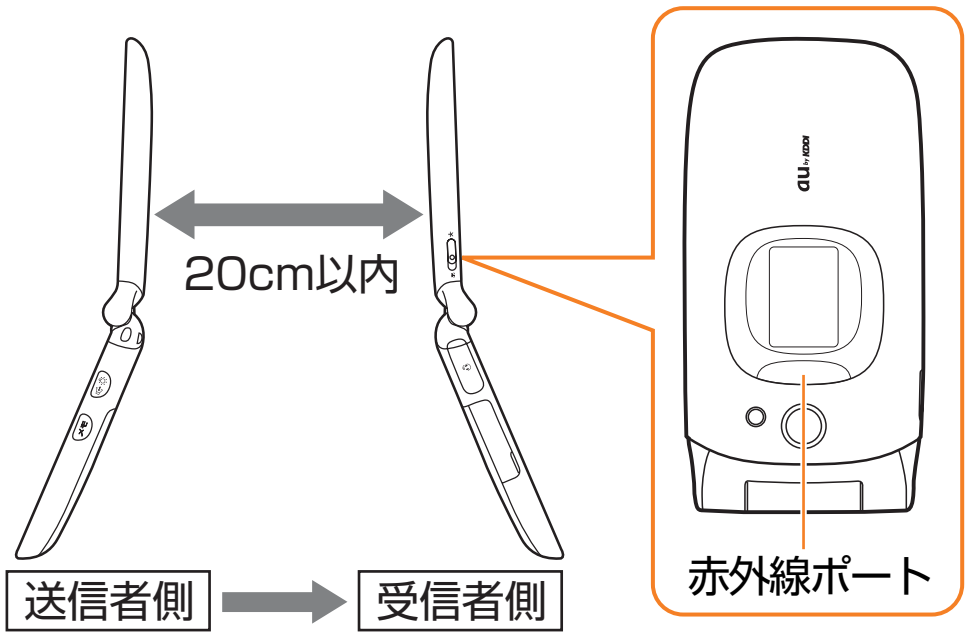

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。（受ける側の準備を先に行うことをお勧めします）赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまでは、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

補　足

- Sweets cuteの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。
- 送受信できるデータ容量は1.2MBまでです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
- 相手側の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信ができない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信を起動した後、通信相手の機器が見つからなかった場合は、赤外線通信を続けるか確認する画面が表示されます。
- 送受信時には、認証パスワードの入力が必要な場合があります。あらかじめ任意の4桁の数字を決めておき、送る側と受ける側で同じ数字を入力します。

データを受信する

Sweets cuteを受信待機状態にして、相手側からのデータ送信を待ちます。

1 待受画面で ● ▶「赤外線」を選び ● [選択]

※待受画面で ● 5 7 3 と押して、受信待機状態にすることもできます。

2 登録／保存する

受信データが１件の場合

登録／保存の確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

次ページへ»

受信データが複数件の場合

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード（任意の4桁の数字）と同じ認証パスワードを入力します。受信が完了したら登録方法を選択します。

上書登録：登録済みのデータをすべて削除して、受信データを登録
※ロックNo.の入力が必要です。

追加登録：登録済みのデータに追加登録
※登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータは破棄されます。

登録中止：受信データの登録を中止

補　足

- アドレス帳を複数件受信したときに上書登録をした場合、受信データの１件目はプロフィールに上書登録されます。（Sweets cuteの電話番号・Eメールアドレスを除く）
- アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記帳、お気に入りリスト以外のデータは、１件受信のみ可能です。
- 登録先／保存先の件数がいっぱいの場合は登録／保存できません。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合、赤外線通信は終了します。
- 受信したデータの登録先／保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先／保存先
アドレス帳（プロフィール）	アドレス帳
スケジュール	スケジュール
タスクリスト	タスクリスト
日記帳	日記帳
お気に入りリスト	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

データを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、日記帳、お気に入りリスト、データフォルダ内データ、microSDカード内データを送信できます。各機能のサブメニューから赤外線送信を呼び出します。

例）スケジュールを送信する

1 **スケジュール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「赤外線送信」を選び ● [選択]**

2 **送信方法を選択する**

１件送信

スケジュール一覧画面で選択したデータを送信します。

選択送信

一度に50件までのデータを送信できます。データを選択して**[送信]**を押し、認証パスワード（任意の4桁の数字）を入力します。
※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で**[解除]**を押します。

全件送信

「はい」を選択してロックNo.と認証パスワード（任意の4桁の数字）を入力します。

補　足

- アドレス帳から選択送信はできません。データフォルダ／microSDカードからの送信は1件送信のみ可能です。
- 著作権のあるデータやBMPデータは送信できません。
- アドレス帳／プロフィール／スケジュール／日記帳の1件送信または選択送信時、画像を含んでいる場合は画像を一緒に送信するか確認する画面が表示されます。全件送信時は、画像なしで送信されます。
- アドレス帳の全件送信時は、プロフィールも送信されます。
- シークレット登録しているアドレス帳／スケジュール／日記帳を送信する場合は、シークレット（P.258）を「ON」にしてから操作してください。
- お気に入りリストから選択送信する場合は、データ選択後に**[実行]**を押し、認証パスワード（任意の4桁の数字）を入力すると送信を開始します。また、一度に選択できる件数に制限はありません。
- 選択送信／全件送信するとき、接続に失敗した場合や受信側で誤った認証パスワードを入力した場合は、再度接続するかどうか確認する画面が表示されます。
- プロフィールは待受画面で ● 0 と押して、**[赤外線]**を押すことでも送信することができます。

音／バイブレータ設定

※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

着信時の音量／バイブレータ／メロディ／画像／イルミネーション／鳴動時間を設定する

電話がかかってきたときやメールを受信したときのお知らせ方法を設定します。
以下の場合の設定を行います。

「M21 通常着信」　：電話がかかってきたとき
「M22 Eメール受信」：Eメールを受信したとき
「M23 お知らせ受信」：お留守番サービスの伝言お知らせ／着信お知らせによる通知やauで着信確認サービスによる通知があったとき、Eメールをサーバに受信したとき
「M24 Cメール受信」：Cメールを受信したとき

例）「M22 Eメール受信」を設定する

1 待受画面で ● 2 2

※[ﾘﾊｰｻﾙ]を押すと、設定内容を確認できます。

2 項目を選択して設定する

音量
着信音の音量を設定します。
で音量（レベル1～5またはOFF）を調節し、**[選択]**を押します。
※通常着信設定時は、ステップダウン、ステップアップに設定することもできます。

バイブ設定
バイブレータの振動パターン（パターン1～3、メロディ連動、OFF）を設定します。
※通常着信設定時は、バイブ→トーン、トーン→バイブに設定することもできます。

メロディ
着信音を設定します。
オリジナル　　：お買い上げ時に用意されている着信音から選択
データフォルダ：データフォルダのデータから選択
EZwebで探す　：情報サイトからデータをダウンロード

画像
着信画像を設定します。
オリジナル　　：お買い上げ時に用意されている画像に設定
データフォルダ：データフォルダのデータから選択
※静止画を選択したときは、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが着信画像の表示エリアより大きい場合は、で表示する部分を指定してください。トリミング画面で[ﾘｻｲｽﾞ]を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。
EZwebで探す　：情報サイトからデータをダウンロード

イルミネーション

着信ランプの色（7種類）を設定します。
※通常着信設定時は、「自動変化」に設定することもできます。
※背面の着信ランプで色を確認できます。

鳴動時間

着信音の鳴動時間を設定します。
　１回再生：１サイクル鳴る
　時間設定：設定した時間だけ鳴る
　　　　　　鳴動時間（01～60秒）を入力して**[選択]**を押します。

3 アプリ **[確定]**

《着信音の種類》

あらかじめ以下の着信音が用意されています。

着信音1～7	SOUND1～9	名探偵コナンメインテーマ※1
ジュ・トゥ・ヴ	おもちゃの行進曲	いつか王子様が
あし笛の踊り	凱旋行進曲	えほん※2
えほん（Flash）※3	きせかえ（Flash）※4	おえかき（Flash）※4

※1：JASRAC T-06B0071
※2：通常着信用／Eメール受信用のメロディデータです。
※3：Eメール受信用の着Flash（アニメ）データです。
※4：通常着信用の着Flash（アニメ）データです。

補　足

- 通常着信設定時は、鳴動時間の設定ができません。また、お知らせ受信設定時は、着信画像の設定ができません。
- 着Flash（アニメ）など画像と音声が含まれるデータを着信音に設定すると、着信画像の設定変更ができません。また、着信時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- お知らせ受信／Cメール受信設定時は、画像と音声が含まれるデータを着信音に設定できません。
- 音量を「ステップアップ」に設定するとレベル１から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。（通常着信時のみ）
- バイブレータを「バイブ→トーン」に設定すると、10秒間振動した後に着信音が鳴り、「トーン→バイブ」に設定すると、10秒間着信音が鳴った後に振動します。（通常着信時のみ）
- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、着信音のバイブパターンで振動します。（着信音にバイブパターンがない場合は振動しません）
- 音量／バイブパターン／着信音／着信画像選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。着信音や着信画像確認中は ／ で他のデータに切り替えることができます。
- 通常着信の音量を「OFF」に設定したりバイブレータを設定すると、待受画面にアイコンが表示されます。（P.28）
- アドレス帳（P.69）で着信動作を設定している相手から着信があったときは、アドレス帳の設定内容が優先されます。
- イヤホン接続時は、着信音量を「OFF」にしていても、イヤホンからレベル1の音量で着信音が聞こえます。

着信音量を一括で設定する

「通常着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」の着信音量を一括で設定します。

1 **待受画面で** [●] [2] [5]

2 [◯] **で音量（レベル1～5またはOFF）を調節し** [●] **[確定]**

EZ待ちうたを設定する

EZwebの「EZ待ちうた」サイトへ接続します。

1 **待受画面で** [●] [2] [6]

※「EZ待ちうた」については、P.324をご参照ください。

キー操作音量を設定する

キーを押したときに鳴る音の音量を設定します。

1 **待受画面で** [●] [2] [7]

2 [◯] **で音量（レベル1～3またはOFF）を調節し** [●] **[確定]**

補　足

- 各機能の設定／登録が完了したときに鳴る音や操作を間違えたときに鳴る音の音量は、キー操作音量の設定に従います。

イヤホンの設定をする

Sweets cuteにイヤホンを接続して使用する場合の設定をします。

イヤホン種類

接続するイヤホンの種類（マイクなし／マイクつき）を設定します。

1 **待受画面で [●] [2] [8] [1]**

2 **「マイクなし」または「マイクつき」を選び [●] [選択]**

補　足

- イヤホン種類の設定と接続したイヤホンの種類が合っていないと、通話ができない場合があります。

音出力先

着信音やアラーム音をイヤホンと本体スピーカの両方から鳴らすか、イヤホンのみから鳴らすかを設定します。

1 **待受画面で [●] [2] [8] [2]**

2 **「イヤホン＋スピーカー」または「イヤホンのみ」を選び [●] [選択]**

オート着信

電話がかかってきたときに自動で応答できます。応答するまでの時間を設定することができます。

1 **待受画面で [●] [2] [8] [3] ▶「ON」を選び [●] [選択]**

2 **応答時間（00～16秒）を入力し [●] [確定]**

補　足

- オート着信と簡易留守メモ（P.54）を同時に設定している場合は、応答時間の短い方が優先されます。応答時間が同じ場合は、簡易留守メモが優先されます。

マナーモードを設定する

周囲の迷惑にならないように、着信音やキー操作音、アラーム音などを鳴らさないようにすることができます。電話がかかってきたときやメールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。
マナーモードには5種類のモードがあり、お使いになる状況に合わせて選択することができます。

■マナーモードの種類・設定内容

モード	通常マナー1	通常マナー2	おやすみマナー	オリジナルマナー	ドライブモード
着信音量	S（OFF）	S（OFF）	——	お好みの設定ができます。	S（OFF）
着信設定	——	——	ON／OFF※1		——
バイブレータ	パターン1	パターン1	パターン1		OFF
簡易留守メモ	ON	OFF	ON／OFF		ON※2
キー操作音	OFF	OFF	OFF		OFF
ウェイクアップ音	OFF	OFF	OFF		OFF
アラーム優先	OFF	OFF	ON／OFF※3		OFF

※1：アドレス帳に登録している相手から着信があったとき、登録していない相手から着信があったときの着信音の鳴動を設定することができます。通常着信時とメール受信（Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信）時を個別に設定できます。
※2：ドライブモード用のメッセージで応答します。録音件数がいっぱいになったときは、応答専用のメッセージに切り替わります。
※3：マナーモード中のアラーム音の鳴動を設定できます。

1 待受画面で [クリア/マナー] ▶モードを選び [●] [選択]

マナーモードを解除する

1 待受画面で [クリア/マナー] ▶「マナー解除」を選び [●] [選択]

マナーモードの設定内容を変更する

おやすみマナー

1 待受画面で [クリア/マナー] ▶「おやすみマナー」を選び [アプリ] [確認]

2 項目を選択して設定する

着信設定
「登録あり」または「登録なし」を選択し、ON／OFFを設定します。
設定後**[戻る]**を押して、設定項目画面を表示させます。

簡易留守メモ
ON／OFFを設定します。

アラーム優先
ON／OFFを設定します。

3 アプリ[確定]

オリジナルマナー

1 **待受画面で クリア/マナー ▶「オリジナルマナー」を選び アプリ[確認]**

2 **項目を選択して設定する**

着信音量
で調節し**[選択]**を押します。

バイブ
振動パターンを設定します。

簡易留守メモ
ON／OFFを設定します。

キー操作音
で調節し**[選択]**を押します。

ウェイクアップ音
ON／OFFを設定します。

アラーム優先
ON／OFFを設定します。

3 アプリ[確定]

補　足

- 待受画面で クリア/マナー を1秒以上押して、マナーモードを設定／解除することもできます。設定時は、前回設定されていたモードが起動します。
- 安全のため、車を運転する際はドライブモードに設定してください。ドライブモード設定中に簡易留守メモの録音件数がいっぱいになった場合は、応答専用のメッセージに切り替わります。応答メッセージの内容は以下の通りです。
  録音用　：「ただ今運転中のため電話に出ることができません。発信音の後にお名前、連絡先などをお話しください。」
  応答専用：「ただ今運転中のため電話に出ることができません。後ほどおかけ直しください。」
- ウェイクアップ音の音量は、着信音量の設定に従います。オリジナルマナーの設定内容を変更するとき、着信音量を「OFF」に設定すると、ウェイクアップ音を「ON」に設定しても、ウェイクアップ音は鳴りません。
- オリジナルマナーの着信音量を「ステップアップ」または「ステップダウン」に設定した場合、メール受信時は以下のようになります。
  ステップアップ：レベル1の音量で着信音が鳴ります。
  ステップダウン：レベル5の音量で着信音が鳴ります。
- オリジナルマナーのバイブレータを「トーン→バイブ」または「バイブ→トーン」に設定した場合、メール受信時は設定に関わらず「パターン1」で振動します。
- マナーモードを設定すると、待受画面にアイコンが表示されます。（P.28）
- マナーモード設定中に簡易留守メモ（P.54）を設定／解除することもできます。
- マナーモードを設定していても、カメラのシャッター音／録画開始終了音は常に鳴ります。
- 指定した時刻に、マナーモードを自動的に設定／解除することができます。（P.291）

画面／照明設定

※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

メインディスプレイの設定をする

待受画面や節電画面などの設定をします。
※各画面で表示できる画像の最大サイズについては、P.359をご参照ください。

待受画面

待受中に表示する画像や時計を設定します。

1 待受画面で ● 3 1 1

2 項目を選択して設定する

画面設定
表示する画像を設定します。

オリジナル　　：お買い上げ時に用意されている6種類の画像から選択
データフォルダ：データフォルダのデータから選択
※静止画を選択したときは、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが待受画面の表示エリアより大きい場合は、◎で表示する部分を指定してください。画像サイズが小さい場合は、**[ﾀｲﾙ]**を押すと画像を並べて表示できます。トリミング画面で**[ﾘｻｲｽﾞ]**を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。
EZwebで探す　：情報サイトからデータをダウンロード
メモ　　　　　：メモ帳（P.278）から選択
OFF　　　　　：画像を表示しない

時計カレンダー表示設定
表示する時計（6種類）／カレンダーまたはOFFを設定します。時計／カレンダーを選択したときは、◎で表示位置を指定して**[確定]**を押します。

補　足

- 「時計1」～「時計4」に設定する場合は、表示位置を指定する画面で**[色切替]**を押すたびに、時計の色を変更することができます。（時計1～3は9種類、時計4は4種類）
- 画像にメモを設定すると、時計／カレンダーは表示されません。
- 画像にメモ以外のデータを設定している場合は、画像上に時計／カレンダーを表示できます。（「時計5」「時計6」選択時を除く）
- 「時計5」「時計6」の表示位置は指定できません。
- 画像／時計／カレンダー選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。オリジナルやデータフォルダのデータ確認中は ／ 、メモ／時計／カレンダー確認中は ◎ で他のデータに切り替えることができます。

メール通信中画面

EメールやCメールの送信中、Eメールの受信中に表示する画像を設定します。

1 待受画面で ● 3 1 2

2 画像を選択する

オリジナル
お買い上げ時に用意されている画像に設定します。

データフォルダ
データフォルダのデータから選択します。
※静止画を選択したときは、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズがメール通信中画面の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分をトリミング枠に合わせてください。トリミング画面で[ﾘｻｲｽﾞ]を押すと、トリミング枠に合わせて拡大／縮小表示されます。

EZwebで探す
情報サイトからデータをダウンロードします。

補　足

- 画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。データフォルダのデータ確認中は、 ／ で他のデータに切り替えることができます。

輝度設定

メインディスプレイ照明の明るさを設定します。

1 待受画面で ● 3 1 3

2 で明るさ（明／暗）を調節し ● [確定]

節電設定

一定時間キー操作をしなかったときは、電池の消費を少なくするため、節電画面（P.33）に切り替わります。節電画面に切り替わるまでの時間を設定します。

1 待受画面で ● 3 1 4

2 時間（10秒～5分）を入力し ● [確定]

オープン画面

待受中に本体を開いたときに画像を表示することができます。

1 待受画面で ● 3 1 5

2 画像を選択する

データフォルダ
データフォルダのデータから選択します。
※データを選択すると、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズがオープン画面の表示エリアより大きい場合は、◎で表示する部分を指定してください。トリミング画面で[ﾘｻｲｽﾞ]を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。

EZwebで探す
情報サイトからデータをダウンロードします。

メモ
メモ帳（P.278）から選択します。

カレンダー
カレンダーに設定します。

OFF
画像を表示しません。

補　足

- 画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。データフォルダのデータ確認中は E／✉、メモ確認中は ◎ で他のデータに切り替えることができます。
- 記念日（P.266）の当日は、本設定に関わらず記念日の表示になります。

配色設定

画面の配色を設定します。

1 待受画面で ● 3 1 6

2 配色を選び ● [確定]

※6種類から選択できます。

サブディスプレイの設定をする

待受画面や発信者情報表示、コントラストの設定をします。

サブ待受画面

待受中に表示する画像や時計を設定します。

1 **待受画面で** ● 3 2 1

2 **項目を選択して設定する**

画面設定

表示する画像を設定します。

オリジナル　　：お買い上げ時に用意されている4種類の画像から選択

データフォルダ：データフォルダのデータから選択

※データを選択すると、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが待受画面の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分をトリミング枠に合わせてください。トリミング画面で[ﾘｻｲｽﾞ]を押すと、トリミング枠に合わせて拡大／縮小表示されます。

EZwebで探す　：情報サイトからデータをダウンロード

OFF　　　　　：画像を表示しない

時計設定

表示する時計（4種類）またはOFFを設定します。

※画面下のサンプル表示で内容を確認できます。

補　足

- 「時計１」に設定する場合は、選択画面で**[色切替]**を押すたびに、時計の色を変更（9種類）することができます。
- 「時計3」「時計4」に設定すると画像は表示されません。
- 画像選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。確認中は ／ で他のデータに切り替えることができます。

サブ着信表示設定

電話がかかってきたときやメールを受信したときの発信者情報表示（電話番号やEメールアドレスなど）を設定します。

1 **待受画面で** ● 3 2 2

2 **「表示あり」または「表示なし」を選び ● [選択]**

補　足

- 「表示あり」に設定しても、アドレス帳制限の着信時相手表示を「OFF」に設定している場合は表示されません。

サブコントラスト

画面のコントラストを設定します。

1 **待受画面で** [●] [3 DEF] [2 ABC] [3 DEF]

2 [◎] **でコントラスト（レベル1～5）を調節し** [●] **[選択]**

※サブディスプレイでコントラストを確認できます。

照明を設定する

キーを押したときに点灯するディスプレイ照明とキー照明の点灯時間を設定します。キー照明は光センサー（P.27）によって、周囲が明るいときは点灯せず、暗いときに点灯します。

1 **待受画面で** [●] [3 DEF] [3 DEF]

2 **項目を選択して設定する**

通常照明
通常操作時の点灯時間（05～30秒）を入力して**[選択]**を押します。

メール／EZ照明
Eメール／Cメール／EZweb操作時の点灯時間（10秒～3分）を入力して**[選択]**を押します。

3 [アプリ] **[確定]**

補　足

- 光センサーを指やシールなどでふさぐと、光を感知しない場合がありますのでご注意ください。
- 薄暗いときなど周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、照明の点灯／消灯が機能しないことがあります。
- 設定した時間を経過すると、節電設定（P.249）で設定した時間になるまで、ディスプレイ照明は微灯になります。

ランプを設定する

通話中に着信ランプを点灯させたり、新着メールや不在着信などがあったときに着信ランプを点滅させてお知らせすることができます。

話中ランプ

通話中の着信ランプの点灯パターンと色を設定します。

1 待受画面で [●] [3] [4] [1] ▶「ON」を選び [●] [選択]

2 項目を選択して設定する

ランプ設定 点灯パターン（点灯／点滅／Flash）を設定します。	
色指定 ランプ色（8種類）を設定します。 ※背面の着信ランプでパターンを確認できます。	

3 [アプリ] [確定]

新着ランプ

新着メールや不在着信などがあったときの着信ランプの点滅間隔を設定します。

1 待受画面で [●] [3] [4] [2] ▶「ON」を選び [●] [選択]

2 点滅間隔（03～10秒）を入力し [●] [確定]

文字のサイズを設定する

メインディスプレイに表示される文字のサイズを設定します。

1 待受画面で ● 3 5

2 項目を選択して設定する

名前表示設定
以下の画面で表示される名前のサイズ（標準／大）を設定します。
・発信中／着信中
・発信履歴／着信履歴の詳細画面
・アドレス帳一覧画面
・アドレス帳の電話番号／Eメールアドレス選択画面
・プロフィールの電話番号・Eメールアドレス表示画面

メール表示設定
Eメール／Cメールの本文を表示するときのサイズ（極小／小／標準／大）を設定します。

EZweb表示設定
EZweb中のサイズ（極小／小／標準／大）を設定します。

入力文字設定
文字入力中のサイズ（極小／小／標準／大）を設定します。

一括設定
「名前表示設定」「メール表示設定」「EZweb表示設定」「入力文字設定」を一括で行います。（極小／小／標準／大）

補　足

- 名前表示は「極小」「小」に設定できません。一括設定で「極小」「小」を選択した場合、名前表示は「標準」になります。
- 名前表示設定を「大」にすると、アドレス帳／ペア機能／プロフィールの登録画面や詳細画面などの表示文字サイズも大きくなります。

プライバシー設定

※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

ロックNo.を変更する

Sweets cuteの各種設定等に使用するロックNo.（お買い上げ時は「1234」）を変更します。

1 待受画面で [●] [4] [1] [4]

2 現在のロックNo.を入力し [●] [確定] ▶ 新しいロックNo.（4〜8桁）を入力し [●] [確定] ▶「はい」を選び [●] [選択]

※入力中に [クリア] を押すと１桁ずつ削除され、１秒以上押すと全桁削除されます。

Sweets cuteにロックをかける

他人の無断使用を防止するためSweets cute本体にロックをかけることができます。

「M411 オートロック」：
電源を入れるたびにロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。また、一時解除状態で待受中に10秒間キー操作をしなかった場合に、再びロックがかかるように設定（再ロック）することもできます。

「M412 遠隔オートロック」：
Sweets cuteを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でロックをかけることができます。電話番号・時間・着信回数を設定し、設定した動作条件でSweets cuteに着信があると、自動的にロック（M411 オートロック）がかかります。

「M413 とじるとロック」：
待受中に本体を閉じる操作をするとロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

オートロック／とじるとロック

例）「M411 オートロック」を設定する

1 待受画面で [●] [4] [1] [1] ▶ ロックNo.を入力し [●] [確定] ▶「ON」を選び [●] [選択]

⇒再ロックの設定画面が表示されます。
※とじるとロックの場合は、ここで設定が完了します。

2 「ON」または「OFF」を選び [●] [選択]

補　足

- 設定すると待受画面に が表示され、一時解除すると は消えます。
- 各機能操作中に本体を閉じても、とじるとロックは動作しません。各操作終了後、待受画面に戻るとロックがかかります。
- ロック中でも以下の操作は可能です。
  - ・110番（警察）・118番（海上保安本部）・119番（消防機関）へ電話をかける
    ※番号を入力してもロックNo.入力画面のままですが、そのまま を押すと発信できます。
  - ・電話を受ける
    ※着信中の操作（応答保留、着信拒否、着信音量調節など）、受話音量調節も可能です。
  - ・電源を切る
  - ・アラームやからくり時計の動作停止
  - ・Hello Messengerのお誘いを受けてミーティングに参加
  - ・防犯ブザーの鳴動

遠隔オートロック

動作条件を設定する

1 **待受画面で　4　1　2 ▶ロックNo.を入力し　[確定]**

2 **項目を選択して設定する**

ON／OFF
遠隔オートロックを起動する（ON）／しない（OFF）を設定します。

データ消去
ロックされるときに、Sweets cute本体内のデータをすべて消去する（有効）／しない（無効）を設定します。
※アドレス帳などのデータがすべて消去されます。「有効」に設定される場合はご注意ください。

本体ロック解除
ロックされたときに、本体でのロックNo.入力操作による一時解除を有効にする／無効にするを設定します。
※「無効」に設定した場合は、もう一度設定した動作条件でSweets cuteに電話をかけるとロックを解除できます。

指定番号
発信元の電話番号を登録します。3件まで登録できます。
「指定番号」を選択後 [新規]▶電話番号を入力し [確定]
※2件目以降の登録をするときは、「指定番号」を選択後**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し「新規登録」を選択してから電話番号を入力します。
※登録済みの電話番号を編集するときは、「指定番号」を選択後、編集する電話番号を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「編集」を選択して電話番号を入力し直します。

指定時間
最初の着信から設定回数分の着信があるまでの制限時間を設定します。時間（01～10分）を入力して**[選択]**を押します。

着信回数
ロックされるまでの着信回数を設定します。回数（03〜10回）を入力して**[選択]**を押します。

3 アプリ **[確定]**

※データ消去の設定を「有効」にしたときは確認のメッセージが表示されます。

遠隔操作でSweets cuteにロックをかける

設定した制限時間内に、登録した電話からSweets cuteに着信を繰り返すと、オートロックを設定した旨のメッセージが流れます。
※Sweets cuteに発信する際は、発信者番号通知を行ってください。
※すでにオートロックが設定されていた場合は、オートロックが解除されます。

補　足

- **アドレス帳／発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには**
  アドレス帳詳細画面（P.74）／発着信履歴一覧画面（P.52）から登録する電話番号を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「遠隔オートロックへ登録」を選択して操作をします。
- **指定番号を削除するには**
  指定番号一覧画面でサブメニューから「削除」を選択して操作をします。「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- 電話番号を入力するとき、サブメニューからアドレス帳／発信履歴／着信履歴の番号を呼び出すことができます。「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。ただし、データ消去の設定を「有効」にしているときは、「公衆電話」に設定できません。
- 指定時間と着信回数は、指定番号ごとにカウントされます。同じ電話番号で指定時間内に着信回数に達した場合に、オートロックが設定／解除されます。
- Sweets cuteが応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- Sweets cuteの電源が入っていなかった場合は、着信回数としてカウントされません。
- 指定時間・着信回数のカウント中に以下の操作が行われると、カウントはクリアされます。
  ・電源を切ったとき
  ・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
  ・遠隔オートロックの指定時間を経過したとき
  ・遠隔操作でオートロックを設定／解除したとき
- 着信制限を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」「話中転送」にしている場合は、着信回数としてカウントされません。
- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、ロック中にキーを押すとメッセージが表示されます。110番／118番／119番に電話をかける場合、番号を入力してもメッセージが表示されたままですが、そのまま ペア を押すと発信できます。
- 遠隔オートロックでは、ロック中のHello Messengerによる受信は拒否されます。

アクセスを制限する

様々な機能の使用を制限します。

「M421 ダイヤル発信制限」：
アドレス帳やペア機能以外での発信・Cメール送信、データ通信、アドレス帳の登録・編集を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M422 アドレス帳制限」：
アドレス帳やペア機能、発着信履歴の使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。また、着信時に相手の情報（名前、電話番号、Eメールアドレス）を表示する（ON）／しない（OFF）を設定することもできます。

「M423 メール制限」：
EメールおよびCメールの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M424 EZweb制限」：
EZwebの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M425 EZアプリ制限」：
EZアプリ（BREW®）の使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M426 ハロー制限」：
Hello Messengerの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M427 シークレット」：
アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳にシークレットをかけて登録するときや、シークレットをかけて登録した内容を表示するときに設定します。

例）「M421 ダイヤル発信制限」を設定する

1 待受画面で ● 4 2 1 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

2 「ON」を選び ● [選択]

※アドレス帳制限の場合は、着信時相手表示の設定画面が表示されます。ON／OFFを設定してください。

補 足

●ダイヤル発信制限

・制限中でも110番（警察）・118番（海上保安本部）・119番（消防機関）へ電話をかけることができます。
・緊急通知機能によるペア相手への自動通話発信時は制限されません。
・データ通信時は、制限の一時解除ができません。

●アドレス帳制限

・アドレス帳に登録した名前は、メールや簡易留守メモの録音再生画面表示に適用されなくなります。また、アドレス帳に登録した誕生日も、カレンダー表示に適用されなくなります。
・着信時相手表示を「OFF」に設定している場合は、アドレス帳に登録した相手の方から着信があったとき、着信時の個別設定は動作しません。
・緊急通知機能によるペア相手へのメール送信時・自動通話発信時は制限されません。

●メール制限

・制限中でもメールは受信されます。
・緊急通知機能によるペア相手へのメール送信時は制限されません。

●ハロー制限
・制限中でもお誘いを受けるとHello Messengerが起動します。
●シークレット
・シークレットは電源を切るたびに解除されます。
・シークレットを「OFF」にしている場合は、シークレット登録した内容により、以下のようになります。

<アドレス帳をシークレット登録した場合>
・シークレット登録したアドレス帳は表示されません。
・シークレット登録した名前や画像は、履歴などの画面表示に適用されず、誕生日もカレンダー表示に適用されません。
・簡易留守メモ設定中にシークレット登録した相手から電話がかかってきたとき、伝言録音中の相手の声を聞くことはできません。
・シークレット登録した相手の方から着信があったとき、着信時の個別設定は動作しません。
・外部機器へPIMデータ送信するとき、シークレット登録したアドレス帳は送信されません。

<スケジュールをシークレット登録した場合>
・シークレット登録したスケジュールは表示されません。
・シークレット登録したスケジュールのアラーム動作中は、設定した用件が表示されません。
・外部機器へPIMデータ送信するとき、シークレット登録したスケジュールは送信されません。

<記念日をシークレット登録した場合>
・シークレット登録した記念日は表示されません。
・シークレット登録した記念日当日のオープン画面は表示されません。

<日記帳をシークレット登録した場合>
・シークレット登録した日記は表示されません。

着信を制限する

指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を制限します。

指定着信制限

指定した電話番号から電話がかかってきたとき、着信を自動的に拒否します。電話番号は10件まで登録できます。

1 待受画面で ● 4 4 ▶「指定着信」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定]

2 項目を選択して設定する

指定番号
着信を制限する電話番号を登録します。
「指定番号」を選択後 アプリ [新規] ▶ 電話番号を入力し ● [確定]
※2件目以降の登録をするときは、「指定番号」を選択後[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し「新規登録」を選択してから電話番号を入力します。
※登録済みの電話番号を編集するときは、「指定番号」を選択後、編集する電話番号を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「編集」を選択して電話番号を入力し直します。

拒否設定

登録した電話番号から電話がかかってきたときの動作を設定します。

ON1：メッセージあり：相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
ON2：メッセージなし：着信時に着信拒否したときと同様の動作
OFF：指定着信制限を解除

着信履歴機能

着信履歴に残すか残さないかを設定します。

ON　：着信履歴に残す
OFF：着信履歴に残さない

3 アプリ [確定]

非通知着信制限

発信者番号の通知がない着信や通知できない着信、公衆電話からの着信を自動的に拒否します。

1 **待受画面で ● 4 4 ▶「非通知」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定]**

※**[一括解除]**を押し「はい」を選択すると、非通知着信制限の設定をすべて解除できます。

2 **項目を選択して設定する**

非通知拒否

発信者番号通知がないときの動作を設定します。

ON1：メッセージ1：相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
ON2：メッセージ2：相手にメッセージ2が流れた後電話が切れる
OFF　：非通知拒否を解除

公衆電話拒否

公衆電話からかかってきたときの動作を設定します。

ON（メッセージあり）：相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
OFF：公衆電話拒否を解除

通知不可能拒否

発信者番号通知ができない電話からかかってきたときの動作を設定します。

ON（メッセージあり）：相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
OFF：通知不可能拒否を解除

3 アプリ [確定]

アドレス帳登録外制限

アドレス帳に登録していない相手からの着信を自動的に拒否します。

1 **待受画面で 4 4 ▶「アドレス帳登録外」を選び [選択]▶ロックNo.を入力し [確定]**

2 **着信時の動作を選び [選択]**

ON1：メッセージあり
相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

ON2：あり
簡易留守メモが動作

ON3：メッセージなし
着信時に着信拒否したときと同様の動作

OFF
アドレス帳登録外制限を解除

着信制限一括解除

着信制限の設定（登録した指定番号を除く）をすべて解除します。

1 **待受画面で 4 4 ▶「一括解除」を選び [選択]▶ロックNo.を入力し [確定]▶「はい」を選び [選択]**

補　足

- **発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには**
  履歴一覧（P.52）から登録する電話番号を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「着信制限へ登録」を選択して操作をします。
- **指定番号を削除するには**
  指定番号一覧画面でサブメニューから「削除」を選択して操作をします。「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- 割込通話サービス（P.319）による着信は拒否できません。
- メッセージ選択中は、**[再生]**を押して内容を確認できます。
- 電話番号を入力するとき、サブメニューから発信履歴／着信履歴／アドレス帳の番号を呼び出すことができます。
- アドレス帳登録外制限の「ON2：あり」は、簡易留守メモの設定に関わらず動作します。
- 着信制限の設定に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプなどは動作しません。メッセージが流れる設定にしていた場合は、相手にメッセージが流れている間、画面に着信制限が起動している旨のメッセージが表示されます。
- 相手に流れるメッセージの内容は以下の通りです。
  メッセージ1：「この電話番号からの電話はお受けできません」
  メッセージ2：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186をつけておかけ直しください」

Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限します。

1 待受画面で ● 4 5 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

2 「ON」を選び ● [選択]

各設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容などをお買い上げ時の状態に戻します。
※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

「M461 機能リセット」	：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。
「M462 文字学習リセット」	：文字入力時の学習情報や絵文字・顔文字・記号の入力履歴を削除して、お買い上げ時の状態に戻します。
「M463 EZアプリリセット」	：EZアプリを削除して、EZアプリの各設定をお買い上げ時の状態に戻します。
「M464 オールリセット」	：機能リセット・文字学習リセット・EZアプリリセットの内容、メモリに記憶された内容を一度にお買い上げ時の状態に戻します。

例）「M461 機能リセット」をする

1 待受画面で ● 4 6 1 ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

2 「はい」を選び ● [選択]

補 足

- ロックNo.とmicroSDカードの保存内容はリセットされません。
- EZアプリリセットもしくはオールリセットを行うと、ダウンロードしたEZアプリやサービスダウンロードEZアプリが削除されます。再度ご利用になる場合は、「EZアプリを探そう！」からダウンロードしてください。

発信者番号通知を設定する

電話をかけたとき、お客様の電話番号を相手の方の電話機に表示したり、表示しないようにすることができます。

1 待受画面で [●] [4] [7]

2 「ON」または「OFF」を選び [●] [選択]

ON ：お客様の電話番号を知らせる
OFF：「184」を自動付加し、お客様の電話番号を知らせない

補　足

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いには十分にお気を付けください。
- 発信番号表示サービス（P.322）の契約内容が非通知の場合は、設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号は通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

緊急通報位置通知の履歴を表示する

緊急通報位置通知（P.50）で通知した位置情報の履歴（最新の10件）を表示することができます。

1 待受画面で [●] [4] [8] ▶ロックNo.を入力し [●] [確定]

2 [●] [OK]

プライバシー設定

便利な機能

※お買い上げ時の設定については、P.350をご参照ください。

プロフィールを作成する

お客様の電話番号やEメールアドレスを確認したり、名前や画像、住所などの情報を登録することができます。登録できる項目は以下の通りです。

《電話帳登録画面》



項目	内容
名前	全角12文字（半角24文字）以内で入力
ヨミ	半角24文字以内で入力 名前を入力すると、自動的に入力されます。修正が必要な場合は、入力し直してください。
Sweets cuteの電話番号	ご契約された電話番号を表示（編集はできません）
電話番号2～3	Sweets cute以外の電話番号の入力（36桁以内）と種別の選択（5種類と「設定なし」） 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 電話番号2を入力すると、「電話番号3」が表示されます。
Sweets cuteのEメールアドレス	EZwebのご利用を申し込まれたお客様が取得したEメールアドレスを表示（編集はできません）
Eメールアドレス2～3	Sweets cute以外のEメールアドレスの入力（半角64文字以内）と種別の選択（5種類と「設定なし」） 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 Eメールアドレス2を入力すると、「Eメールアドレス3」が表示されます。
画像	画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、フォト（壁紙サイズ）やムービー（標準／高品質モード）を撮影して設定できます。

《個人情報登録画面》



住所	全角40文字（半角80文字）以内で入力
メモ	全角40文字（半角80文字）以内で入力
誕生日	生年月日を入力
星座	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する12星座が自動的に設定されます。変更したい場合は選択し直してください。
血液型	4種類と「設定なし」から選択
GPS情報	EZナビウォーク機能（P.204）を利用して、位置情報を登録 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやデータフォルダ内のGPS情報から選択して登録できます。

1　待受画面で ● [わたし]



⇒Sweets cuteの電話番号とEメールアドレスが表示されます。

※待受画面で ○ を押して表示することもできます。

2　● [詳細]

⇒詳細画面が表示されます。

3　アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「編集」を選び ● [選択]

⇒登録画面が表示されます。

※ ○ で登録画面が切り替わります。

4　項目を選択して設定する ▶ アプリ [確定]

補　足

- **プロフィールを初期化するには**
  Sweets cuteの電話番号とEメールアドレス以外の登録内容を削除します。詳細画面でサブメニューから「プロフィール初期化」→「はい」と選択します。
- 電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選択すると、着信履歴／発信履歴／アドレス帳／ペア相手の電話番号を呼び出すことができます。
- 電話番号に「P」（ポーズ）や「－」（ハイフン）を入力するときは、電話番号入力中にサブメニューから選択してください。
- 「住所」「GPS情報」を登録している場合は、その情報から目的地検索や地図表示などができます。（P.75）
- 登録した誕生日は、カレンダーの表示に適用されます。
- メモの登録内容に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合は、それらを選択して電話発信やEメール作成、EZweb接続、コピーなどの操作が行えます。コピーした情報は、文字入力時に貼り付けることができます。
- 通話中に[ﾂｰﾙ]を押して、プロフィールを呼び出すこともできます。

カレンダー機能を使う

仕事やプライベートなどの予定（スケジュール、タスクリスト、記念日）を登録したり、休日を設定できます。登録／設定した内容は、カレンダーから確認することができます。

予定を登録する

スケジュール：日時や用件、場所などのスケジュールを500件まで登録できます。指定した日時にアラームでお知らせすることもできます。

タスクリスト：レポートの提出期限など期限付きの用件を100件まで登録できます。

記念日　　　：誕生日などの記念日を10件まで登録できます。記念日当日は、待受中に本体を開いたときの画面に設定したタイトルが表示されます。

《スケジュール登録画面》



項目	内容
開始日時	日時指定：年月日、時刻（24時間制）を入力 終日指定：年月日を入力
終了日時	年月日、時刻（24時間制）を入力 開始日時を終日指定にしたときは入力しません。
繰り返し設定	定期的に同じスケジュールがある場合に設定（開始日と終了日が同じスケジュールの場合のみ設定が可能） 繰り返しパターン（毎日／毎週／毎月／毎年）を選択し、繰り返す回数（01～99回）または期間を入力します。 パターンの選択を「毎週」にしたときは曜日の選択画面が表示されます。（開始日時の該当する曜日には が表示されています） で曜日を選び**[選択]**を押す操作を繰り返した後**[確定]**を押します。（指定した曜日を取り消すときは、曜日選択画面で**[解除]**を押します）
用件※1	全角20文字（半角40文字）以内で入力
場所	全角20文字（半角40文字）以内で入力
分類	30種類と「なし」から選択
アラーム設定	アラーム日時、アラーム音、アラーム音量、バイブレータを設定 ※「時刻アラームを設定する」（P.279）をご参照ください。
詳細	全角40文字（半角80文字）以内で入力
画像	画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、フォト（壁紙サイズ）やムービー（標準／高品質モード）を撮影して設定できます。
シークレット設定	登録内容を表示しないように設定 シークレット（P.258）を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。 登録内容は、シークレット（P.258）を「ON」に設定しないと表示されません。

※1：入力しないと登録できません。

《タスクリスト登録画面》



項目	内容
用件※2	全角20文字（半角40文字）以内で入力
分類	30種類と「なし」から選択
期限日時	年月日、時刻（24時間制）を入力または「期限なし」を選択
タスク状態	タスクリスト完了時に「タスク完了」を選択して、完了日時を入力

※2：入力しないと登録できません。

《記念日登録画面》



項目	内容
日付	月日を入力
タイトル	全角8文字（半角16文字）以内で入力 設定したタイトルは、記念日当日に本体を開いたときに表示されます。
分類	30種類と「なし」から選択
シークレット設定	登録内容を表示しないように設定 シークレット（P.258）を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。登録内容は、シークレット（P.258）を「ON」に設定しないと表示されません。

1 **待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]▶「カレンダー」を選び [選択]**

⇒当月のカレンダーが表示されます。
※待受画面で を押して表示することもできます。

2 **[新規]▶登録する予定を選び [選択]**

⇒選択した予定の登録画面が表示されます。

3 **項目を選択して設定する**

4 **アプリ [登録]**

補　足

- シークレット登録したスケジュールや記念日は、登録後にシークレット（P.258）を「OFF」にすることで非表示にできます。
- スケジュールのアラームを設定すると、アラーム動作中は設定した用件が表示されます。アラーム動作については、「時刻アラームを設定する」（P.279）をご参照ください。
- 記念日にタイトルを登録しなかった場合、記念日当日に本体を開いたときは、「今日は記念日」と表示されます。
- 繰り返し設定をする場合、繰り返しの範囲に日付のない月は月末に登録されます。

予定を確認する

登録したスケジュール、タスクリスト、記念日を確認します。

1　待受画面で ● ▶「プライベート管理」を選び ● [選択] ▶「カレンダー」を選び ● [選択]

⇒当月のカレンダーが表示されます。
※待受画面で ○ を押して表示することもできます。
※ ○ で日付を選択、 ／ で次／前の月を表示できます。

2　日付を選び ● [選択]

⇒選択した日付の予定一覧が表示されます。
※ を繰り返し押すと、一覧を日別→週別→月別に切り替えることができます。 ○ で他の日／週／月の予定を表示できます。

3　予定を選び ● [選択]

⇒選択した予定の詳細が表示されます。

《カレンダー画面の見かた》



①誕生日表示
　アドレス帳／プロフィールで登録している誕生日の日付に ▯ が表示されます。

②記念日表示
　登録している日付に ★ が表示されます。

③開始日時／期限日時表示
　スケジュールの開始日時／タスクリストの期限日時が午前の場合は ▮ が日付の左上に表示され、午後の場合は日付の左下に表示されます。

④予定内容表示
　選択している日付の予定内容が記念日、スケジュール、タスクリストの順に3件まで表示されます。アドレス帳／プロフィールで登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。予定内容が3件を超える場合は、表示欄の右下が ◢ になります。


⑤スケジュール期間表示
　登録している期間に下線が表示されます。

⑥選択日
　カーソル表示されます。

⑦今日の日付
　□ が表示されます。

《予定一覧画面の見かた》

記念日、スケジュール、タスクリストの順に表示されます。アドレス帳／プロフィールで登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。
下記は、2007年3月30日の表示例です。

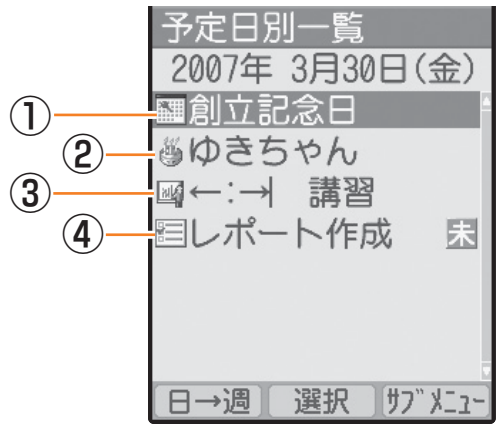

①記念日表示
　分類アイコンとタイトルが表示されます。シークレット登録した記念日を表示しているときは、末尾に ▨ が表示されます。

②誕生日表示
　誕生日アイコンと登録している名前が表示されます。シークレット登録している誕生日を表示しているときは、末尾に ▨ が表示されます。

③スケジュール表示
　分類アイコン、期間、用件が表示されます。シークレット登録したスケジュールを表示しているときは、末尾に ▨ が表示され、アラームを設定している場合は ▨ が表示されます。
　期間表示例）
　「10：00」：開始が3月30日の10時で終了が3月30日中の場合
　　※終了が翌日以降の場合は時刻の横に「➡」が表示され、繰り返し設定の場合は「▨」が表示されます。
　「←：→」：開始が3月29日以前で終了が3月31日以降の場合
　　※終了が3月30日中の場合は「←：→|」になります。

④タスクリスト表示
　分類アイコン、用件、タスク状態アイコン（下記）が表示されます。
　完：タスク完了
　未：タスク未完了・期限内
　越：タスク未完了・期限切れ

補　足

- **予定を編集するには**
  予定一覧から予定を選び[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後[登録]を押し、「はい」を選択します。
  ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。
- **登録件数を確認するには**
  カレンダー画面でサブメニューから「一覧表示」を選択し、予定を選び[登録件数]を押します。
  ※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット（P.258）を「ON」にしておきます。
- カレンダーは1990年～2050年まで表示できます。
- カレンダー画面でサブメニューから「日付ジャンプ」を選択すると、入力した日付にジャンプできます。
- 2月29日に記念日や誕生日が登録されている場合、うるう年でない年には2月28日に表示されます。
- カレンダー画面でサブメニューから「一覧表示」を選択して予定を選択すると、予定ごとの一覧を表示することができます。
- 予定一覧から誕生日（アドレス帳）を選択すると、登録している電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを送信することができます。
- 予定一覧を機能別／時間別／アイコン別に並べ替えることができます。並べ替えるには、予定一覧画面でサブメニューから「並べ替え」を選択し、項目を選択します。
- 「詳細」の登録内容に電話番号やEメールアドレスが含まれている場合は、それらを選択して電話発信やEメール作成、コピーなどの操作が行えます。コピーした情報は、文字入力時に貼り付けることができます。
- シークレット登録したスケジュールや記念日は、シークレット（P.258）を「ON」にすると表示できます。シークレットは、カレンダー画面でサブメニューから「シークレット一時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。（カレンダーを終了すると解除されます）
- スケジュールの開始日／タスクリストの期限日／記念日／誕生日の当日になると、待受画面に「予定」と表示され、選択すると当日の予定一覧が表示されます。
- 通話中に[ﾂｰﾙ]を押して、カレンダーを呼び出すこともできます。
- 分類アイコンを設定しなかった予定には、カレンダーおよび予定一覧画面で（スケジュール）／（タスクリスト）／（記念日）のアイコンが表示されます。

予定を削除する

登録した予定（記念日を除く）を削除します。

1 カレンダー画面で アプリ[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「予定削除」を選び [選択]

2 削除方法を選び [選択]

当日データ全件削除 カレンダーから選択した日付のデータをすべて削除します。	
過去データ全件削除 カレンダーから選択した日付を含まない過去のデータをすべて削除します。 ※未完了のタスクリストは削除されません。	
全日データ全件削除 登録したデータをすべて削除します。	

3 ロックNo.を入力し [確定]▶「はい」を選び [選択]

補　足

- 予定一覧画面でサブメニューから「削除」を選択することで1件削除／選択削除／全件削除をすることもできます。（記念日を含む）スケジュール一覧画面でサブメニューから「削除」を選択したときは、期日または期間を指定して削除することができます。操作方法については、「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。

休日を設定する

カレンダーに休日を設定します。設定した休日は、赤色文字でカレンダーに表示されます。

1 **カレンダー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「休日設定」を選び ● [選択]**

2 **設定方法を選び ● [選択]**

当日設定
カレンダーから選択した日付のみ休日にします。

毎週設定
カレンダーから選択した日付と同じ曜日をすべて休日にします。

期間設定
指定した期間を休日にします。期間を入力して**[確定]**を押します。

休日を解除する

1 **カレンダー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「休日解除」を選び ● [選択]**

2 **解除方法を選び ● [選択]**

当日解除
カレンダーから選択した日付のみ解除します。

毎週解除
カレンダーから選択した日付と同じ曜日をすべて解除します。

期間解除
指定した期間を解除します。期間を入力して**[確定]**を押します。

休日リセット
休日の設定をお買い上げ時の状態に戻します。
※ロックNo.の入力が必要です。
※P.272で設定した祝日データはリセットされません。

補　足

- お買い上げ時は、毎週日曜日と2006年・2007年の祝日が設定されています。

祝日を設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。設定した祝日は、赤色文字でカレンダーに表示されます。

1 **カレンダー画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「祝日データ設定」を選び ● [選択]**

⇒祝日データ一覧が表示されます。
※すでに設定されている祝日データには ☑ が表示されています。

2 **データを選び ● [選択]**

※選択したデータを取り消したり、設定されているデータを解除するときは**[解除]**を押します。

3 **📖 [設定] ▶「はい」を選び ● [選択]**

補　足

- 選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されている場合は、設定を変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。

日記を作成する

カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記帳に、500件までの日記を登録できます。

日記を登録する

1 **待受画面で ● ▶「プライベート管理」を選び ● [選択] ▶「日記帳」を選び ● [選択]**

⇒日記一覧が表示されます。

2 **アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「新規登録」を選び ● [選択]**

3 **項目を選択して設定する**

（日付）
年月日を入力します。

（天気）
天気をアイコンで設定します。
※7種類と「なし」から選択できます。

（画像）
データフォルダからデータを選択したり、フォト（壁紙サイズ）やムービー（標準／高品質モード）を撮影して設定できます。

（本文）
※全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

（シークレット設定）
シークレット（P.258）を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に見られたくない登録内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。登録内容は、シークレット（P.258）を「ON」に設定しないと、日記帳に表示されません。

4 アプリ [登録]

補足

- 本文を入力しないと登録できません。
- シークレット登録した日記は、登録後にシークレット（P.258）を「OFF」にすることで非表示にできます。

日記を確認する

1 **待受画面で ● ▶「プライベート管理」を選び ● [選択] ▶「日記帳」を選び ● [選択]**

⇒日記一覧が表示されます。
※ を繰り返し押すと、一覧を全件→月別→週別→日別に切り替えることができます。
　で他の月／週／日の日記を表示できます。

2 **日記を選び ● [選択]**



⇒選択した日記の詳細が表示されます。
※ ／ で他の日記を表示できます。
※**[再生]**を押すと、画像表示画面になります。

補足

- **日記を編集するには**
  日記一覧から日記を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後**[登録]**を押し、「はい」を選択します。
  ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。
- **登録件数を確認するには**
  日記一覧画面でサブメニューから「登録件数」を選択します。
  ※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット（P.258）を「ON」にしておきます。
- **日記を削除するには**
  「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- シークレット登録した日記は、シークレット（P.258）を「ON」にすると表示できます。シークレットは、日記一覧画面でサブメニューから「シークレット一時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。（日記帳を終了すると解除されます）日記一覧画面では、シークレット登録した日記に が表示されます。

おこづかい帳を作成する

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。月ごとに60件まで登録できます。

おこづかい帳を登録する

1 **待受画面で ● ▶「プライベート管理」を選び ● [選択] ▶「おこづかい帳」を選び ● [選択]**

⇒当月のおこづかい帳画面が表示されます。
※前月のおこづかい帳を登録するときは、**[前月]**を押します。
※登録がある場合は、選択している月の残高が表示されます。

2 **「支出の記入」または「収入の記入」を選び ● [選択]**

3 **金額を入力し ● [確定]**

※999,999円まで入力できます。

4 **項目を選択して設定する**

(日付)
日付を入力します。

(種類)
「支出」または「収入」を変更するときに選択し直します。

(金額)
金額を変更するときに入力し直します。

(内訳)
※全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

5 **アプリ [登録]**

補　足

- 残高は、「±99,999,999円」まで表示できます。金額を入力することにより、残高が表示範囲を超える場合は、メッセージが表示され登録できません。
- 当月のおこづかい帳を初めて登録するときに、前月の残高が当月に繰り越しされます。(同じ月に前月と当月の登録をした場合、前月の残高は当月に繰り越しされません)
- 月が変わって初めて登録するときは、当月のみの登録となります。
- 待受画面で金額を入力して**[登録]**を押し、「おこづかい帳登録」を選択することでも、登録操作ができます。(当日の日付が自動入力され、当月のおこづかい帳へ登録されます)
- 前月および当月のおこづかい帳が登録されている状態で翌月になったとき、おこづかい帳を登録すると前々月の登録内容は削除されます。

おこづかい帳を確認する

1 **待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]▶「おこづかい帳」を選び [選択]**

⇒当月のおこづかい帳画面が表示されます。
※前月のおこづかい帳を確認するときは、**[前月]**を押します。

2 **「詳しい内容確認」を選び [選択]**

⇒おこづかい帳一覧が表示されます。



3 **内容を選び [選択]**

⇒選択した内容の詳細が表示されます。

補　足

- **おこづかい帳を編集するには**
  おこづかい帳一覧から内容を選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。
  ※一覧から「繰越」を選ぶと、繰り越し金額を編集することができます。金額の入力画面では、**[+/−]**を押すと「+」と「−」を切り替えることができます。「±99,999,999円」まで入力できます。
- **登録件数を確認するには**
  おこづかい帳一覧画面でサブメニューから「今月（前月）の登録件数」を選択します。
- **おこづかい帳を削除するには**
  おこづかい帳の詳細画面で**[削除]**を押し「はい」を選択すると、表示していた内容を削除できます。おこづかい帳一覧画面でサブメニューから「削除」を選択することで、1件削除／選択削除／全件削除ができます。「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- おこづかい帳を削除することにより、残高が表示可能範囲を超える場合は、メッセージが表示され削除できません。

時間割を作成する

時間割を3枚まで作成できます。曜日ごとにメモをつけることもできます。



タイトル表示
それぞれの時間割にタイトルをつけることができます。

科目表示
40種類の科目から選択できます。

メモ／科目名／科目内容表示
カーソルが曜日上にあるときは各曜日に登録しているメモが表示され、科目上にあるときは各科目に登録している科目名・科目内容が表示されます。
メモ表示中は、 ／ でメモをスクロールできます。

時間割を登録する

40種類の科目の中から選択して、時間割表に貼り付けます。

1 **待受画面で ● ▶「プライベート管理」を選び ● [選択] ▶「時間割」を選び ● [選択]**

⇒時間割表が表示されます。
※ を押すたびに時間割表が切り替わります。

2 **[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「時間割の編集」を選び ● [選択]**

⇒登録画面が表示されます。

3 **時限を選び ● [編集]**

⇒貼付科目選択画面が表示されます。
※ を押すたびに、ひらがな表示または漢字表示に切り替えできます。

4 **科目を選び ● [選択]**

⇒選択した科目が時間割表に表示されます。
※ で他の時限に移動できます。
※他の科目に切り替えるときは**[次科目]**、同じ科目を次の時限に表示させるときは**[連続]**を押します。

5 **● [確定]**

⇒科目が確定されます。
※手順3～5を繰り返して、時間割を作成します。
※**[削除]**を押すと、選択している科目を削除できます。

6 **[登録]**

タイトルを登録する

1 **時間割表画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶「タイトルの編集」を選び ● [選択]**

2 **タイトルを入力し ● [確定]**

※全角6文字（半角12文字）まで入力できます。

メモを登録する

1 **時間割表画面で曜日を選び (●) [選択]**

※登録がある場合は、その内容が表示されます。削除するときは、**[削除]**を押し「はい」を選択します。

2 **(●) [編集] ▶ メモを入力し (●) [確定]**

※全角60文字（半角120文字）まで入力できます。

貼付科目を編集する

あらかじめ登録されている貼付科目（漢字表示）を編集できます。

1 **時間割表画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶ 「貼付科目の編集」を選び (●) [選択]**

⇒編集科目の選択画面が表示されます。

2 **科目を選び (●) [選択]**

3 **項目を選択して設定する**

表示名
時間割に貼り付けたときに表示する名前を入力します。
※全角2文字（半角4文字）まで入力できます。

科目名
※全角11文字（半角22文字）まで入力できます。

4 **アプリ [登録]**

《貼付科目一覧》
お買い上げ時に登録されている貼付科目（漢字表示）は以下の通りです。

表示名	科目名	表示名	科目名	表示名	科目名	表示名	科目名
国語	国語	書道	書道	古典	古典	社会	社会
歴史	歴史	世界	世界史	日本	日本史	地理	地理
公民	公民	算数	算数	数学	数学	理科	理科
生活	生活	物理	物理	化学	化学	生物	生物
地学	地学	英語	英語	O・C	オーラル・コミュニケーション	リード	リーディング
ライト	ライティング	音楽	音楽			図工	図画工作
美術	美術	保健	保健	体育	体育	家庭	家庭
技術	技術	情報	情報	選択	選択	道徳	道徳
総合	総合学習	HR	ホームルーム	クラブ	クラブ		好きな授業
	頑張る授業		嫌いな授業	部	クラブ活動	塾	塾
秘	秘密の事						

便利な機能

科目内容を登録する

1 時間割表画面で科目を選び ● [選択]

2 内容を入力し ● [確定]

※全角11文字（半角22文字）まで入力できます。
※すでに登録されている内容を編集したときは、上書き確認のメッセージが表示されます。

補　足

- **貼付科目を初期化するには**
  編集した貼付科目をお買い上げ時の状態に戻します。編集科目の選択画面で科目を選び**[初期化]**を押し「はい」を選択します。貼付科目をすべて初期化するときは、時間割表画面でサブメニューから「貼付科目の初期化」→「はい」と選択します。
- **時間割を削除するには**
  表示している時間割を削除します。時間割表画面でサブメニューから「削除」→「はい」と選択します。

メモ帳を使う

メモ帳に簡単なメモを8件まで登録できます。

1 待受画面で ● ▶「プライベート管理」を選び ● [選択] ▶「メモ帳」を選び ● [選択]

⇒メモ一覧が表示されます。
※待受画面で (メモ) を押し、「メモ帳」を選択して表示することもできます。

2 アプリ [新規]

⇒内容入力画面が表示されます。
※2件目以降の登録をするときは、**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し「新規登録」を選択します。

3 内容を入力し ● [確定]

※全角500文字（半角1000文字）まで入力できます。

補　足

- **メモを編集するには**
  メモ一覧からメモを選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「編集」を選択します。続けて内容を編集し「はい」を選択します。
  ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。
- **メモを削除するには**
  「データの削除／初期化」（P.39）をご参照ください。
- 登録件数を確認するときは、メモ一覧画面でサブメニューから「登録件数」を選択します。
- OCR機能（P.156）の認識データをメモ帳に登録することもできます。認識データ一覧からデータを選び**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し「メモ帳作成」を選択すると、認識データが入力された内容入力画面が表示されます。

●登録内容に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合は、それらを選択して電話発信やEメール作成、EZweb接続、コピーなどの操作が行えます。コピーした情報は、文字入力時に貼り付けることができます。
●通話中に[ﾂｰﾙ]を押して、メモ帳を呼び出すこともできます。

時刻アラームを設定する

指定した時刻に、アラーム音と画面表示でお知らせします。時刻アラームは、5件まで設定できます。

1 待受画面で ● ▶「ツール」を選び ● [選択] ▶「アラーム」を選び ● [選択]

※設定中のアラームには、 が表示されます。

2 「アラーム1～5」を選び ● [選択] ▶「ON」を選び ● [選択]

3 項目を選択して設定する

（アラーム時刻）
アラームが動作する時刻（24時間制）を入力します。

（アラームタイプ）
アラームのタイプを設定します。
1回　　：1回のみ動作
毎日　　：毎日動作
曜日指定：指定した曜日に動作
　　　　　 で曜日を選び**[選択]**を押す操作を繰り返した後**[確定]**を押します。（指定した曜日を取り消すときは、曜日選択画面で**[解除]**を押します）

（メロディ）
アラーム音を設定します。
オリジナル　　：お買い上げ時に用意されているアラーム音から選択
データフォルダ：データフォルダのデータから選択
EZwebで探す　：情報サイトからデータをダウンロード

（アラーム音量）
アラーム音の音量を設定します。
（レベル1～5、ステップダウン、ステップアップ、OFF）で音量を調節します。

（バイブ設定）
バイブレータの振動パターン（パターン1～3、メロディ連動、バイブ→トーン、トーン→バイブ、OFF）を設定します。

（スヌーズ設定）
指定した回数と間隔でアラーム動作を繰り返します。
「ON」を選択後、回数（1～5回）と間隔（1～5分）を入力します。

（めざましフラッシュ設定）
設定を「ON」にすると、アラーム動作中にライトが点滅します。

（タイトル登録）
アラーム動作中に表示するタイトルを入力します。
※全角9文字（半角18文字）まで入力できます。

次ページへ»

4 アプリ [確定]

《設定時刻になると》



設定時刻になると、アラームが約50秒間動作します。動作終了後、アラームの起動があったことをポップアップ表示でお知らせします。(P.29)
※アラームを止めるときは、本体を開閉したり、いずれかのキーを押します。ただし、本体を閉じているときは、メモ および 音量 は無効です。
※スヌーズを設定している場合、アラーム動作後は次のアラーム動作になるまで、待受画面に「××：××（アラーム時刻）で解除」と表示されます。スヌーズ設定を解除するときは、動作中に[OFF]または待受画面で 電源 を押した後、「はい」を選択します。（電源を切ったときも設定が解除されます）

補　足

- 電源を切っていても、設定時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。（動作後も電源が入ったままになります）ただし、パワーONガード（P.291）を設定している場合や緊急通知機能（P.223）による疑似電源OFF状態の場合は、アラームは動作しません。
- アラーム音に画像と音声が含まれるデータを設定している場合、アラーム動作中は、アラーム音の画像が表示されます。
- アラーム動作中は、着信ランプが点滅します。着信ランプの色は、通常着信（P.242）のイルミネーションの設定に従います。
- アラーム音量を「ステップアップ」に設定するとレベル1から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。
- バイブレータを「バイブ→トーン」に設定すると、10秒間振動した後にアラーム音が鳴り、「トーン→バイブ」に設定すると10秒間アラーム音が鳴った後に振動します。
- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、アラーム音のバイブパターンで振動します。（アラーム音にバイブパターンがない場合は振動しません）
- アラーム音／アラーム音量／バイブパターン選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。アラーム音確認中は ／ で他のデータに切り替えることができます。
- 通話中に設定時刻になった場合は、通話終了後にアラームが動作します。
- スヌーズを設定している場合、次のアラーム動作になるまでの間に他のアラームが起動すると、スヌーズ設定中のアラームは破棄されます。
- 他の時刻アラームやスケジュールのアラームが同時に発生する場合は、①時刻アラーム（1～5の順）②スケジュールアラーム（スケジュール一覧順）の優先順位で、１件のみ動作します。起動できなかったアラームは破棄され、待受画面のポップアップ表示から確認したときに、破棄されたアラームと件数が表示されます。

電卓を使う

Sweets cuteを電卓として使うことができます。

例）12+34を計算する

1 **待受画面で ▶「ツール」を選び [選択] ▶「電卓」を選び [選択]**



⇒電卓画面が表示されます。

2 1 2 ▶ ▶ 3 4 ▶

計算するときは、以下のキーを使用します。

0 ～ 9	数値の入力		−（引き算）
	＋（足し算）		÷（割り算）
	×（掛け算）		＝（計算結果）
	＋/−の切替		バックスペース
クリア マナー	数値の消去／計算のクリア		.（小数点）

補　足

● 電卓画面でサブメニューを表示すると、以下の操作が行えます。

コピー	計算結果欄に表示されている数字をコピーできます。（コピーした内容は貼付内容一覧に保存）
貼付	電卓画面で表示可能な貼付内容を呼び出して貼り付けることができます。

● 小数点を除く8桁まで入力・表示ができます。
● 計算結果が8桁（小数点を除く）を超える場合や計算できない数値（0での割り算など）を入力した場合は、「E」と表示されます。
● 通話中に[ﾂｰﾙ]を押して、電卓を呼び出すこともできます。

辞典を使う

Sweets cuteには、明鏡モバイル国語辞典、Gモバイル和英辞典、Gモバイル英和辞典の3つの辞典データが登録されています。簡単操作で言葉の意味を調べることができます。また、OCR機能（P.156）を利用して、印刷物の文字列を読み込んで、読み込んだ文字列の意味や読み方を調べることができます。

明鏡モバイル国語辞典／Gモバイル和英辞典／Gモバイル英和辞典

1 **待受画面で [選択]▶「ツール」を選び [選択]▶「辞典」を選び [選択]**

2 **辞典の種類を選び [選択]▶見出し語を入力し [検索]**

⇒候補一覧が表示されます。
※見出し語は、全角7文字（半角14文字）まで入力できます。

3 **候補を選び [選択]**

⇒検索結果画面が表示されます。
※**[範囲指定]**を押すと、検索結果画面に表示されている文字を範囲指定して、コピー／単語登録が行えます。（P.63）

カメラde辞書

カメラde辞書を利用する場合は、本体側面のマクロ撮影切替スイッチを「」の位置にしてください。（P.144）

例）読み方を調べる

1 **待受画面で [選択]▶「ツール」を選び [選択]▶「辞典」を選び [選択]**

2 **「カメラde辞書」を選び [選択]▶「よみつけ」を選び [選択]**

⇒OCR機能が起動します。
※国語／和英／英和辞典を利用する場合は、「カメラde辞書」→辞典の種類を選択してください。

3 **文字列を認識範囲内に表示（P.156）させて [OK]**

⇒読み込んだ文字列のよみが表示されます。
※よみを選び**[選択]**を押すと、選択したよみの意味が表示されます。続けて**[範囲指定]**を押すと、表示されている文字を範囲指定して、コピー／単語登録が行えます。
※読み込んだ文字列に漢字が含まれていない場合や登録されている辞典データに該当するデータがない場合は、「該当データがありません」と表示されます。

メインメニューのデザインを変更する

待受画面で ● を押したときに表示されるメインメニューのデザインを変更できます。

1　待受画面で ● ▶ アプリ [ﾒﾆｭｰ切替]

2　データを選択する

オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダのデータから選択します。
EZwebで探す	ダウンロードサイトに接続し、データをダウンロードします。
初期値に戻す	お買い上げ時の設定に戻します。

補　足

- データは、「SANYOケータイプラネット」からもダウンロードできます。
- データ選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。

電波OFFモードを設定する

電波を送受信しないように設定します。設定すると、着信などに割り込まれることなく、メール作成やカメラ撮影などができます。

1　待受画面で ● 5 3 ▶ 「ON」を選び ● [選択]

補　足

- 電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFFモード」と表示されます。（アンテナマークの表示は消えます）
- 電波OFFモードを設定すると、電話の発着信、メールの送受信、EZweb、EZナビ、データ通信などが利用できなくなります。ただし、110番（警察）・118番（海上保安本部）・119番（消防機関）へ電話をかける場合や、緊急通知機能が起動した場合は、自動的に解除されます。（通話後、または緊急通知機能終了後も解除されたままになります）
- 携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそばなど）では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。

自分の声を録音する

自分の声を最大10秒間録音できます。

1 **待受画面で（メモ）▶「マイボイス録音」を選び（●）[選択]▶（●）[開始]**

⇒録音を開始します。
※録音中に**[終了]**を押すか、10秒を超えると録音が終了します。

2 **項目を選び（●）[選択]**

再生
録音内容を確認します。

データフォルダへ保存
データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存します。

Eメールへ添付
録音内容を添付したEメールを作成します。（P.92）

とりなおす
録音し直します。

補　足

- 録音内容は以下のファイル名で保存されます。
  YYMMDD_hhmm~XXXX（保存年月日_時刻~通し番号）

フォトミキサーを使う

ダウンロードしたテンプレートに静止画やテキストを組み合わせて、オリジナルのメロディ付アニメを作成できます。

1 **待受画面で（●）▶「データ」を選び（●）[選択]▶「データフォルダ」を選び（●）[選択]**

2 **「フォトミキサー」を選び（●）[選択]▶「テンプレート」を選び（●）[選択]**

3 **テンプレートを選び（アプリ）[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「フォトミキサー」を選び（●）[選択]**

4 **項目を選択して設定する**

タイトル
データのタイトル（ファイル名）を編集します。
※全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

画像

テンプレートに組み合わせる画像の選択とトリミングを行います。データフォルダのデータから選択したり、フォト（壁紙サイズ）を撮影して設定できます。
データフォルダから選択またはフォトを撮影して保存すると、トリミングを行う画面が表示されます。で表示する部分を指定し**[確定]**を押します。トリミング画面で**[最適化]**を押すと、トリミングサイズに合わせて拡大／縮小表示されます。

テキスト

テンプレートに組み合わせるテキストを入力します。
※テキスト入力画面では、文字色や背景色を変更することができます。操作方法については、「文字を装飾する」（P.67）をご参照ください。

5 [保存]

データフォルダの「コレクション」フォルダに保存されます。

補足

- 設定できる画像の数および画像のトリミングサイズは、テンプレートによって異なります。画像は最大で4つ設定できます。
- 設定できるテキストの数およびテキスト入力できる文字数は、テンプレートによって異なります。テキストは最大で4つ設定できます。
- 手順1～4で各項目を設定後、サブメニューから「確認再生」を選択すると、作成中のデータを再生することができます。
- 作成を中止するときは、サブメニューから「編集中止」→「はい」と選択します。
- テンプレートに組み合わせることができる静止画は、ファイル形式がPNG／JPEG／GIFで、画像サイズが640×480ドットまでのデータです。著作権のあるデータは、組み合わせることができません。
- 選択した画像を付ける際に、画像の容量がテンプレートで指定されている容量を超えた場合は、メッセージが表示されます。画像を選択し直してください。
- 100KBを超えるデータは保存できません。
- 保存したデータは編集できません。
- microSDカードがセットされている場合、テンプレートや画像を選択するときに、データフォルダのフォルダ一覧画面で**[microSD]**を押すと、microSDカード内のデータから選択できます。

通話時間／通話料金を確認する

前回かけた電話および現在までの累積された通話時間と通話料金の目安を確認できます。また、通話終了時に、その通話の料金目安を表示したり、料金目安を表示する際の料金倍率を設定できます。

時間／料金目安

前回および累積の通話時間と通話料金の目安を確認できます。

1 待受画面で [●] [1] [2]

⇒前回時間／料金の目安が表示されます。

2 [●] [累積]

⇒累積時間／料金の目安が表示されます。

3 [●] [月別]

⇒当月分が表示されます。
※**[前月]**を押すと、前月分を表示できます。

時間／料金の目安をリセットする

1 待受画面で [●] [1] [2] ▶ [アプリ] [リセット]

2 リセットする内容を選び [●] [選択]

※「前回時間／料金」「累積時間／料金」「全時間／料金」の中から選択できます。

3 ロックNo.を入力し [●] [確定] ▶「はい」を選び [●] [選択]

通話料金表示

通話を終了したとき、その通話の料金目安を表示するように設定します。

1 待受画面で [●] [1] [3] ▶「ON」を選び [●] [選択]

便利な機能

通話料金レート

通話料金の倍率を設定します。倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示することができます。
各料金プランに設定の必要がある倍率は以下の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」に設定されています。

■首都圏／中部圏でご契約のお客様

ご加入の料金プラン	設定倍率
コミコミ One ビジネス	1.0倍
コミコミ One スタンダード	1.0倍
コミコミ One エコノミー	1.0倍
コミコミ One オフタイム ・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 ・主に深夜、早朝にご利用になるお客様 ・主に平日昼間にご利用になるお客様	 1.6倍 1.4倍 5.0倍
デイタイムプランEN	1.0倍
コミコミ One ライト	1.0倍
サポートプラン	1.0倍
コミコミデイタイム ・主に平日昼間にau電話にかけるお客様 ・主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様 ・主に夜間、土日にご利用になるお客様	 1.0倍 1.5倍 3.0倍

■首都圏／中部圏以外でご契約のお客様

ご加入の料金プラン	設定倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール ・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 ・主に平日昼間にご利用になるお客様	 1.0倍 1.4倍
デイタイムプランKO	1.0倍
サポートプラン	1.0倍
コミコミデイタイム ・主に平日昼間にau電話にかけるお客様 ・主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様 ・主に夜間、土日にご利用になるお客様	 1.0倍 1.5倍 3.0倍

- 表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZweb等のご利用分は表示されません。
- 表示される通話料目安は、今後変更になることもあります。

1 待受画面で [●] [1] [4] ▶ロックNo.を入力し [●] [確定]

2 倍率（0.1〜9.9）を入力し [●] [確定]

補　足

- 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- 以下のような場合、通話料の目安は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合　・通話料無料の電話番号へ発信した場合　・Eメールを送受信した場合
  - ・Cメールを送信した場合　・EZwebを利用した場合　・クイックダイヤルにかけた場合
- EZサーバに接続して、当月ご利用いただいた通話料や過去の通話料請求額を確認することもできます。（P.187）

設定状況を確認する

各種機能の設定状況を確認できます。

1　待受画面で [●] [5] [1] ▶項目を選び [●] [選択]

⇒選択した項目の設定状況が表示されます。
※次画面があるときは [○] で切り替わります。

番号付加機能を設定する

電話をかける際に、登録した番号を電話番号の先頭に付加することができます。

プレフィックス設定

国際アクセス番号などを登録しておくと、国際電話をかける際に、登録した番号を呼び出して付加できます。（特番を付加する：P.47）5件まで登録することができます。

1　待受画面で [●] [5] [6] [1]

⇒登録内容が一覧表示されます。

2　[アプリ] [新規] ▶登録名を入力し [●] [確定] ▶付加番号を入力し [●] [確定]

⇒入力した登録名と付加番号が表示されます。
※登録名は全角8文字（半角の場合は17文字）まで、付加番号は10桁まで入力できます。
※入力し直すときは**[編集]**を押します。

3　[アプリ] [登録]

補　足

- **登録内容を編集するには**
  登録内容一覧から内容を選び**[詳細]**を押し、**[編集]**を押して登録名／付加番号を編集します。
- **登録内容を削除するには**
  登録内容一覧画面で**[削除]**を押し、「1件削除」または「全件削除」を選択して「はい」を選択します。
- お買い上げ時は、「登録名：au国際電話サービス、付加番号：005345」が登録されています。この内容は編集／削除できます。

市外局番メモリ

よくかける地域の市外局番を登録しておくと、市内局番からの電話番号を入力するだけで、電話をかけることができます。発信の際、登録した市外局番が自動的に付加されます。登録できる市外局番は１件です。

1 待受画面で [●] [5] [6] [2] ▶「ON」を選び [●] [選択]

2 市外局番を入力し [●] [確定]

※「0」から始まる2〜5桁までの数字を入力します。

補　足

- 電話をかけるときに4桁以下の電話番号や「0」「1」「＊」「#」のいずれかで始まる電話番号を入力した場合、登録した市外局番は付加されません。（184や186などの特番を除く）

オープントークを設定する

電話がかかってきたとき、本体を開くことで着信音を止めたり、電話を受けることができます。

1 待受画面で [●] [6] [5]

2 項目を選び [●] [選択]

オープンサイレント
電話がかかってきたとき、本体を開くと着信音が止まり、本体が約１秒間振動します。

オープントーク
電話がかかってきたとき、本体を開くと電話がつながります。

OFF
設定を解除します。

補　足

- オープンサイレントに設定していても、通常着信（P.242）の音量とバイブ設定の両方を「OFF」にしている場合、本体は振動しません。

からくり時計を設定する

毎正時に30秒間、画面表示と指定したメロディでお知らせします。

1 待受画面で ● 6 4

2 メロディを選択する

オリジナル
お買い上げ時に用意されているメロディから選択します。

データフォルダ
データフォルダのデータから選択します。

EZwebで探す
情報サイトからデータをダウンロードします。

OFF
からくり時計を解除します。

《からくり時計動作中画面》



毎正時に30秒間、からくり時計が動作します。
※からくり時計を止めるときは、本体を開閉するか、いずれかのキーを押します。

補　足

- 再生時間が30秒以内のメロディデータを指定した場合は、再生が1回終了するとメロディが停止します。（画面表示は30秒間継続します）
- メロディの音量は、通常着信（P.242）で設定している音量に従います。ただし、「ステップアップ」に設定しているときはレベル1、「ステップダウン」に設定しているときはレベル5の音量で鳴ります。
- からくり時計とアラームが同時に発生する場合や各機能動作中は、からくり時計は動作しません。

オートパワー機能を設定する

「M621 オートパワーON」　：毎日、指定した時刻に自動的に電源を入れます。
「M622 オートパワーOFF」：毎日、指定した時刻に自動的に電源を切ります。

例）「M621 オートパワーON」を設定する

1 待受画面で ● 6 2 1 ▶「ON」を選び ● [選択]

2 動作時刻を入力し ● [確定]

※24時間制で入力します。

補　足

- オートパワーONとオートパワーOFFは、同じ時刻に設定できません。
- 各機能動作中にオートパワーOFFの時刻になったときは、各機能終了後に電源が切れます。
- パワーONガード（P.291）を設定している場合、オートパワーONは動作しません。

オートマナー機能を設定する

「M631 オートマナーON」　：毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを設定します。
「M632 オートマナーOFF」 ：毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを解除します。

例）「M631 オートマナーON」を設定する

1 待受画面で 6 3 1 ▶「ON」を選び [選択]

2 動作時刻を入力し [確定]

※24時間制で入力します。

補　足

- オートマナーONとオートマナーOFFは、同じ時刻に設定できません。
- オートマナーONは、マナーモード（P.246）で前回設定されていたモードが起動します。
- 各機能動作中にオートマナーON／OFFの時刻になったときは、各機能終了後に設定／解除されます。
- 電源を切っている状態でオートマナーON／OFFの時刻になったときは、電源を入れた際に設定／解除されます。

パワーONガードを設定する

電源を切っているときに、時刻アラームやスケジュールアラーム、オートパワーONを動作させないようにします。

1 待受画面で 6 6

2 「ON」を選び [選択]

ガイド機能を使う

各種操作方法や待受画面に表示されるアイコンの説明を確認できます。

1 待受画面で #

2 項目を選び [選択]

操作ガイド
各種操作方法を確認します。一覧から確認したい項目を選択します。
※操作方法表示中に を押すと、他の項目を表示できます。
※「JUMP」「発信」と表示されている場合は、 を押すことでその機能を呼び出したり、発信することができます。

ピクト／設定ガイド
アイコンの説明を確認します。画面上部に表示されているアイコンの中から で確認したいアイコンを選択します。

ハンズフリーで通話をする

ハンズフリー機能を利用すると、相手の声をスピーカで聞いたり、本体を置いたままで通話ができます。

1 通話中に (●) [ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ]

2 項目を選び (●) [選択]

ハンズフリー
ハンズフリー通話に切り替えます。本体を置いたままで通話ができます。相手の声はスピーカから聞こえます。

スピーカ受話
スピーカ受話に切り替えます。相手の声はスピーカから聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえません。

OFF
設定を解除します。

補　足

- **着信時にハンズフリー通話／スピーカ受話に切り替えるには**
  以下の操作で、あらかじめ「ハンズフリー」または「スピーカ受話」に設定しておくと、電話がかかってきたとき、(●) を1秒以上押すことでハンズフリー通話／スピーカ受話に切り替えることができます。本体を閉じている状態で (サイドキー) を１秒以上押して切り替えることもできます。
  待受画面で (●) 6 1 ▶項目を選び (●) [選択]
- ハンズフリー通話中／スピーカ受話中は、本体を閉じても通話は終了しません。開くと通常の通話に戻ります。ハンズフリー通話／スピーカ受話を終了するときは、(電源) を押してください。本体を閉じているときは、(サイドキー) を１秒以上押して終了することもできます。
- 受話音量は (上下キー) で調節（5段階）できます。
- ハンズフリー通話中／スピーカ受話中は、(●) を1秒以上押して設定を解除することもできます。解除後、もう一度 (●) を1秒以上押すと、ハンズフリー通話／スピーカ受話になります。
- ハンズフリー通話は、本体を開いた状態で行うことをお勧めします。本体を閉じていると送話口（マイク）が塞がれるため、こちらの声が相手の方に伝わりにくくなる場合があります。
- ハンズフリー通話は、本体から約50cmを目安にお話しください。周囲の音が大きく騒がしい場合や相手の声が小さく聞き取りにくい場合は、通常の通話に戻すことをお勧めします。
- イヤホンを接続している場合、相手の声はイヤホンから聞こえます。
- 周囲の方に迷惑がかかる場所でのハンズフリー通話／スピーカ受話はおやめください。

ティーンズモード／ジュニアモードで使う

お子様にSweets cuteを持たせる場合などは、ティーンズモード／ジュニアモードに設定することにより、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLなどへの不用意なアクセスを防止できます。また、通話時間やメール送信回数に制限をかけることもできます。

ティーンズモード／ジュニアモードに設定する

1 **待受画面で ● ▶「ティーンズ／ジュニア設定」を選び ● [選択]**

2 **「ティーンズモード」または「ジュニアモード」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定]**

ティーンズモード／ジュニアモードを解除する

例）ティーンズモードを解除する

1 **待受画面で ● ▶「ティーンズモード設定」を選び ● [選択]**

2 **「ティーンズモード解除」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定]**

※ジュニアモードを解除する場合は、メインメニューから「せってい」→「ジュニアモード解除」と選択し、ロックNo.を入力します。

補　足

- ティーンズモード／ジュニアモード中は、専用のメインメニューが表示されます。（P.298）
- ティーンズモード／ジュニアモードに設定すると、各種機能の設定内容がティーンズモード／ジュニアモード用に変更されたり、一時的に無効になる場合があります。また、ティーンズモード／ジュニアモードでは、設定内容を変更できない機能もあります。ティーンズモード／ジュニアモードで変更できない機能は、一度ティーンズモード／ジュニアモードを解除してから変更してください。

ロックNo.とMyロックNo.について

ティーンズモード中は、ロックNo.入力が必要な場面では、P.297で設定したMyロックNo.を入力して操作をします。ただし、ティーンズモードを解除するときは、通常お使いのロックNo.の入力が必要です。

ティーンズモードに設定したSweets cuteをお子様に持たせる場合などは、以下のようにロックNo.を管理することをお勧めします。

ロックNo.　　：保護者の方が管理して、お子様には知らせない。
MyロックNo.　：保護者の方が設定し、お子様に知らせる。お子様は、ロックNo.入力が必要な場面では、MyロックNo.を入力して操作をします。

※ジュニアモード中は、以下の場面でのみ、MyロックNo.入力にて操作をすることができます。

- ・緊急通知機能（P.223）起動中に**[やめる]**を押したとき
- ・緊急通知機能の疑似電源OFF状態で を１秒以上押したとき
- ・緊急通知機能の電源OFF起動の設定を「ON」にしている場合に、メインメニュー画面で**[でんげん]**を押したとき

上記以外のロックNo.入力が必要となる機能・操作は、ジュニアモードでは利用できません。なお、ジュニアモードを解除するときは、通常お使いのロックNo.の入力が必要です。

お子様に持たせて安心の制限機能

■メールの受信・表示制限

ティーンズモード／ジュニアモードに設定することで、メールの受信・表示を以下のように制限することができます。

	ティーンズモード	ジュニアモード
ペア相手からのメールの場合	制限されません	
アドレス帳に登録している相手からのメールの場合	受信・表示はできますが、メール本文中に含まれる電話番号／Eメールアドレス／URLにアクセスすることはできません。	
アドレス帳に登録していない相手からのメールの場合	Eメール： 差出人名と件名のみ受信・表示できます。本文と添付データは受信・表示できません。 ※アドレス帳外受信拒否（P.297）で制限を解除することもできます。 Cメール： 受信・表示できません。	Eメール： 差出人名と件名のみ受信・表示できます。本文と添付データは受信・表示できません。 ※制限を解除することはできません。 Cメール： 受信・表示できません。

■電話の発信・メールの送信制限

ジュニアモードに設定することで、電話の発信・メールの送信を以下のように制限することができます。ティーンズモード中は制限されません。

	ティーンズモード	ジュニアモード
ペア相手に電話をかける／メールを送信する場合	制限されません。	
ペア相手以外に電話をかける／メールを送信する場合	制限されません。	発信・送信できません。 ※発信制限（P.297）でアドレス帳に登録していない相手のみに制限をかけることもできます。ただし、Eメールの送信は制限の対象となりません。

■通話時間・メール送信回数制限

ティーンズ／ジュニア制限（P.297）でティーンズモード／ジュニアモード中の通話時間とメール送信回数を制限することができます。

	ティーンズモード	ジュニアモード
ペア相手に電話をかける／メールを送信する場合	制限されません。 ※Cc／Bccにペア相手が含まれるEメール送信も制限されません。	
ペア相手以外に電話をかける／メールを送信する場合	通話時間／メール送信回数が制限されます。 設定した通話時間／送信回数を超えると、発信／送信ができなくなります。	



補　足

●メール受信・表示制限

・ティーンズモード／ジュニアモード設定前に受信したメールも、アドレス帳に登録していない相手からの場合は、本文や添付データは表示できません。
・制限によってCメールを受信できなかった場合も、送信者は正常に送信された形となり、送信料がかかります。

●電話の発信・メールの送信制限

・110番（警察）・118番（海上保安本部）・119番（消防機関）へ電話をかける場合は制限されません。

●通話時間・メール送信回数制限

・通話時間・メール送信回数は、月単位で制限を行います。カウントされた通話時間・メール送信回数は、翌月1日0：00にリセットされます。
・110番（警察）・118番（海上保安本部）・119番（消防機関）・157番（auお客様センター）へ電話をかける場合は制限されません。
・通話中に、設定した通話時間を超えた場合は、通話終了後に制限がかかります。
・かかってきた電話の通話時間はカウントされません。
・メール送信回数は、EメールとCメールを合わせた回数です。
・送信に失敗したメールや送信を中止したメールはカウントされません。蓄積したCメールはカウントされます。
・Hello Messengerでの音声・文字メッセージ送信は制限されません。

ティーンズ／ジュニアメニュー

ティーンズモード／ジュニアモード中の制限を設定したり、MyロックNo.や緊急通知機能の設定ができます。

かんたん機能設定

お子様にSweets cuteを持たせる場合などに、あらかじめ主要な機能をまとめて登録／設定することができます。

1 **待受画面で ● ▶「ティーンズ／ジュニア設定」を選び ● [選択]**

2 **「ティーンズ／ジュニアメニュー」を選び ● [選択] ▶「かんたん機能設定」を選び ● [選択] ▶ ロックNo.を入力し ● [確定] ▶ ● [OK]**

⇒アドレス帳を登録するかどうか確認する画面が表示されます。
　はい　：アドレス帳登録画面を表示
　いいえ：ペア登録画面を表示

3 **「はい」または「いいえ」を選び ● [選択] ▶ 登録／設定する**

※登録／設定できる機能は、アドレス帳（P.69）、ペア機能（P.77）、緊急通知機能（P.224）、防犯ブザー（P.230）、制限設定（P.296）、ロックNo.（P.255）、MyロックNo.（P.297）で、順に登録／設定を行います。1つの機能の登録／設定が完了すると、次の機能の登録／設定画面が表示されます。
※アドレス帳の登録件数がいっぱいの場合、またはアドレス帳登録の確認画面で「いいえ」を選択した場合は、ペア機能の登録から行います。

4 **登録／設定完了後、「ティーンズモード」または「ジュニアモード」を選び ● [選択]**

⇒ティーンズモード／ジュニアモードに設定されます。
※ティーンズモード／ジュニアモードに設定しない場合は「変更しない」を選択します。

制限設定

ティーンズモード／ジュニアモード中の制限を設定します。

1 **待受画面で ● ▶「ティーンズ／ジュニア設定」を選び ● [選択]**

2 **「ティーンズ／ジュニアメニュー」を選び ● [選択] ▶「制限設定」を選び ● [選択]**

3 **項目を選択して設定する**

発信制限
ペア相手以外またはアドレス帳に登録している相手以外への電話発信・メール送信を制限します。設定にはロックNo.の入力が必要です。
※ティーンズモード中は制限されません。
※「アドレス帳登録外」に設定した場合、Eメールの送信は制限の対象となりません。

EZweb制限
EZwebの使用を制限します。（P.258）

メール制限
EメールおよびCメールの使用を制限します。（P.258）

ハロー制限
Hello Messengerの使用を制限します。（P.258）

遠隔オートロック
遠隔オートロックを設定します。（P.256）

ティーンズ／ジュニア制限
通話時間とメール送信回数を制限します。
ロックNo.を入力し ● [確定]→「ON」を選び ● [選択]→「通話制限時間」／「送信制限回数」を選び ● [変更]→制限時間／制限回数を入力し ● [選択]→ アプリ [確定]
※制限時間は0〜99時間59分まで、制限回数は0〜999回まで設定できます。
※「ON」を選択したとき、現在の設定と残りの通話時間・送信回数が表示されます。[リセット]で現在の設定と残りの通話時間・送信回数をリセットできます。

アドレス帳外受信拒否
アドレス帳に登録していない相手からのEメールの受信・表示を制限します。
ロックNo.を入力し ● [確定]→「ON」を選び ● [選択]
※ジュニアモード中は、設定に関わらず、アドレス帳に登録していない相手からのEメールは、受信・表示できません。

MyロックNo.

MyロックNo.（お買い上げ時は「1234」）を設定します。

1 **待受画面で ● ▶「ティーンズ／ジュニア設定」を選び ● [選択]**

2 **「ティーンズ／ジュニアメニュー」を選び ● [選択]▶「MyロックNo.」を選び ● [選択]▶ロックNo.を入力し ● [確定]**

⇒設定されているMyロックNo.が表示されます。

3 **新しいMyロックNo.（4〜8桁）を入力し ● [確定]▶再度同じMyロックNo.を入力し ● [確定]**

※No.入力中に クリア を押すと1桁ずつ削除され、1秒以上押すと全桁削除されます。

緊急通知メニュー

緊急通知機能を設定します。

1 待受画面で (●) ▶「ティーンズ/ジュニア設定」を選び (●) [選択]

2 「ティーンズ/ジュニアメニュー」を選び (●) [選択] ▶「緊急通知メニュー」を選び (●) [選択]

※以降の操作は「緊急通知機能を設定する」(P.224)をご参照ください。

ジュニア説明サイトへ接続

位置確認サービスや安心機能のご紹介をしているサイトへ接続します。

1 待受画面で (●) ▶「ティーンズ/ジュニア設定」を選び (●) [選択]

2 「ジュニア説明サイトへ接続」を選び (●) [選択]

ティーンズモード/ジュニアモード中の機能の利用

メインメニューについて

ティーンズモード/ジュニアモード中は、専用のメインメニューが表示されます。

■ティーンズモード

EZナビ	データ	Hello Messenger
ツール	カメラ	プライベート管理
機能	時間割	ティーンズモード設定※1

※1:ティーンズ/ジュニア制限(P.297)を設定している場合は、
「ティーンズモード設定」→「制限確認」で設定内容を確認できます。



■ジュニアモード

お子様に分かりやすいようにひらがな表記を使用し、また、お子様向けの機能を配置したメニュー構成になっています。

おこづかいちょう	データ	てちょう
にっきちょう	じかんわり	べんりきのう
せってい	カメラ	じてん



機能の利用について

■ティーンズモード

ティーンズモード中は、以下の機能・操作以外は、通常通りご利用いただけます。ただし、ロックNo.入力が必要な場面では、P.297で設定したMyロックNo.を入力してご利用ください。

<ご利用になれない機能>

- 「M12 時間／料金目安」のリセット
- 「M14 通話料金レート」
- 「M414 ロックNo.変更」
- 「M426 ハロー制限」
- 「M431 Cメール起動」
- 「M432 電源OFF起動」
- 「M433 防犯ブザー起動」
- 「M434 利用規約へ接続」
- 「M435 通知履歴」
- 「M44 着信制限」
- 「M45 ハロー着信制限」
- 「M461 機能リセット」
- 「M462 文字学習リセット」
- 「M463 EZアプリリセット」
- 「M464 オールリセット」
- 「M55 自動時刻補正」
- 「M571 通信速度」
- 「M572 データ転送モード」
- 「M573 赤外線受信」※1
- ペア相手の登録・解除・設定変更
- ペア相手に登録したアドレス帳の編集・削除
- 赤外線受信によるアドレス帳データ上書登録
- ティーンズ／ジュニアメニュー
- ジュニア説明サイトへ接続
- メインメニュー画面の変更※2

※1：メインメニューの「ツール」からの起動は可能

※2：お買い上げ時に用意されているデータへの変更は可能

■ジュニアモード

ジュニアモードでは、Sweets cuteの各種機能の中からお子様向けの機能に限定して、より簡単な操作方法でご利用いただけます。

また、ジュニアモード中の各操作画面は、お子様がご利用になりやすいように、分かりやすい表現・ひらがな表記を使用しており、画面下には、選択している機能の簡単な説明が表示されます。

ジュニアモードでご利用になれる主な機能は以下の通りです。

メインメニュー	機能		内容
おこづかいちょう			おこづかい帳の登録（当月分）／編集／確認／削除
データ	データフォルダ		本体データフォルダに保存されているデータの再生／編集／削除／移動／赤外線送信、フォルダ名編集、使用状況確認
	microSDメニュー	microSDデータフォルダ	microSDデータフォルダに保存されているデータの再生／削除／移動／赤外線送信、フォルダ名編集、使用状況確認
		メールフォルダ	microSDメールフォルダに保存されているデータの再生／編集／返信／削除
てちょう	カレンダー		カレンダーを表示
	でんわばんごう		Sweets cuteの電話番号・Eメールアドレスを表示、赤外線送信
	メモちょう		メモの登録／編集／確認／削除
	アドレスちょう		登録しているアドレス帳の表示、一覧切替、Eメール／Cメール新規作成、Hello Messenger、赤外線送信

次ページへ

メインメニュー	機能		内容
にっきちょう			日記の登録／編集／確認／削除
じかんわり			登録している時間割を表示
べんりきのう	アラーム		アラームを設定（1件） 設定した時刻・アラーム音・アラーム音量・バイブレータで、毎日動作（設定したアラームはジュニアモード中のみ有効）
	でんたく		電卓として使用
	せきがいせんじゅしん		赤外線通信によるデータ受信（アドレス帳データを除く）
	EZナビ	EZナビウォーク	EZナビウォークを起動
		安心ナビ	安心ナビを起動
	Hello Messenger		Hello Messengerを起動
せってい	おと	メロディ	電話／Eメール／Cメールの着信音の設定（メールの鳴動時間は5秒に固定）、待ちうたの設定
		おとの大きさ	電話・メールの着信音の音量を一括で設定
		バイブ	電話・メールの着信時のバイブレータ（ON／OFF）を一括で設定
	がめん	待受けがぞう	待受画面の画像を設定
		とけい／カレンダー	待受画面の時計／カレンダーを設定
		がめんの色	画面の配色を設定
	ジュニアモード解除		ジュニアモードの解除
カメラ	しゃしん		ケータイ／壁紙／SXGAサイズのフォトを撮影
	ムービー		標準（S／Mサイズ）／高品質（Lサイズ）／ビデオ用（Lサイズ）のムービーを録画
	キャラクターリーダー		キャラクターリーダーを起動
じてん	こくごじてん		国語辞典として使用
	わえいじてん		和英辞典として使用
	えいわじてん		英和辞典として使用
	カメラdeじしょ		印刷物から読み取った文字列の辞典引き

機能		内容
発信／着信履歴		発信／着信履歴の表示／削除、発信
ペア機能		ペア相手の確認、発信、送信、Hello Messengerの起動
マナーモード		マナーモード（通常マナー1）の設定／解除
簡易留守メモ	せってい	簡易留守メモの設定／解除
	さいせい	簡易留守メモの再生／削除

機能		内容
Eメール	新しく作る	Eメールの新規作成・送信 宛先・添付データはそれぞれ１件
	じゅしんボックス	受信メールの表示／返信／削除
	そうしんボックス	送信メールの表示／編集／削除
	新着メール問合せ	メールサーバに新しいメールが届いていないか確認
Cメール	新しく作る	Cメールの新規作成・送信
	じゅしんボックス	受信メールの表示／返信／削除
	そうしんボックス	送信メールの表示／編集／削除
EZアプリ（BREW®）		保存されているEZアプリを起動（EZアプリのダウンロードは不可）
EZweb	トップメニュー	EZトップメニューを表示
	お気に入りリスト	お気に入りリストの表示／編集／削除
	前回がめんひょうじ	前回最後に表示していた画面を表示
	ブラウザりれきクリア	メモリに記憶されているブラウザ履歴をすべて消去
	ゆうりょうサービスじょうほう	EZサーバに接続して、入会している有料情報サービスの内容を確認

補　足

- ティーンズモード／ジュニアモード中に利用できない機能・操作は、項目が表示されなかったり、グレー表示されたり、メッセージ表示されます。

ケータイアップデートを利用する

Sweets cuteは、ケータイアップデートに対応しています。
ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認することができます。

・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

ソフトウェアを更新するには、以下の2通りの方法があります。

<table>
<tr><td rowspan="3">自動更新</td><td colspan="2">auからソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新</td></tr>
<tr><td>自動更新型</td><td>お知らせを受信したとき自動的に更新
※自動設定（P.304）を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止を選択することができます。</td></tr>
<tr><td>ユーザ承認型</td><td>お知らせを受信したとき確認画面を表示
※更新の実行／中止を選択することができます。</td></tr>
<tr><td>手動更新</td><td colspan="2">ソフトウェアの更新が必要かどうか確認してから更新</td></tr>
</table>

補　足

●利用上のご注意

・ソフトウェアの更新にかかわる情報料および通信料は無料です。
・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
・ソフトウェアの更新には、時間がかかる場合があります。
・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
・オートパワー機能やアラーム機能など更新に割り込む設定は、あらかじめ解除しておくことをお勧めします。
・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
・ソフトウェアの更新中に、電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗する場合があります。
・ソフトウェアの更新に失敗した場合、Sweets cuteが使用できなくなる場合があります。Sweets cuteが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（一部のショップを除く）にお持ちください。
・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、Eメール、Cメール、画像、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れ等）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ないときは、更新中に電池残量が不足して更新に失敗する場合があります。
・電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗する場合があります。
・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「M581 アップデート開始」にてケータイアップデートを実行し直してください。
・EZアプリ中断中／待受EZアプリ起動中の場合は、ケータイアップデートを利用できません。EZアプリ／待受EZアプリを終了してください。
・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。（連続更新）

手動で更新する

Sweets cuteのソフトウェアの更新が必要かどうか確認してから更新することができます。


1 待受画面で ● 5 8 1 ▶ ● [OK]

⇒ソフトウェアの更新が必要かどうか確認し、確認結果が表示されます。

2 更新が必要な場合は ● [実行]

⇒ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ソフトウェアが更新されます。
※ソフトウェアをあとで更新するときは、更新時刻を予約設定できます。
[予約]を押し予約確認終了後に日付・時刻を入力し**[確定]**を押します。（予約した日時に、ソフトウェアの更新が開始されます）日付・時刻入力画面で**[中止]**を押すと待受画面に戻ります。

■画面の流れ

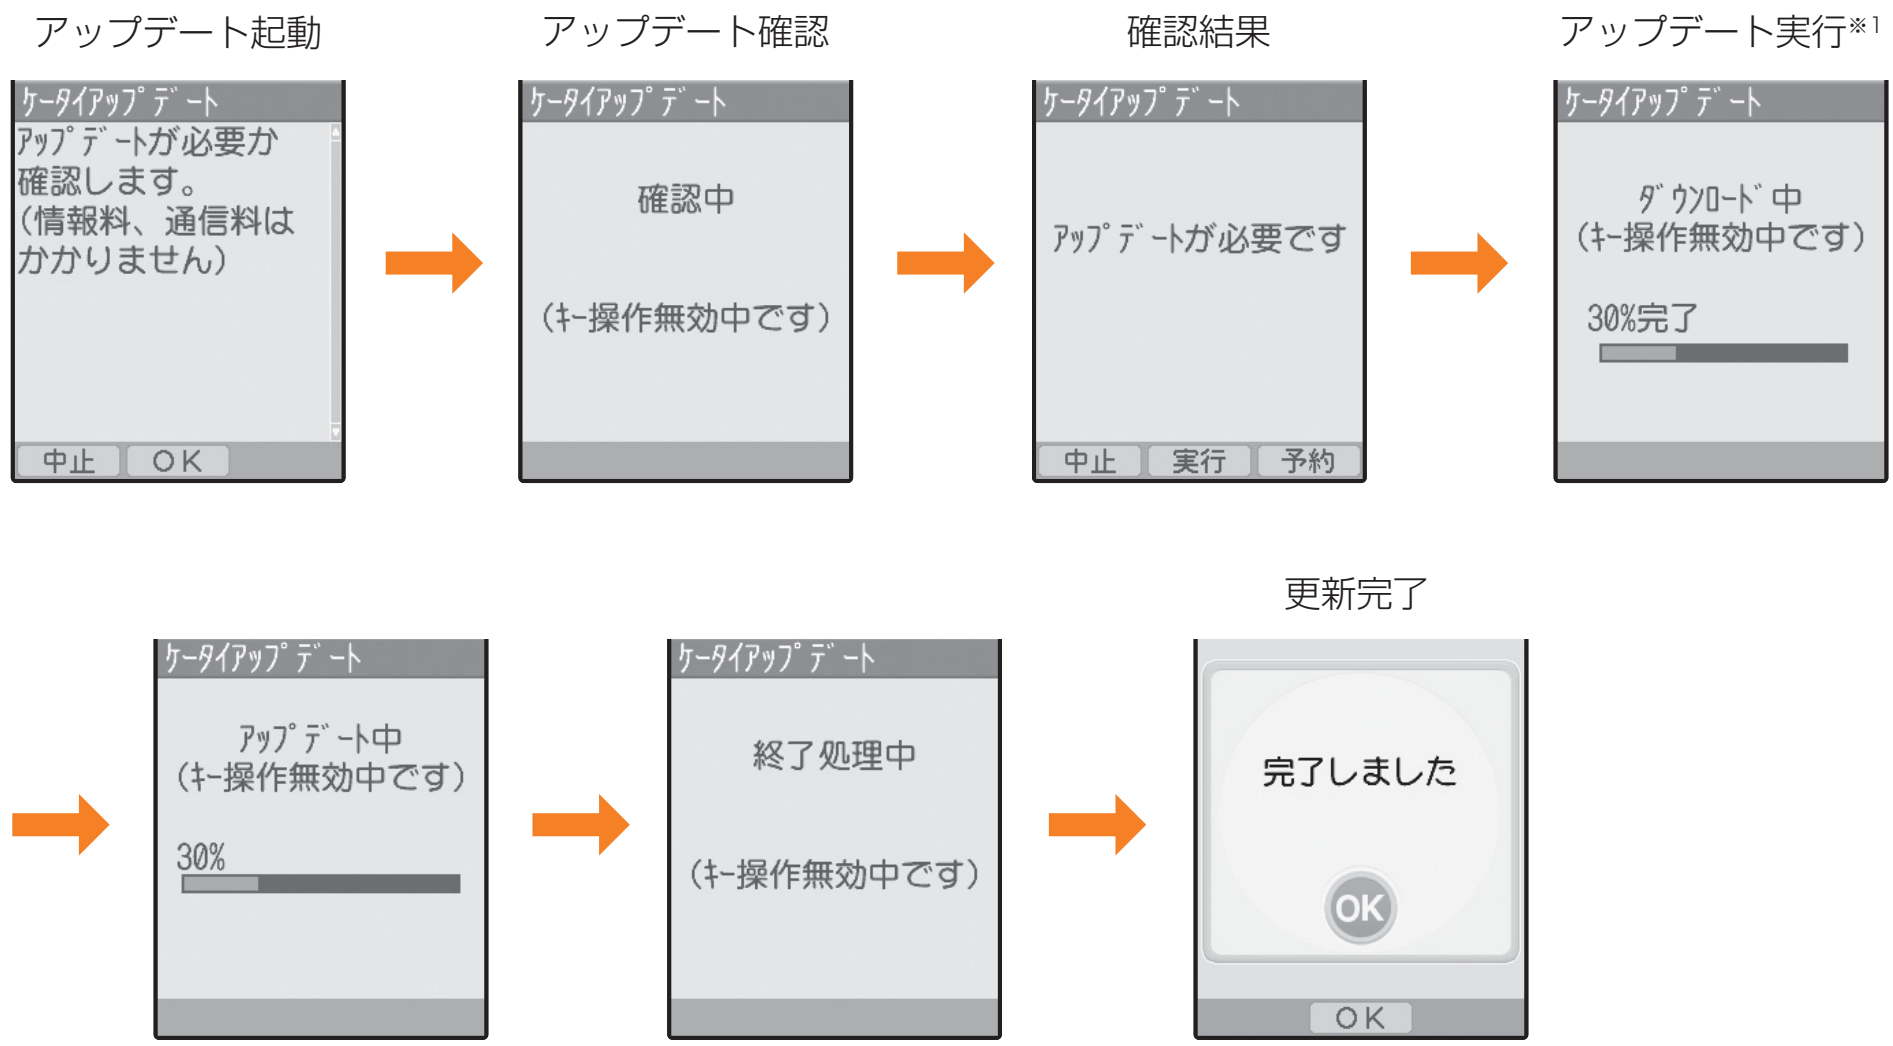

※1：ダウンロードが完了すると、電源が切れる→電源が入る→ソフトウェアが更新される→電源が切れる→電源が入るの流れでソフトウェアが更新されます。

予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、予約時刻の確認、変更、解除をすることができます。

1 **待受画面で 5 8 3**

⇒設定されている予約日時が表示されます。



2 **[変更]**

※予約を解除するときは**[解除]**を押します。

3 **日付・時刻を入力し [確定]**



補　足

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力してください。
- EZアプリ中断中または待受EZアプリ起動中の状態で予約更新の日時になった場合は、「auからのお知らせ」が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定した後で、Sweets cuteの日時が設定変更されると、予約更新が解除されます。更新するときは、「M581 アップデート開始」にてケータイアップデートを実行してください。

自動で更新する

ソフトウェア更新のお知らせを受信したとき、自動的にSweets cuteのソフトウェアを更新することができます。

自動更新型のお知らせを受信したときの動作を設定する（自動設定）


1 **待受画面で 5 8 2 ▶「ON」または「OFF」を選び [選択]**

ON　：更新のお知らせを受信したとき、自動的に更新を開始
OFF：更新のお知らせを受信したとき、更新の実行／中止の選択が可能

自動更新型のお知らせを受信したとき

■**自動設定が「ON」の場合**


更新のお知らせを受信すると、ケータイアップデートを開始する旨のメッセージが表示され、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。更新完了後、「auからのお知らせ」が表示され、[OK]を押すと、更新が完了した旨のメッセージが表示されます。

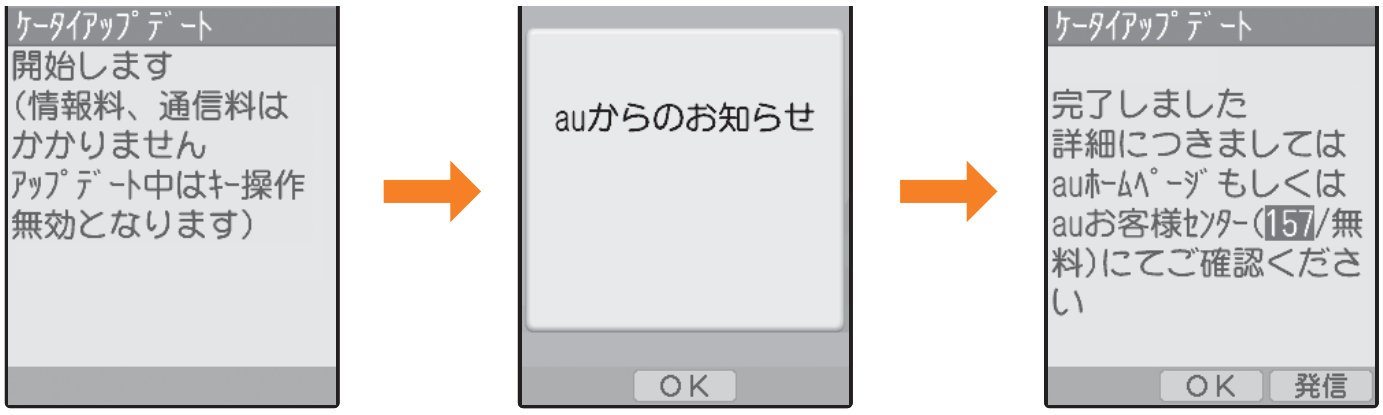

■**自動設定が「OFF」の場合**

更新のお知らせを受信すると、「auからのお知らせ」が表示され、[OK]を押すと、最新のソフトウェアが登録された旨のメッセージが表示されます。更新する場合は[OK]を押し、あとで更新する場合は[**中止**]を押します。

※中止した場合、更新するときは「M581 アップデート開始」にてケータイアップデートを実行してください。

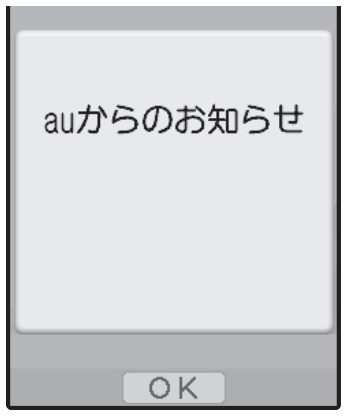


ユーザ承認型のお知らせを受信したとき

更新のお知らせを受信したときは受信音が鳴ります。操作は「自動更新型のお知らせを受信したとき（自動設定が「OFF」の場合）」と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートに失敗したときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

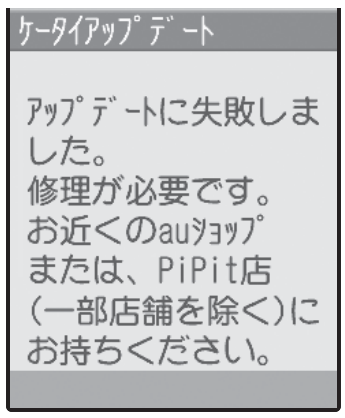

補　足

●操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		ページ	サービス		ページ
標準サービス	Cメール	112	有料オプションサービス	割込通話サービス	319
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	306		三者通話サービス	321
	着信転送サービス	315		EZ待ちうた	324
	発信番号表示サービス	322		迷惑電話撃退サービス	326
	番号通知リクエストサービス	323		通話明細分計サービス	327
	データ通信サービス	328		高速パケットサービス※1	328

※1：EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。（特別なお申し込みは不要です）

補　足

- オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス　標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ（P.54）またはオート着信（P.245）を設定している場合は、簡易留守メモまたはオート着信が優先されます。
- お留守番サービスと着信転送サービス（P.315）を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（P.323）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限（P.258）が設定されている場合、お留守番サービスの設定を呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する（P.307） ➡ 伝言を再生する（P.310） ➡ お留守番サービスを停止する（P.308）

■お留守番サービスでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり（保存）時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1：お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.313）の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内（141）

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 **待受画面で** [1] [4] [1] ▶ [通話]

2 **ガイダンスに従って操作をする**

■総合案内（141）では、次の機能を利用できます

- 伝言再生（1417）
- 応答メッセージの録音／確認／変更（1414）
- 英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定（14191／14190）
- 不在通知（蓄積停止）の設定／解除（1610／1611）
- 伝言お知らせの選択／変更
- 着信お知らせの開始／停止

お留守番サービスを開始する

留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）

1 **待受画面で** [センター] [5] [4] [2] **または** [1] [4] [1] [1] ▶ [通話]

2 **ガイダンスを確認後** [電源]

留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）

1 待受画面で［●］［5］［4］［3］または［1］［4］［1］［3］▶［発信］

2 ガイダンスを確認後［電源］

補　足

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても電源がONの状態であれば、着信音が約20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。
- 電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。
  - ・無応答転送：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
  - ・話中転送　：通話中にかかってきた場合（留守番開始1で設定した場合のみ）
  - ・選択転送　：着信中にキー操作（［応答］▶［#］）を行った場合

お留守番サービスを停止する

1 待受画面で［●］［5］［4］［4］または［1］［4］［1］［0］▶［発信］

2 ガイダンスを確認後［電源］

補　足

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作をすることができます。また、伝言お知らせおよび着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答する

⇒かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、Sweets cuteのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

※電話をかけてきた相手の方は㊌を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが防止されている場合（P.311）は、㊌を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音する

※録音時間は3分以内です。

※伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 ㊯を押して録音を終了する

※録音終了後、ガイダンスに従って以下のキー操作ができます。

キー	操作
①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にします。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
⑨	録音した伝言を消去して、取り消します。
㊀	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 電話を切る

補　足

● お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは着信履歴（P.52）で確認することができます。

着信履歴詳細画面



《通知されるタイミング》

● 伝言お預かり後、通知されます。

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

補　足

● 伝言お知らせには「発番情報なし」（伝言の未聴／総件数のみのお知らせ）、「発番情報あり」（伝言の未聴／総件数、お預かりした時間、相手の方の電話番号などをお知らせ）の2種類があります。

● 「発番情報なし」「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
　・発番情報なし：1件
　・発番情報あり：20件

● ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（P.307）で「発番情報なし」に設定変更することができます。

● 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

1 待受画面で ● 5 4 1 または 1 4 1 7 ▶ [発信キー]

2 ガイダンスに従ってキー操作をする

キー	操作	キー	操作
1	同じ伝言をもう一度聞く	9	伝言を消去する
2	伝言を保存する	0	伝言再生中の操作方法を聞く
4	5秒間巻き戻して聞き直す	#	次の伝言を聞く※2
5	伝言を一時停止（20秒間）する※1	*	前の伝言を聞く※2
6	5秒間早送りして聞く		

※1：[電源キー] 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
※2：再生中の伝言は保存されません。

3 [電源キー]


補　足

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後に保存または消去をしないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合もボイスメール（P.313）でお預かりした場合も、同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは着信履歴（P.52）で確認することができます。

着信履歴詳細画面

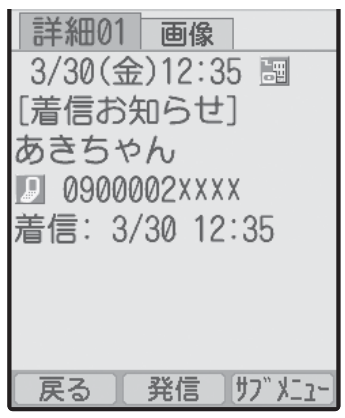

《通知されるタイミング》

- 相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

補　足

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（P.307）で「着信お知らせ無し」に設定変更することができます。

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ防止などの設定を行います。

1 **待受画面で [●] [5] [4] [5] または [1] [4] [1] [4] ▶ [ペア]**

2 **ガイダンスに従ってキー操作をする**

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
  [1] → 3分以内で応答メッセージを録音 → [#] → [#] → [電源]
- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
  [2] → 10秒以内で名前を録音 → [#] → [#] → [電源]
- 設定されている応答メッセージを確認する
  [3] → 応答メッセージを確認 → [電源]

補　足

- 録音できる応答メッセージは各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って [4] を押すと、標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が (#) を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知（蓄積停止）を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定することができます。この機能はお留守番サービスとボイスメールでは伝言をお預かりせず、お客様が録音された声（応答メッセージ）で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1 **待受画面で [●] [5] [4] [5] または [1] [4] [1] [4] ▶ [ペア]**

2 **蓄積停止メッセージを録音する**
[7] →3分以内で応答メッセージを録音→ [#] → [#]

3 [電源]

4 [1] [6] [1] [0] ▶ [ペア]

5 **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認後 [電源]**

auのネットワークサービス

不在通知（蓄積停止）を解除する

1 待受画面で 1 6 1 1 ▶ 発信

2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認後 電源

補　足

- 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知は解除されません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のSweets cute以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090−4444−××××に電話をかける

「××××」はサービスの使用目的により、以下のようになります。	
総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

2 ご自分のSweets cuteの電話番号を入力する

3 暗証番号（4桁）を押す

4 ガイダンスに従って操作をする

補　足

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号（P.41）が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

Sweets cuteからボイスメールを送る

1 待受画面で 1 6 1 2 ▶送信先のau電話番号を入力する▶ [ペア]

2 ガイダンスに従って伝言を録音する

■ボイスメールでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり（保存）時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1：お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

補　足

- ボイスメールを送信したとき、相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりするとお留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします。（P.309）
ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」（P.310）と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）

お客様のSweets cute以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。
ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」（P.312）と同じ手順で操作してください。

英語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを英語／日本語に切り替えることができます。
※お買い上げ時は、日本語ガイダンスに設定されています。

英語ガイダンスに切り替える

1 待受画面で [●] [5] [4] [6] または [1] [4] [1] [9] [1] ▶ [ペア]

⇒英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 [電源]

日本語ガイダンスに切り替える

1 待受画面で [●] [5] [4] [7] または [1] [4] [1] [9] [0] ▶ [ペア]

⇒日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 [電源]

ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言が無いときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料は発生しません。転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します）

着信転送サービス

標準サービス

電話がかかってきたとき、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する際の条件を次の4つから選ぶことができます。

無応答転送

電波が届かない場所にいるときやかかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送します。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

フル転送

かかってきた電話をすべて転送します。

選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。

サービス内容	操　作
無応答転送	1422 → 転送先電話番号 → ペア → 電源
話中転送	1423 → 転送先電話番号 → ペア → 電源
フル転送	1424 → 転送先電話番号 → ペア → 電源
選択転送	1425 → 転送先電話番号 → ペア → 電源
転送停止	1420 → ペア → 電源

補　足

- 海外へ転送することもできます。（P.317）
- 緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、簡易留守メモ（P.54）またはオート着信（P.245）が設定されている場合は、簡易留守メモまたはオート着信が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）を変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス（P.306）を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（P.323）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限（P.258）を設定している場合、着信転送サービスの各操作を呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定することができます。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波が届かない場所にいるときやかかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送する電話番号を設定します。

1 **待受画面で 1 4 2 2 ▶転送先電話番号を入力する▶ ペア**

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源

補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14212+ ペア」で再設定することができます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送する電話番号を設定します。

1 **待受画面で 1 4 2 3 ▶転送先電話番号を入力する▶ ペア**

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源

補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14213+ ペア」で再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス（P.319）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきた電話をすべて転送する（フル転送）

かかってきた電話をすべて転送する電話番号を設定します。

1 **待受画面で 1 4 2 4 ▶転送先電話番号を入力する▶ ペア**

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源

補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14214+ ペア」で再設定することができます。
- お客様のSweets cuteは呼び出されません。

手動で転送する（選択転送）

電話に出られないときに手動で転送する電話番号を設定します。

1 **待受画面で [1] [4] [2] [5] ▶転送先電話番号を入力する▶ [ペア]**

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

補 足

●前回と同じ転送先へ設定する場合は「14215+ [ペア] 」で再設定することができます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないとき、次の操作を行うと転送されます。

1 **着信中に [転/拒]▶ [#]**

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送　②話中転送　③選択転送　④無応答転送

海外の電話に転送する

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例）アメリカの「212－123－××××」に転送する場合

1 **待受画面で×××× ▶ [ペア]**

「××××」は転送の種類により、以下の番号になります。	
無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425

2 **転送先電話番号を入力する**

001 ＋ 010 ＋ 1 ＋ 212 ＋ 123××××

001：KDDI国際アクセスコード
1：国番号（アメリカ）
212：市外局番
123××××：転送先電話番号

3 [電源]

補　足

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
一般電話・au電話から 　0077−7160（通話料無料） 　受付時間　9：00〜20：00、土・日・祝日も受付

※KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

1 **待受画面で** [1] [4] [2] [0] ▶ [発信]

⇒設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のSweets cute以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 **090−4444−××××に電話をかける**

「××××」はサービスの使用目的により、以下のようになります。	
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 **ご自分のSweets cuteの電話番号を入力する**

3 **暗証番号（4桁）を押す**

4 **ガイダンスに従って操作をする**

補　足

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号（P.41）が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始（「1422」～「1425」）	無料
	サービス停止（「1420」）	無料
	相手先からSweets cuteまでの通話料（電話をかけてきた相手の方のご負担となります）	有料
	Sweets cuteから転送先までの通話料（お客様のご負担となります※1）	有料

※1：海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス

オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始／停止を切り替えることができます。

例）Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる▶ [ペア]

⇒Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと話せます。
※ [ペア] を押すたびにAさんとBさんの通話を切り替えます。

補足

- [電源] を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記憶されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記憶されない場合があります。

割込みされたくないときは

大事な用件などで割込みされたくない通話の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止することができます。

1 待受画面で [1] [4] [5] [2] ▶相手先電話番号を入力する

2 [ペア]

auのネットワークサービス

補　足

- 発信の際に、発信者番号を通知する／しないを設定することができます。その場合は「186／184」を先にダイヤルしてください。

発信者番号	操作手順
通知する	「186」＋「1452」＋ 相手先電話番号 ＋ [ペア]
通知しない	「184」＋「1452」＋ 相手先電話番号 ＋ [ペア]

※「1452＋186＋相手先電話番号」では発信することができません。「184」についても同じです。

- 電話番号を入力するときにサブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出すことができます。
- 割込み禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスに転送されます。

割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。
※お申し込みをされた時点でサービスは開始されています。

割込通話サービスを開始する

1 **待受画面で** [1] [4] [5] [1] ▶ [ペア]

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

割込通話サービスを停止する

1 **待受画面で** [1] [4] [5] [0] ▶ [ペア]

⇒設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

補　足

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（P.323）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（P.326）を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際（特に有料データをダウンロード中など）やEメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

三者通話サービス

オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

例）Aさんと通話中にBさんに電話をかけて、3人で話す場合

1 **Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力する**

2 [ペア]

⇒通話中のAさんの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 **Bさんが電話に出る**

⇒Bさんと話せます。
※Bさんが電話に出ないときは、[ペア]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 [ペア]

⇒3人で話せます。

5 [ペア]

⇒Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

補足

- 通話中に[○]で着信履歴／発信履歴、[ﾂｰﾙ]でアドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることができます。
- 三者通話中に[電源]を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担となります。
- 三者通話でCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の二人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- 三者通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

三者通話開始後の操作

自分で [ペア] を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で [電源] を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をお客様のSweets cuteのディスプレイに表示させることができます。

発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「186」または「184」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号＋ [ペア] ※1
	186＋相手先電話番号＋ [ペア]
電話番号を通知しない場合	184＋相手先電話番号＋ [ペア]

※1：発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

補　足

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いには十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても相手方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されない場合があります。
- 三者通話サービス（P.321）を行う場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルした後に、サブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 発信者番号通知（P.263）により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Cメール送信時は、発信者番号通知の設定に関わらず、発信番号が通知されます。

着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

補　足

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス

標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

番号通知リクエストサービスを開始／停止する

番号通知リクエストサービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。
※お買い上げ時、サービスは停止されています。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で 

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で 

⇒設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 

補　足

- お留守番サービス（P.306）／着信転送サービス（P.315）／割込通話サービス（P.319）／三者通話サービス（P.321）それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（P.326）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始／停止に通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- 公衆電話／国際電話／Cメールの受信、また相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの着信の場合、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

EZ待ちうた

EZweb契約要　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

1. EZトップメニュー（P.184）▶「カテゴリで探す」▶「待ちうた」
2. 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

補　足

- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存でき、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定することができます。
- 相手の方（発信者）には、音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

ここでの説明は、楽曲を設定済みの場合の操作です。

例）全員に聴かせる場合

1. EZトップメニュー（P.184）▶「カテゴリで探す」▶「待ちうた」▶「EZ待ちうた設定メニュー」
2. 「待ちうたMy設定」▶「みんなに聴かせる」
3. 画面の指示に従って操作する

補　足

- 楽曲を設定の際に「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- 発信者番号非通知での着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- 着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

090−4444−1460（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

1　待ちうたを聴いてから60分以内に090−4444−1460 へ電話をかける

⇒最後に聴いた待ちうたの曲名およびアーティスト名がCメールで送られてきます。

補　足

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは直前の１曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分が経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。（090−4444−1460への通話料は発生します）
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご利用料金について

月額使用料	有料

■EZ待ちうた利用上のご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよび待ちうたMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

迷惑電話撃退サービス

オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

1 **迷惑電話などの着信後に** 1 4 4 2 ▶ （発信キー）

⇒設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 （電源キー）

補　足

- お留守番サービス（P.306）／着信転送サービス（P.315）／番号通知リクエストサービス（P.323）／割込通話サービス（P.319）／三者通話サービス（P.321）それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、一番古い電話番号を削除して新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知がない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 受信拒否リストに登録した相手の方には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が電話番号を非通知で発信した場合も、お断りガイダンスに接続されます。
- 警察／消防／海上保安本部や、公衆電話／国際電話／Cメールの受信時は、受信拒否リストへ登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  ・Cメール　　・国際ローミング中のau電話からの着信
- 不在着信となった電話番号は登録できません。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 **待受画面で** 1 4 4 8 ▶ （発信キー）

⇒最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 （電源キー）

補　足

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、常に新しい登録から1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1 **待受画面で** [1] [4] [4] [9] ▶ [ペア]

⇒登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

ご利用料金について


月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス

オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）

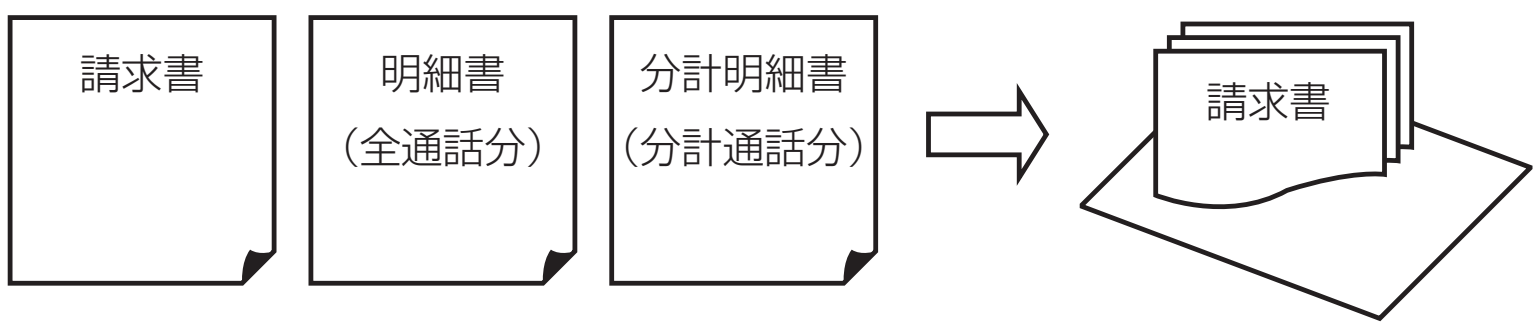

1 **待受画面で** [1] [3] [1] ▶**相手先電話番号を入力する**

2 [ペア]

補　足


- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、「特番を付加する」（P.47）をご参照ください。
- 発信者番号通知（186）／非通知（184）と通話明細分計サービス（131）をつけてダイヤルする場合は、以下の順にダイヤルしてください。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	「131」＋相手先電話番号＋[ペア] ※1
	「186」＋「131」＋相手先電話番号＋[ペア]
電話番号を通知しないで分計する場合	「184」＋「131」＋相手先電話番号＋[ペア]

※1：発信者番号通知を「ON」に設定している場合

●フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では、「131」をつけて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」をつけてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」をつけてダイヤルされていた場合は、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

例）

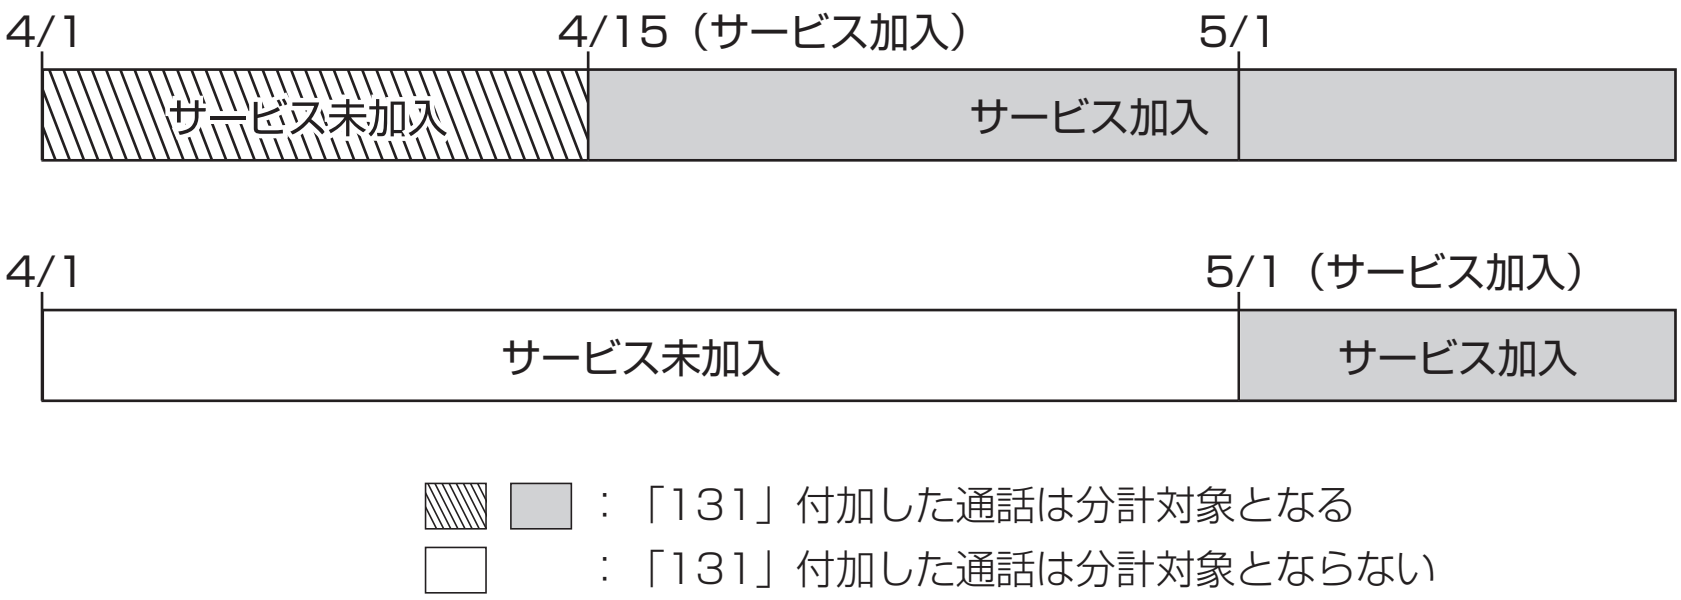

データ通信サービス

標準サービス

PacketOne（Packet通信サービス）

PacketOneとはPacket通信方式を採用したCDMA2000 1X/cdmaOneのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
Sweets cuteは「au.NET（エーユードットネット）やPacketOne対応プロバイダ（別途プロバイダとの契約が必要となります）」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続してPacket通信を行うことができます。

■パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。
パソコンから ⇒ http://my.kddi.com/（MyKDDI）
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
au電話から ⇒ →「トップメニュー」→「auお客さまサポート」

Sweets cuteではパソコンと接続機器を使って、通信速度、受信144kbps／送信64kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、この高速パケットサービスは、別途お申し込みが必要となりますのでご注意ください。

※通信速度については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

補　足

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続時におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定の上、接続してください。
- Packet通信をご利用になるには、USBケーブルC（別売）などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダによる接続もできます。対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご覧ください。
- 高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルC（別売）およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Sweets cuteは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況、ネットワークの混雑状況）により、設定した通信速度にならない場合があります。
- EZwebまたは高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準」に変更してください。「高速」のままですと、Packet通信（インターネット接続、LAN接続など）ができません。
- ダイヤル発信制限（P.258）を設定している場合、データ通信は行えません。設定を解除してください。
- Packet通信をしながら充電することもできます。そのときは、卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。

PacketOneを利用する

PacketOneをご利用になる前に、USBケーブルC（別売）などのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

1　Sweets cuteのPacket通信速度を設定する

待受画面で ● 5 7 1 ▶「高速」を選び ● [選択]

2　接続機器（USBケーブルCなど）をパソコンなどに接続する

3　接続機器のモデム設定をする

4　パソコンのダイヤルアップネットワーク（TCP／IP）を設定する

■au.NETご利用の場合の設定


ユーザー名※1	「au@au-net.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード※1	「au」：全ユーザー共通
電話番号	9999：任意の数字で可
DNSアドレス	●プライマリ DNS：210.196.3.183 ●セカンダリ DNS：210.141.112.163

※1：ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。


例）Windows®XPでのau.NETご利用の設定

1 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

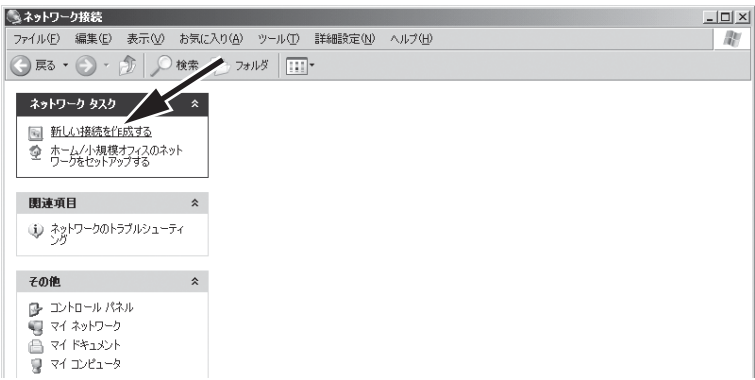


2「次へ」をクリックする。

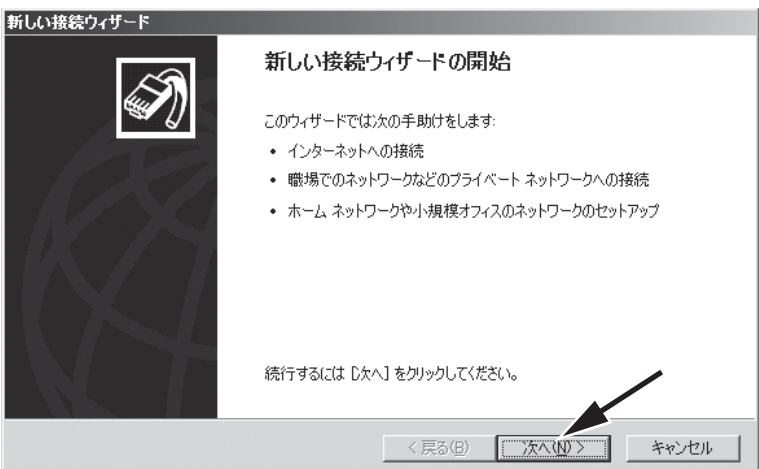


3「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。

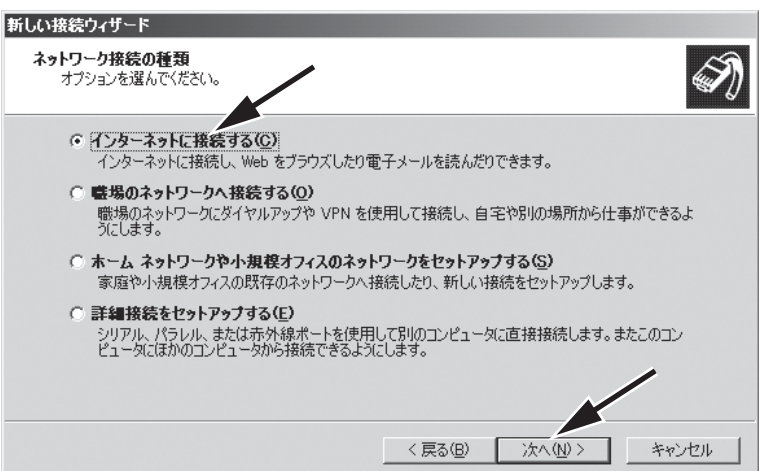


4「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする。

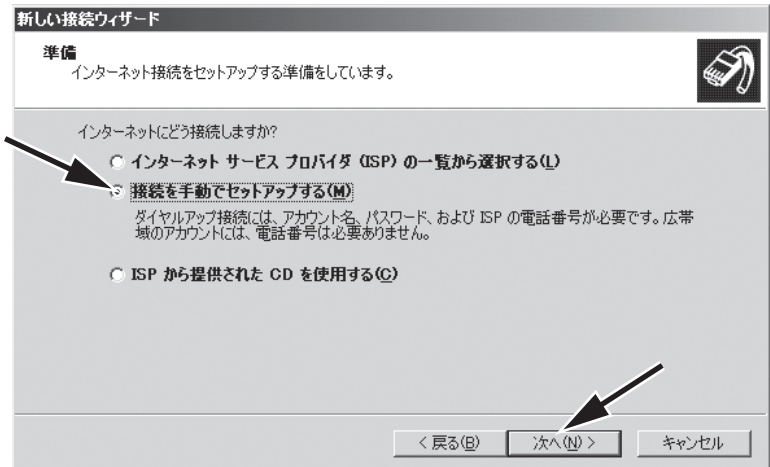


5「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。

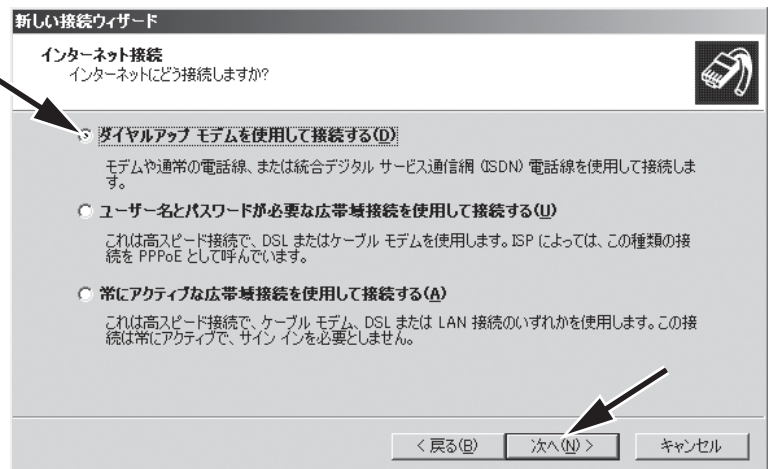


6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。

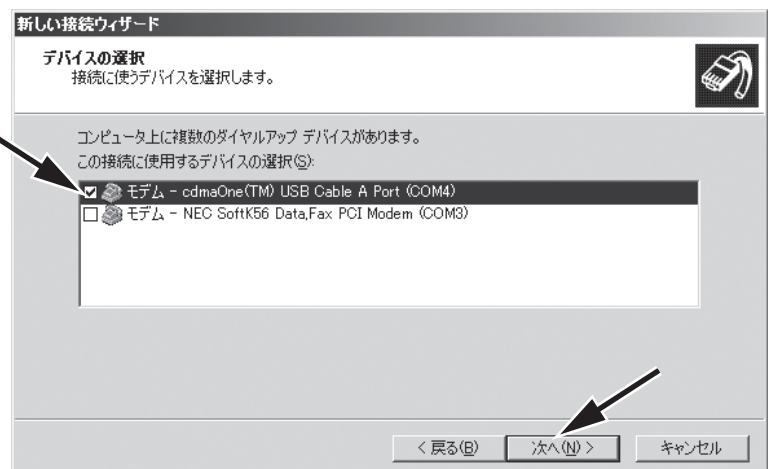


7「ISP名」に任意の名前（例：au.NET）を入力し、「次へ」をクリックする。

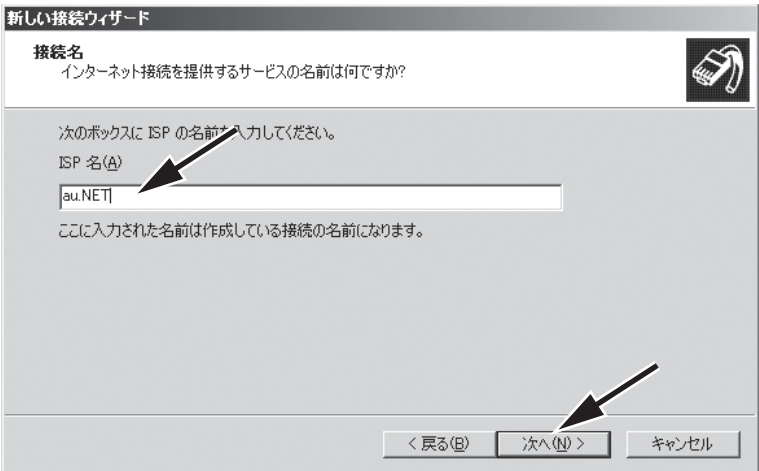


8「電話番号」に任意の数字（例：9999）を入力し、「次へ」をクリックする。

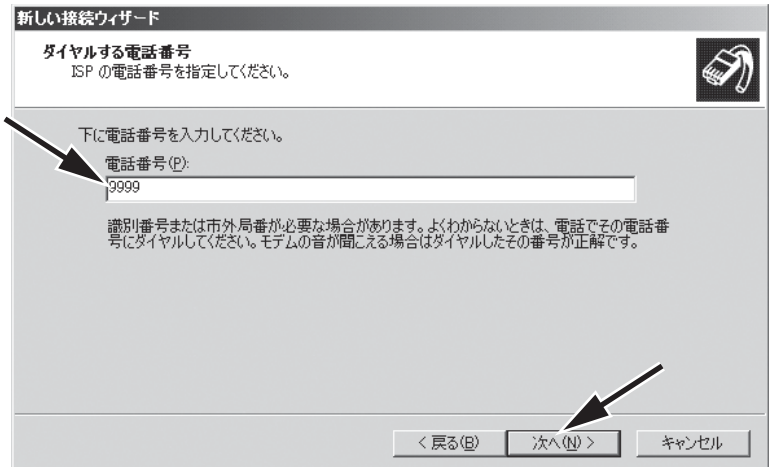


9「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」・「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。なお、「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。

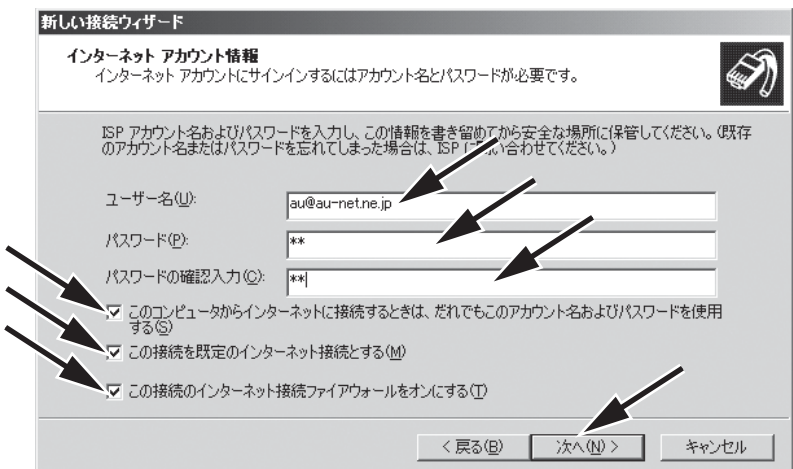


10「完了」をクリックする。

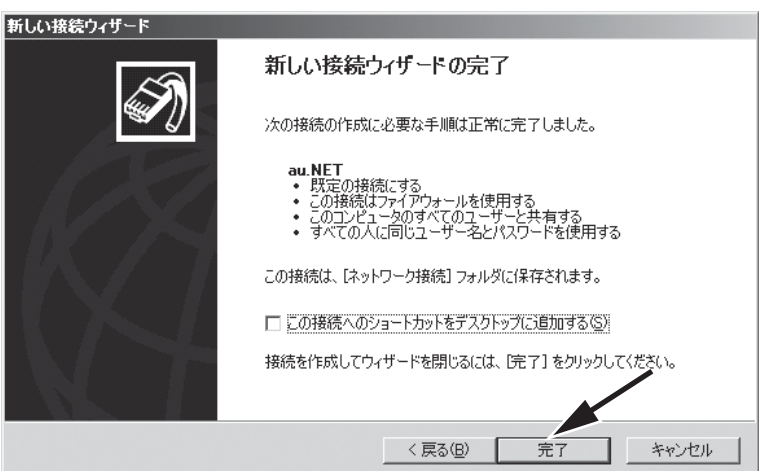


11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。

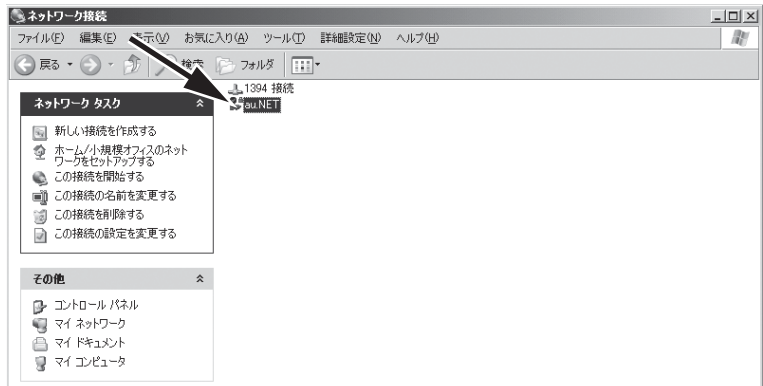


12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする。

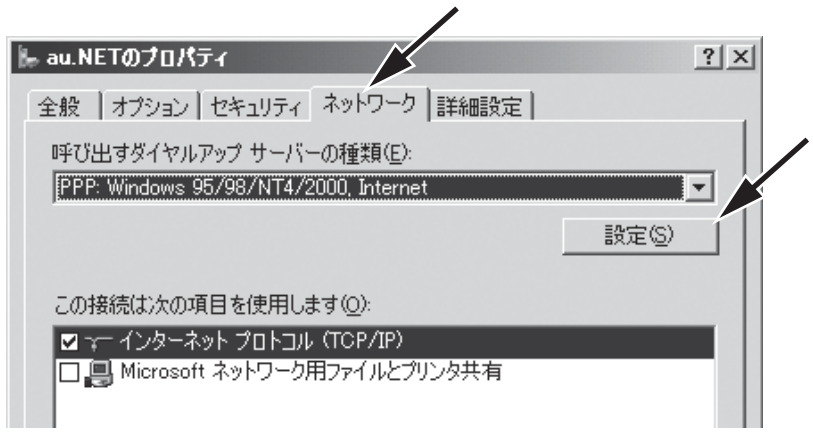

13「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする。

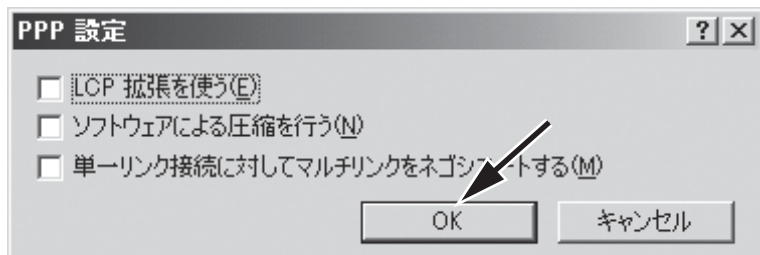


14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル（TCP／IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリックする。

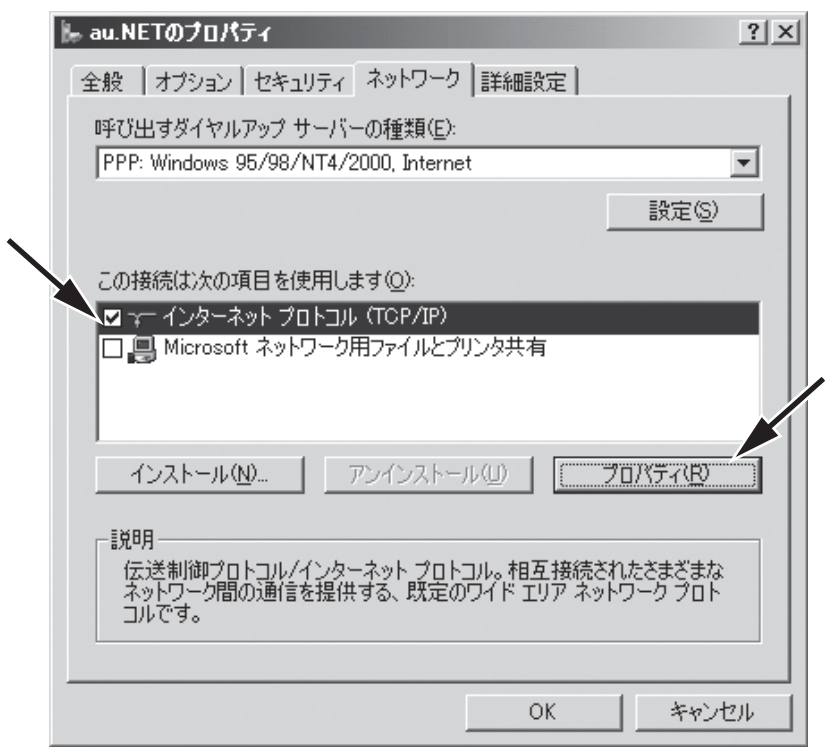


15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする。


- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

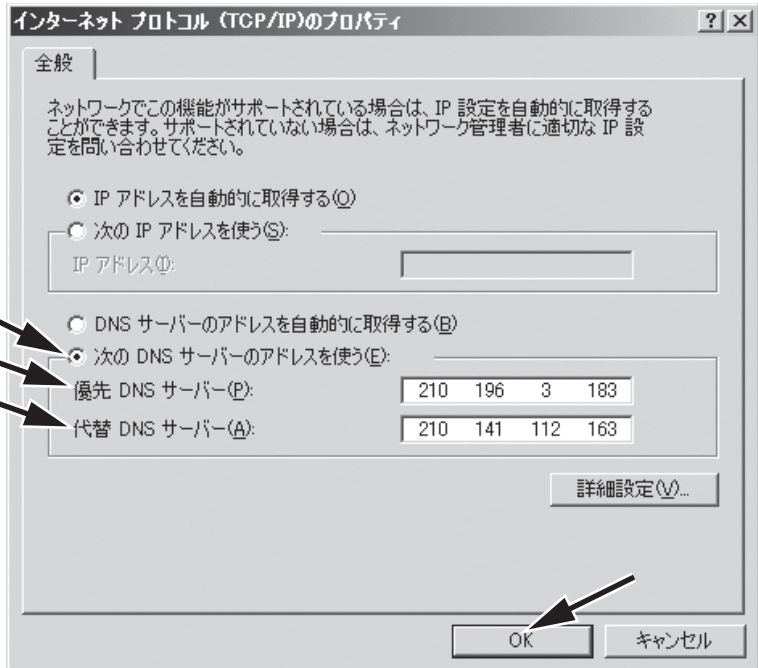


16 プロパティ画面で「OK」をクリックする。

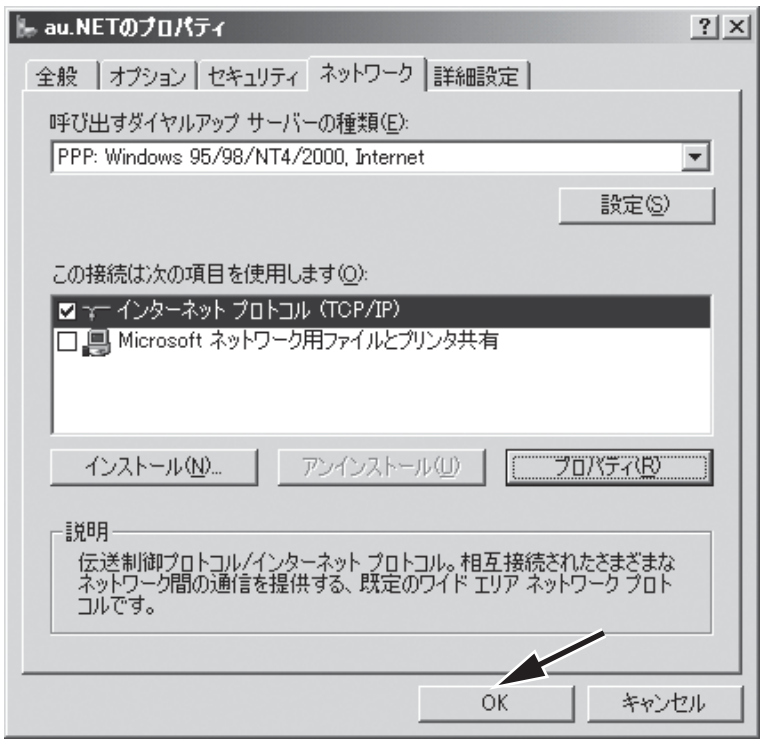

17 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリックする。

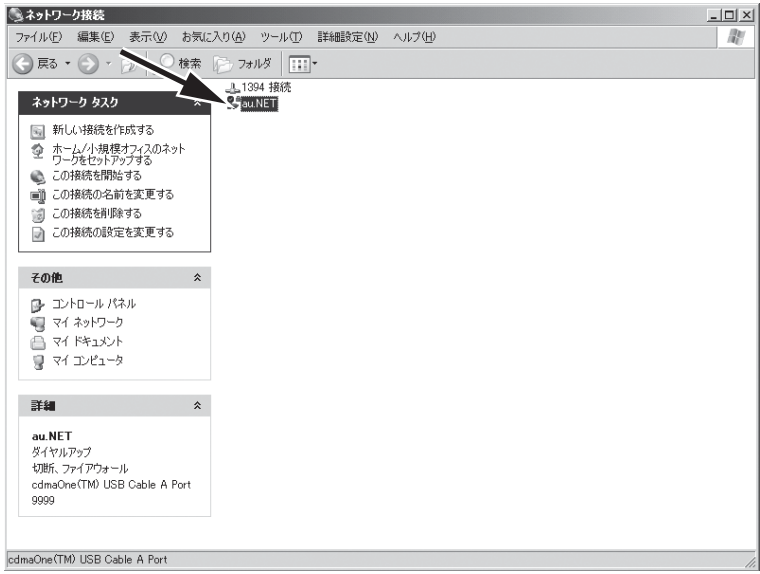

18「ダイヤル」をクリックする。

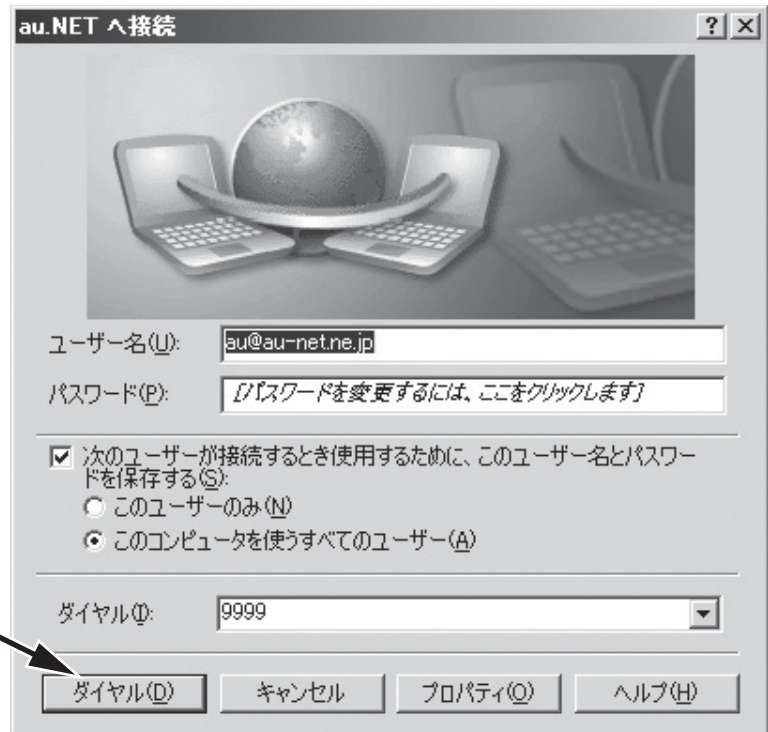

補　足

- Sweets cuteは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

※au電話に接続される機器の設定を「ASYNC／FAX通信」などに設定している場合、自動的にPacket通信での通信を行う場合がありますので、ご注意ください。

Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。

＜受信中＞



＜送信中＞



＜送受信中＞



ご利用料金について

通信料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

＜PacketOneご利用の場合＞

<table>
<tr><td rowspan="2">月額使用料</td><td>標準パケットサービス</td><td>無料</td></tr>
<tr><td>高速パケットサービス</td><td>有料※1</td></tr>
<tr><td colspan="2">PacketOne通信料</td><td>有料</td></tr>
</table>

※1：EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。（特別なお申し込みは不要です）


＜au.NETご利用の場合＞

月額使用料	無料
通信料	有料

付録／索引


周辺機器のご紹介

●電池パック（5524UAA）

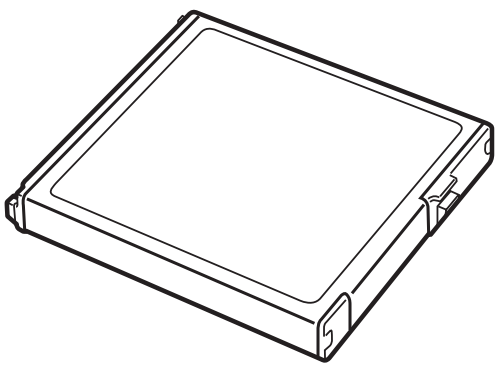


●共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）


お使いのACアダプタにより、イラストと形状が異なる場合があります。ご了承ください。

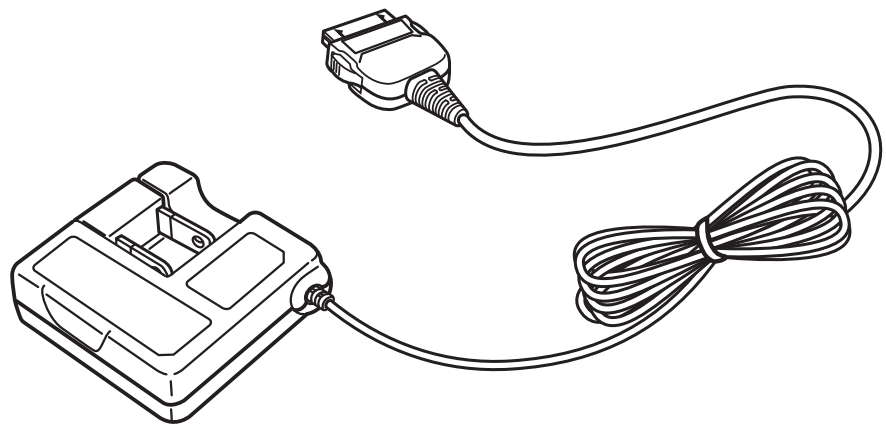

●卓上ホルダ（5524PUA）

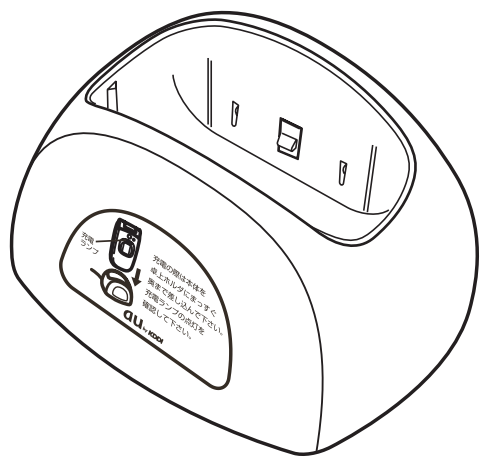

●共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

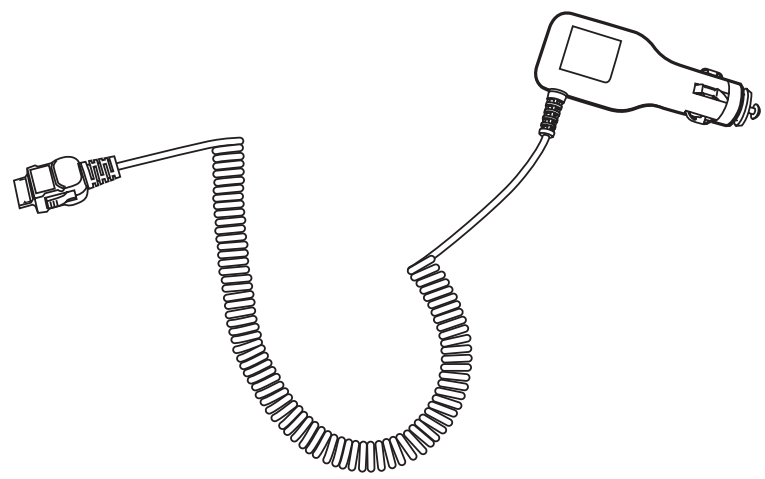


●平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
●平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
●USBケーブルC（別売）


電池パックを交換する

■取り外しかた

1

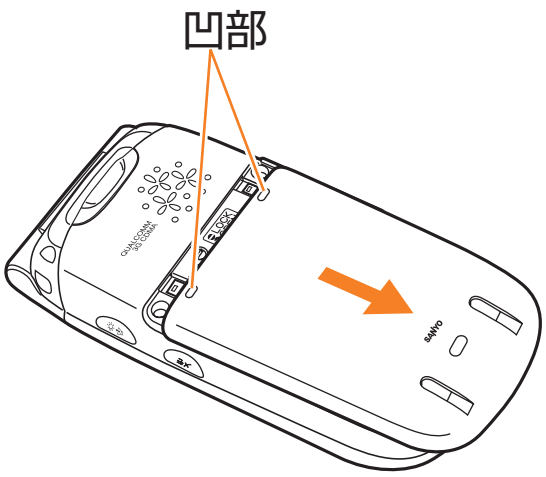

2

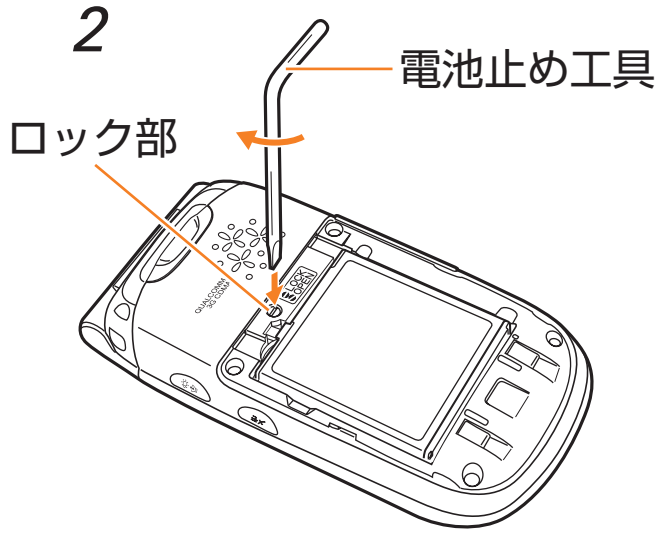

3



1 **電池パックカバーの凹部を押しながら矢印方向へスライドさせ、電池パックカバーを持ち上げる**

2 **ロック部の溝に付属の電池止め工具を差し込み、矢印方向に回転させてロックを解除する**


※約20度回転させるとロックが解除されます。

※無理な力を加えると、ロック部が破損する恐れがあります。


3 **電池パックの凸部に爪をかけて持ち上げる**

■取り付けかた


1

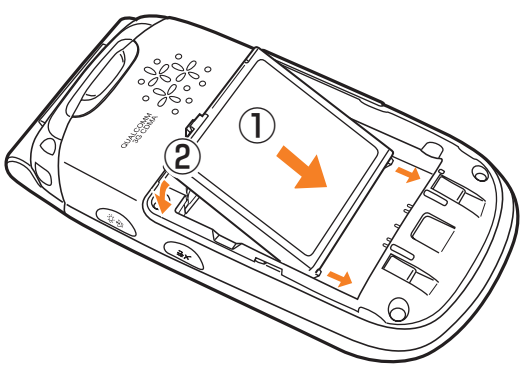

2

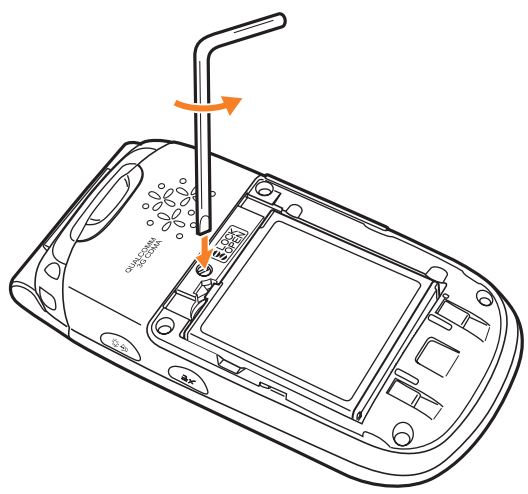

3

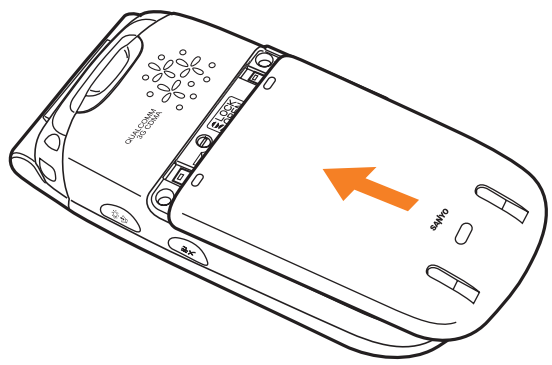

1 **Sweets cute本体と電池パックの端子部を合わせ、矢印方向へはめ込む**

2 **ロック部の溝に付属の電池止め工具を差し込み、矢印方向に回転させてロックをかける**

※ロックをかけなくても、お使いいただけます。

3 **電池パックカバーをSweets cute本体に合わせ、矢印方向へスライドさせる**

補　足

- 専用の電池パックをご使用ください。
- 電池パックを交換するときは、本体の電源を切ってから行ってください。
- 電池パックを外した状態で一定時間放置すると、再度電源を入れたときに、日付・時刻が正しく表示されない場合があります。その場合は、再度日付・時刻を設定（P.45）してください。

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してください。

《充電時の確認音とランプ表示について》

充電を開始すると確認音が鳴り、充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると確認音が鳴り、充電ランプが消灯します。

※通常着信（P.242）の着信音量を「OFF」に設定しているときや電源を切っているときは、充電開始・完了時の確認音は鳴りません。

《充電時間とご利用可能時間》


充電時間	ACアダプタ使用時：約130分 DCアダプタ使用時：約140分	本体の電源を切った状態で、空の電池パックの充電が完了する時間
連続通話時間	約250分	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約430時間	待受状態で一度も通話や操作をしなかった場合の時間

補　足

- 本体の電源を入れた状態でも充電できますが、充電時間が長くなります。この場合、充電中はディスプレイに が表示され、充電が完了すると に変わります。
- 電池パックを長時間使わなかったり、電池交換警告音が鳴った後に充電しないで放置していた場合は、接続したときに充電ランプが点灯しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に充電ランプが点灯して充電が開始されます。充電が開始されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 充電ランプが赤色点滅したときは、電池パックの取り付け、共通ACアダプタ01（別売）とSweets cuteの接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅が続く場合は充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Sweets cuteを長時間使用（充電）しなかった場合は、設定した機能やアドレス帳などの登録内容が変化・消失することがあります。長時間使用しない場合でも、ときどき充電してください。
- 低温下では使用時間が短くなります。低温下での使用は、電池パックの性能を十分に発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。

■卓上ホルダで充電する

別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。（お使いのACアダプタにより、イラストと形状が異なる場合があります。ご了承ください。）

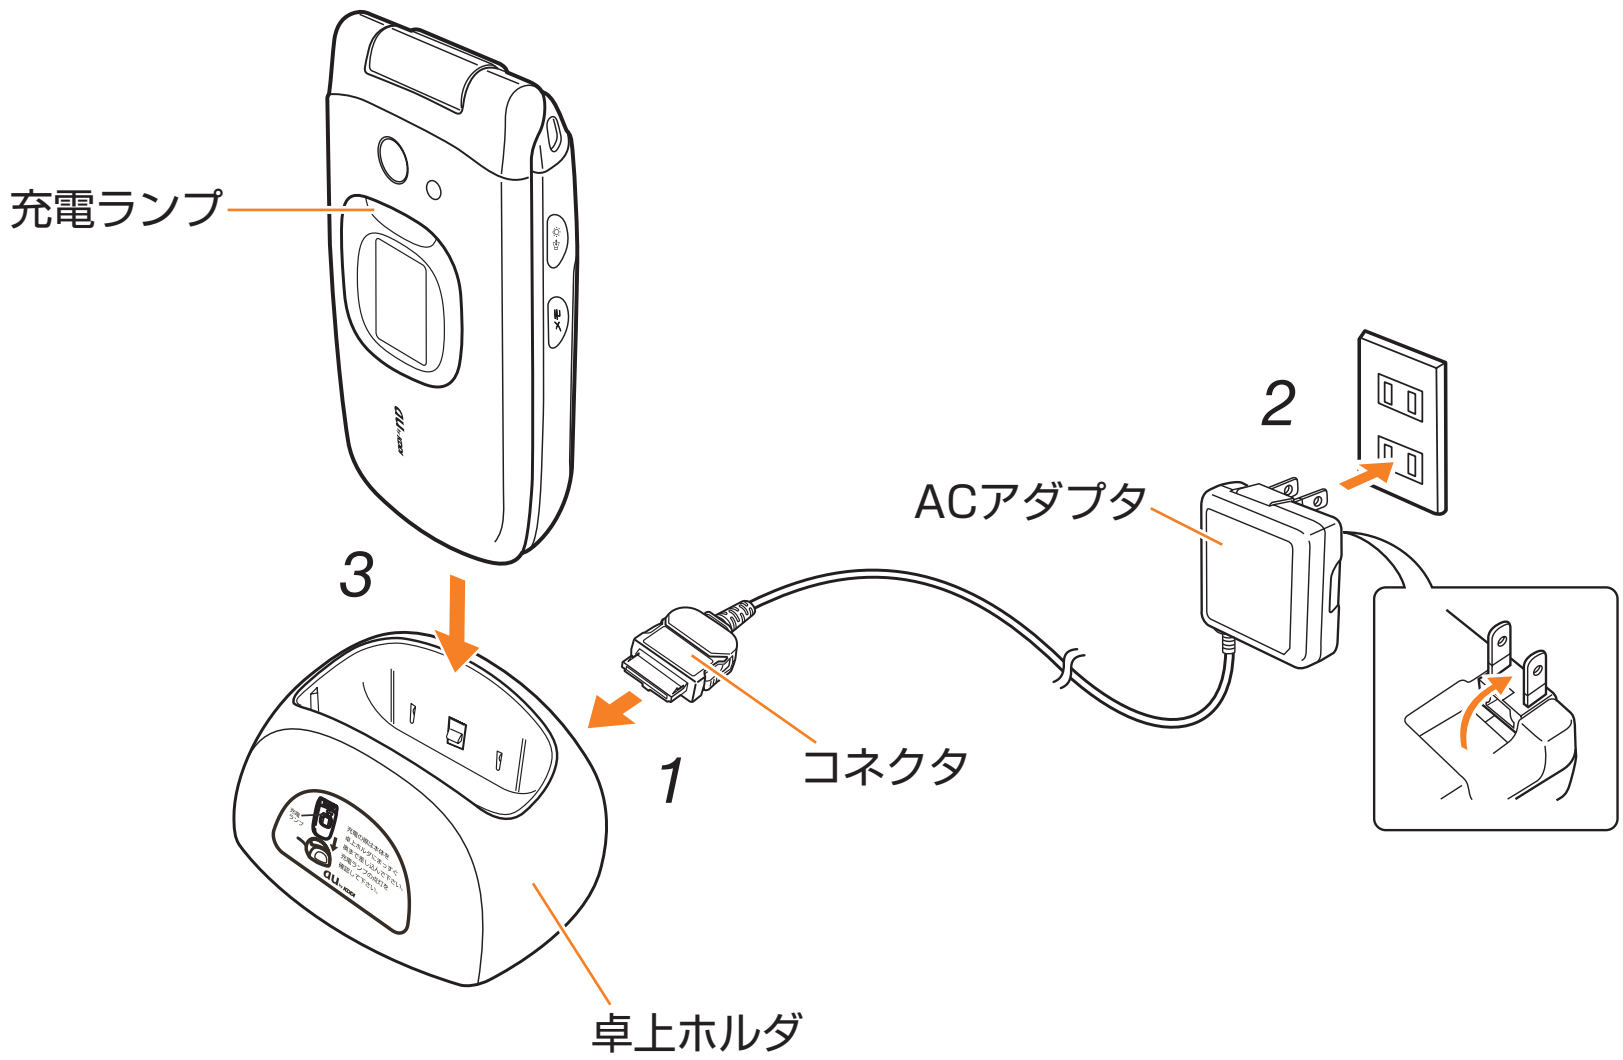

1 **共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダ背面の接続端子に差し込む**

※コネクタの形状や向きを確認して、接続端子に対して平行に差し込んでください。

2 **共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む**

3 **Sweets cute本体を閉じた状態で卓上ホルダに差し込む**

※奥まで完全に差し込んでください。

4 **充電ランプが赤色に点灯したことを確認する**


5 **充電が完了したら、卓上ホルダからSweets cute本体を取り外す**

※充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

※共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。


補　足

- Sweets cute本体の差し込み部分にシールなどを貼り付けたりしないでください。卓上ホルダに差し込む際の妨げとなります。
- 卓上ホルダを使用すると、充電しながらデータ通信（P.328）が行えます。

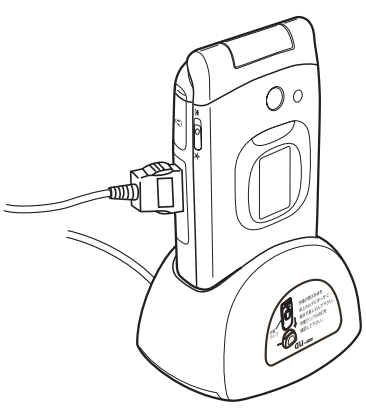

■共通ACアダプタ01（別売）を接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。（お使いのACアダプタにより、イラストと形状が異なる場合があります。ご了承ください。）

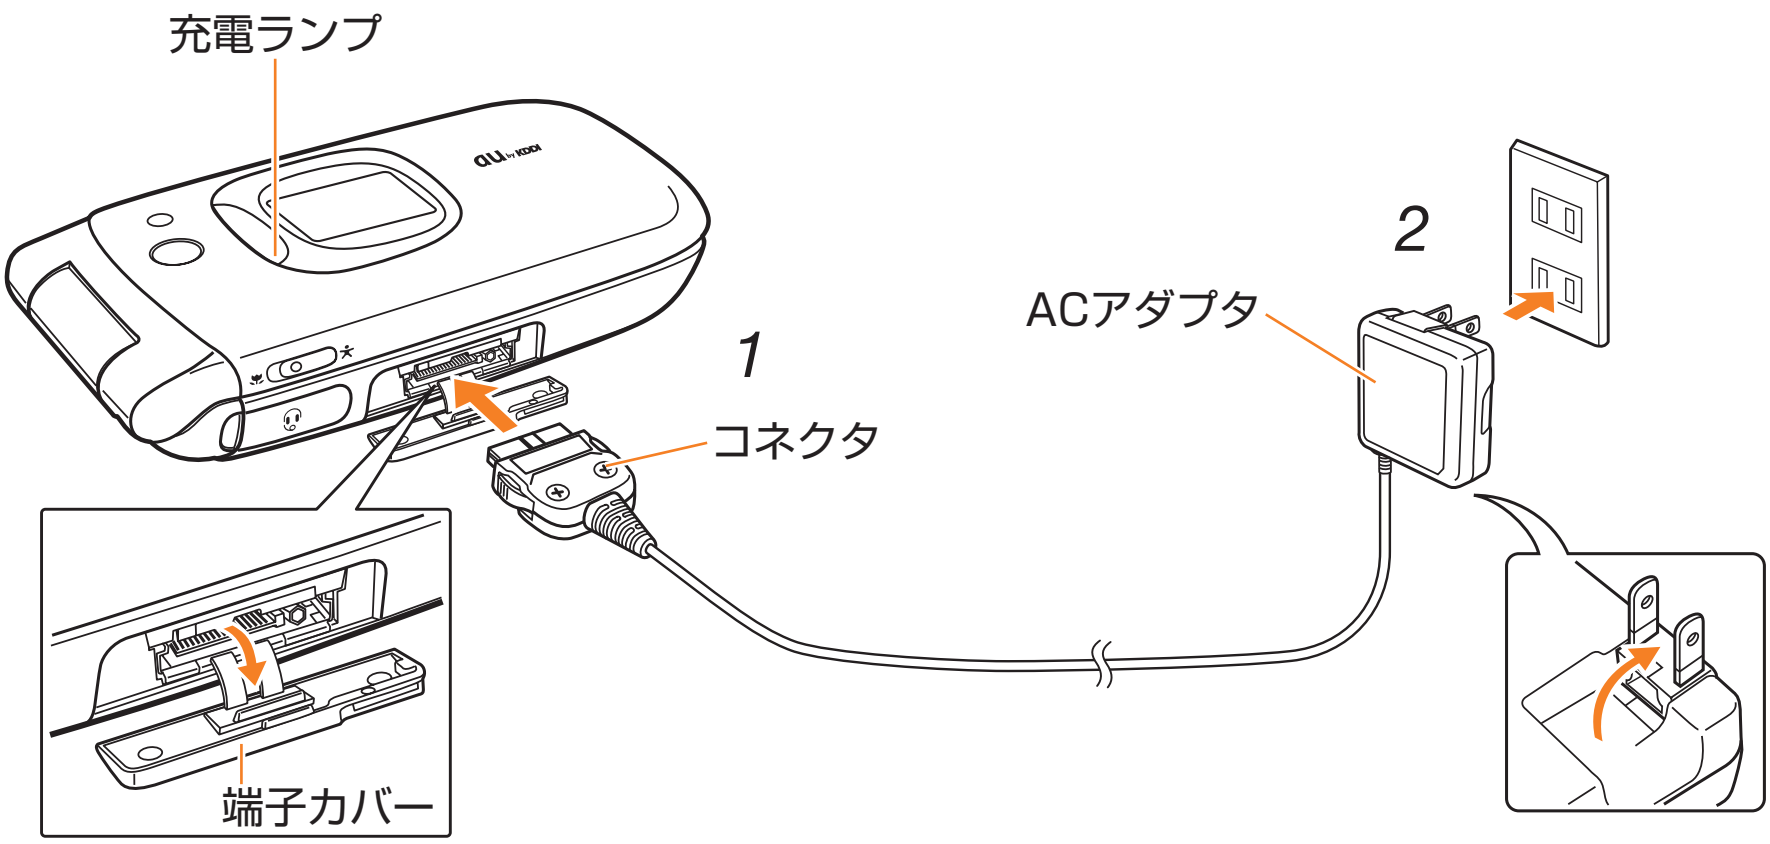

1 **Sweets cute本体の外部接続端子のカバーを開け、共通ACアダプタ01のコネクタを外部接続端子に差し込む**

※コネクタの形状や向きを確認して、外部接続端子に対して平行に差し込んでください。

2 **共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む**

3 **充電ランプが赤色に点灯したことを確認する**

4 **充電が完了したら、共通ACアダプタ01のコネクタをSweets cute本体からはずす**


※充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

※コネクタをはずすときは、コネクタ両側のボタンを押しながら抜きます。（無理にはずそうとすると、故障の原因となります）

※共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。

■共通DCアダプタ01（別売）を接続して充電する

自動車内でシガーライタに接続して充電することができます。
別途、共通DCアダプタ01（別売）が必要です。

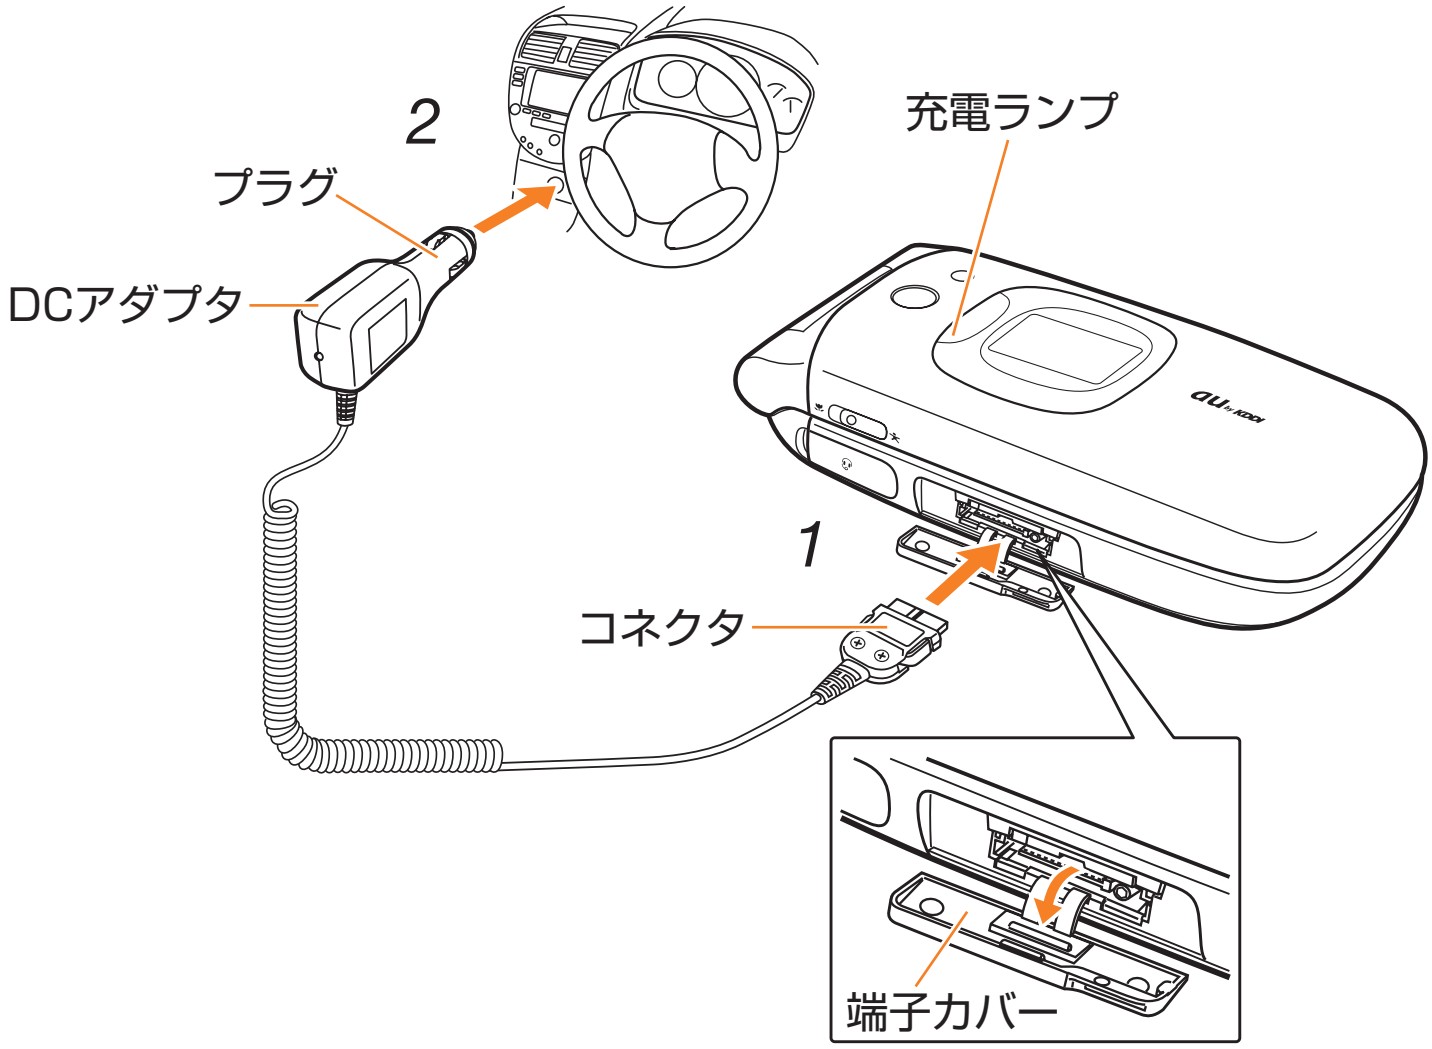

1 **Sweets cute本体の外部接続端子のカバーを開け、共通DCアダプタ01のコネクタを外部接続端子に差し込む**

※コネクタの形状や向きを確認して、外部接続端子に対して平行に差し込んでください。

2 **共通DCアダプタ01のプラグをシガーライタソケットに差し込む**

3 **充電ランプが赤色に点灯したことを確認する**

4 **充電が完了したら、共通DCアダプタ01のコネクタをSweets cute本体からはずす**

※充電が完了すると、充電ランプが消灯します。
※コネクタをはずすときは、コネクタ両側のボタンを押しながら抜きます。（無理にはずそうとすると、故障の原因となります）
※共通DCアダプタ01のプラグをシガーライタソケットから抜いてください。

補　足

- 自動車のバッテリーの消耗を防ぐため、エンジンをかけてご使用ください。
- ご使用にならない場合は、共通DCアダプタ01のプラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリーが消耗します。
- 共通DCアダプタ01が正常に動作しない場合は、ヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ（250V　1A）と交換してください。

平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）の使い方

お使いになるときは、イヤホン種類（P.245）を「マイクつき」に設定してください。

■電話をかける場合

1 **Sweets cute本体のイヤホン接続端子のカバーを開け、イヤホンマイクをイヤホン接続端子に差し込む**

2 **電話番号を入力する**

※電話番号を入力しない場合は、アドレス帳のメモリNo.999に登録している電話番号1にダイヤルされます。

3 **イヤホンマイクのスイッチを”ピピッ”と鳴るまで押す**

※音がしたらスイッチをはなしてください。

4 **通話を終了するときは、イヤホンマイクのスイッチを”ピー”と鳴るまで押す**

※本体を閉じても通話は終了しません。

■電話を受ける場合

1 **着信中にイヤホンマイクのスイッチを”ピピッ”と鳴るまで押す**


※音がしたらスイッチをはなしてください。

補　足

- 通話中にイヤホンマイクをご使用の際は、通話が終了するまでイヤホンマイクを抜かないでください。通話が切れることがあります。

オリジナルシールについて

Sweets cute専用のオリジナルシールで楽しくアレンジできます。

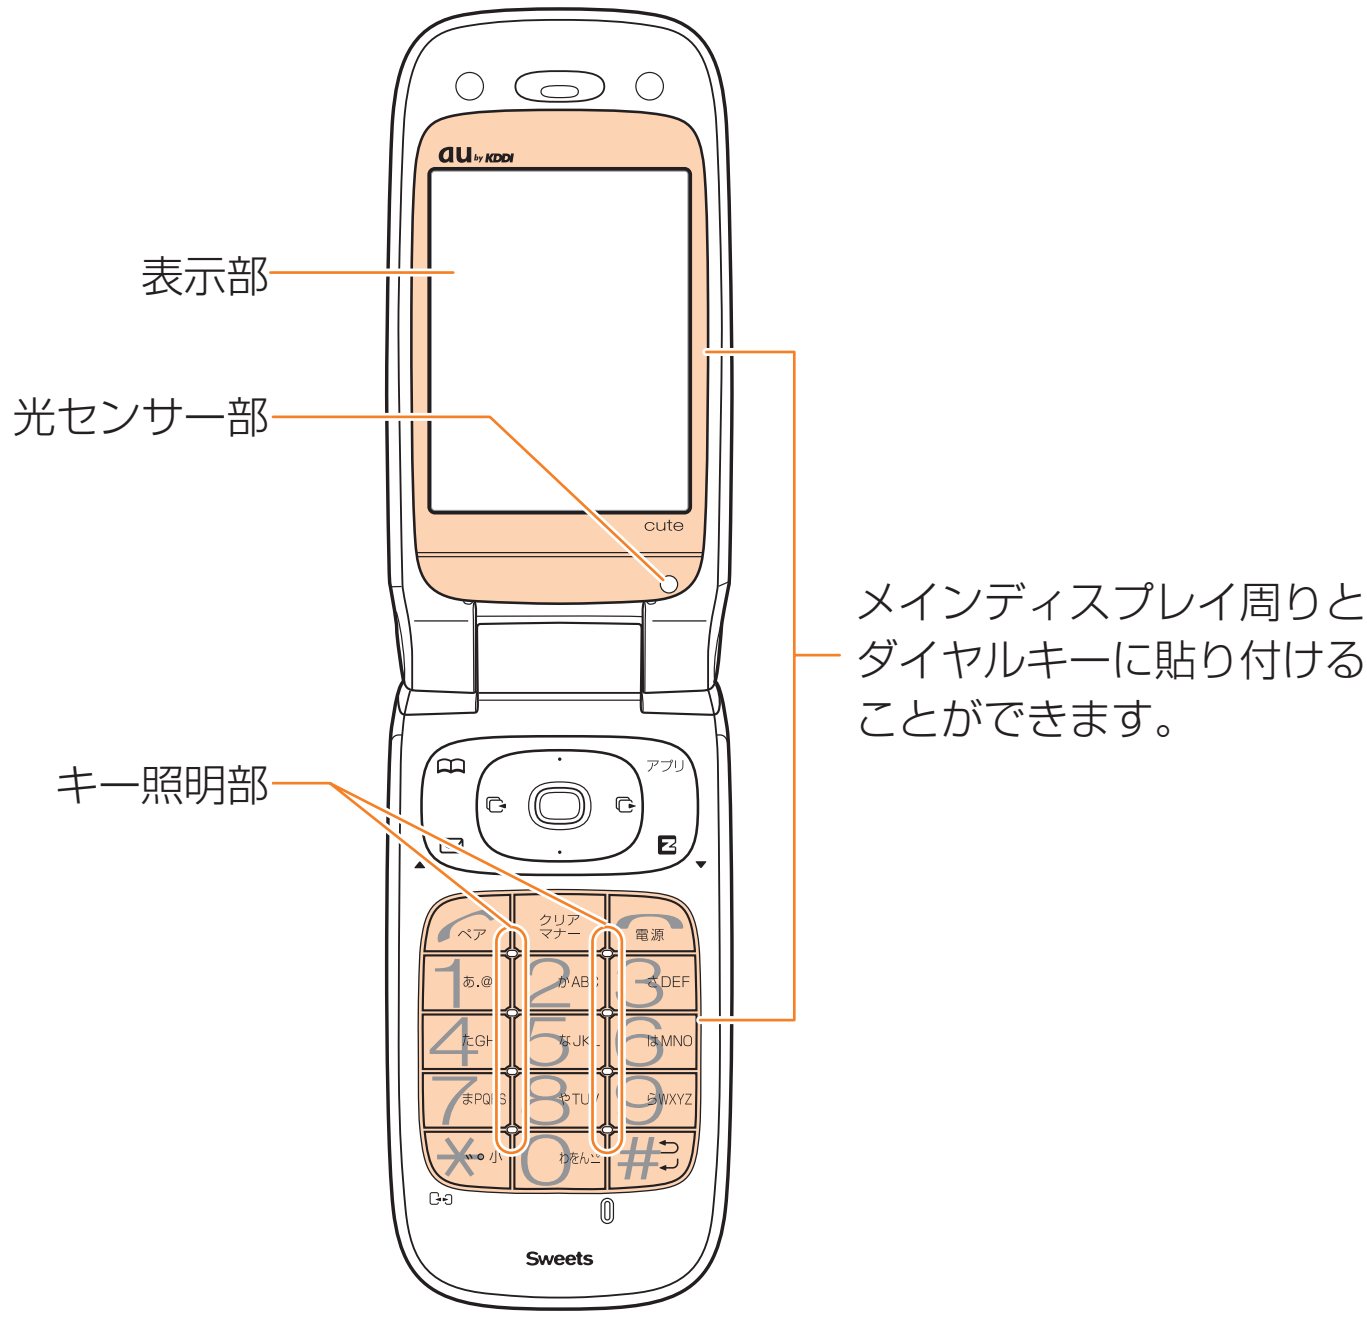

補　足

- 指定の位置に専用シールのみを貼り付けてください。
- 貼り付ける部分の汚れ・ゴミ・油分などを拭き取った後、シワにならないように貼り付けてください。
- シールがずれていると、光センサー・キー操作などに影響を与える原因となりますので、貼り付ける際は表示部・光センサー部・キー照明部が合うように位置を慎重に合わせてください。
- シールの粘着力はあまり強いものではありません。また、ダイヤルキーに貼り付けると、5の凸部やキー照明など多少視認性が低下しますので、あらかじめご了承ください。
- 素材：ポリオレフィン

故障とお考えになる前に

症　　状	チェックする箇所	ページ
電源が入らない	●電池切れになっていませんか？ ●　を1秒以上押していますか？ ●電池パックは正しく取り付けられていますか？ ●電池パックの端子が汚れていませんか？	28 43 335 －
電話がかけられない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●オートロック／とじるとロックが設定されていませんか？ ●電話番号が間違っていませんか？（市外局番忘れ） ●　を押しましたか？ ●ダイヤル発信制限／アドレス帳制限が設定されていませんか？ ●電波OFFモードが設定されていませんか？	28 255 － 46 258 283
電話がかかってこない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●着信制限が設定されていませんか？ ●着信転送サービスが開始されていませんか？ ●電波OFFモードが設定されていませんか？	28 259 315 283
着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？ ●着信音量がOFFに設定されていませんか？	246 242
電源が勝手に切れる	●電池切れになっていませんか？ ●オートパワーOFFが設定されていませんか？	28 290
相手の声が聞き取りにくい	●受話音量がレベル1に設定されていませんか？	52
充電ができない	●充電用機器は正しく接続されていますか？ ●電池パックは正しく取り付けられていますか？ ●充電端子などが汚れていませんか？	337 335 －
キー操作ができない	●サイドキー操作無効／オートロック／とじるとロックが設定されていませんか？	35、255
利用可能時間が短い	●「圏外」が表示される場所で待受することが多くありませんか？ ●電池パックの寿命ではありませんか？	28 －
電話をかけたとき、受話口から"プーッ、プーッ…"と音がしてつながらない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。	28 －
ディスプレイの表示が消える	●節電状態ではありませんか？	249
電話が勝手に応答する	●オート着信が設定されていませんか？	245
イヤホンマイクのマイクが使えない	●イヤホン種類が「マイクなし」に設定されていませんか？	245
防犯ブザーが鳴動しない	●防犯ブザー機能が「OFF」に設定されていませんか？	230

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

・Sweets cuteからは → （1秒以上押す）（SANYOケータイプラネット）

・パソコンからは → http://www.sanyo-keitai.com （SANYOケータイアリーナ）

アフターサービス

1. 修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

※メモリの内容などは、修理をする際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのSweets cute本体及びその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　0077―7―113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113番（通話料無料）
EZwebからは　→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」→「お問い合わせ」
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後１年間（補償は１回限りとなります。）
補償内容	同一機種／同一色のau電話（携帯電話本体および電池パック） ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
※充電機器類は補償対象に含まれません。
※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。（au電話ご加入年数は継続されます。）
※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは　0077−7−111（通話料無料）
au電話からは　局番なしの157番（通話料無料）

機能メニュー一覧

時間／料金／申込

メニューNo.	機能名称	ページ
M11	料金照会	187
M12	時間／料金目安	286
M13	通話料金表示	286
M14	通話料金レート	287
M15	各種申込	189

音／バイブ

メニューNo.	機能名称	ページ
M21	通常着信	242
M22	Eメール受信	242
M23	お知らせ受信	242
M24	Cメール受信	242
M25	一括音量設定	244
M26	待ちうた設定	244
M27	キー操作音	244
M28	イヤホン設定	
M281	イヤホン種類	245
M282	音出力先	245
M283	オート着信	245
M29	防犯ブザー設定	230

画面／照明

メニューNo.	機能名称	ページ
M31	メインディスプレイ	
M311	待受画面	248
M312	メール通信中画面	249
M313	輝度設定	249
M314	節電設定	249
M315	オープン画面	250
M316	配色設定	250
M32	サブディスプレイ	
M321	サブ待受画面	251
M322	サブ着信表示設定	251
M323	サブコントラスト	252
M33	照明	252
M34	ランプ設定	
M341	話中ランプ	253
M342	新着ランプ	253
M35	文字サイズ	254

プライバシー

メニューNo.	機能名称	ページ
M41	セキュリティロック	
M411	オートロック	255
M412	遠隔オートロック	256
M413	とじるとロック	255
M414	ロックNo.変更	255
M42	アクセス制限	
M421	ダイヤル発信制限	258
M422	アドレス帳制限	258
M423	メール制限	258
M424	EZweb制限	258
M425	EZアプリ制限	258
M426	ハロー制限	258
M427	シークレット	258
M43	緊急通知メニュー	
M431	Cメール起動	224
M432	電源OFF起動	224
M433	防犯ブザー起動	225
M434	利用規約へ接続	225
M435	通知履歴	229
M44	着信制限	259
M45	ハロー着信制限	262
M46	リセット	
M461	機能リセット	262
M462	文字学習リセット	262
M463	EZアプリリセット	262
M464	オールリセット	262
M47	発信者番号通知	263
M48	緊急用位置確認	263

ユーザー補助

メニューNo.	機能名称	ページ
M51	設定状況確認	288
M52	文字入力設定	
M521	単語登録	66
M522	定型文	65
M523	推測変換設定	64
M524	ダウンロード辞書	66
M53	電波OFFモード	283

ユーザー補助

メニューNo.		機能名称	ページ
M54		ネットワーク	
	M541	留守伝言再生	310
	M542	留守番開始1	307
	M543	留守番開始2	308
	M544	留守番停止	308
	M545	応答内容変更	311
	M546	英語ガイダンス	314
	M547	日本語ガイダンス	314
M55		自動時刻補正	45
M56		番号付加設定	
	M561	プレフィックス設定	288
	M562	市外局番メモリ	289
M57		データ通信	
	M571	通信速度	329
	M572	データ転送モード	171
	M573	赤外線受信	239
M58		ケータイアップデート	
	M581	アップデート開始	303
	M582	自動設定	304
	M583	予約時刻	304

便利機能

メニューNo.		機能名称	ページ
M61		ハンズフリー機能	292
M62		オートパワー機能	
	M621	オートパワーON	290
	M622	オートパワーOFF	290
M63		オートマナー機能	
	M631	オートマナーON	291
	M632	オートマナーOFF	291
M64		からくり時計	290
M65		オープントーク	289
M66		パワーONガード	291

ガイド機能

メニューNo.	機能名称	ページ
M#	ガイド機能	291

プロフィール

メニューNo.	機能名称	ページ
M0	プロフィール	264

定型文／記号一覧

《定型文一覧》

カテゴリ		定型文の内容
インターネット	1	(Sweets cuteの電話番号)
	2	(Sweets cuteのEメールアドレス)
	3	@ezweb.ne.jp
	4	http://www.
	5	.ne.jp
	6	.co.jp
	7	.com
	8	.dion.ne.jp
あいさつ	1	おはよう
	2	こんにちは
	3	こんばんは
	4	おやすみなさい
	5	お疲れ様です
	6	Happy birthday!
	7	A HAPPY NEW YEAR!
	8	Merry Christmas!
伝言	1	連絡ください
	2	携帯に電話して
	3	メールして
	4	遅れます
	5	すぐ行きます
	6	待ってます
	7	迎えに来て！
	8	あとで連絡するね
返事	1	Thank you!
	2	ありがとう
	3	ごめんなさい
	4	OK！
	5	NG！
	6	了解！
	7	もう少し待って
	8	今電話に出られない

カテゴリ		定型文の内容
Eメール重要度表示	1	【重要】
	2	【緊急】
	3	【ショック！】
	4	【極秘】
	5	【注目】
	6	【お願い】
	7	【らぶらぶ】
	8	【スケジュール】
絵文字入定型文	1	今すぐ
	2	またするね
	3	至急下さい
	4	邪魔しないでね
	5	今、できない
	6	
	7	(0)
	8	発生そう
自作定型文	1～8	(自分で作成した定型文)

《顔文字一覧》

カテゴリ	顔文字の内容
あいさつ	(ﾔ^－^)ノ
	(^－^)ノ~~
	m(_ _)m
	ﾔ￣0￣)ノ
	(>人<)
	||ヾ(_ _ﾔ)
	(；Д；)/ヾ
	＼(^_^)(^_^)／
汗	(^_^；)
	(-。-；)
	(^ ^ゞ
	(ノ_-；)
	ε=(^◇^；

<table>
<tr><th>カテゴリ</th><th>顔文字の内容</th></tr>
<tr><td rowspan="3">汗</td><td>(；・Д・)</td></tr>
<tr><td>||(；-_-)|||</td></tr>
<tr><td>(￥△￥;)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">返事</td><td>(o^-')b</td></tr>
<tr><td>(^o^)ゞ</td></tr>
<tr><td>(・Д・)y~~</td></tr>
<tr><td>((>Д<))</td></tr>
<tr><td>(´Д`)ノ</td></tr>
<tr><td>Σ(´□`;)</td></tr>
<tr><td>┐(´～`)┌</td></tr>
<tr><td>♪d(⌒○⌒)b♪</td></tr>
<tr><td rowspan="8">笑い</td><td>(^_^)</td></tr>
<tr><td>(^▽^)</td></tr>
<tr><td>o(^-^)o</td></tr>
<tr><td>(^o^)/</td></tr>
<tr><td>(=^▽^=)</td></tr>
<tr><td>(￣m￣)</td></tr>
<tr><td>(*^ω^*)</td></tr>
<tr><td>(o`∀´o)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">うれしい</td><td>o(^ワ^)o</td></tr>
<tr><td>＼(^◇^)／</td></tr>
<tr><td>(≧∀≦)</td></tr>
<tr><td>(*￣▽￣*)</td></tr>
<tr><td>)^o^(</td></tr>
<tr><td>(*°▽°*)</td></tr>
<tr><td>(*^―`*)ノ</td></tr>
<tr><td>(ノ^^)八(^^)ノ</td></tr>
<tr><td rowspan="8">泣き</td><td>(T_T)</td></tr>
<tr><td>(;_;)</td></tr>
<tr><td>(>_<)</td></tr>
<tr><td>。°(>Д<)°。</td></tr>
<tr><td>(p_q)</td></tr>
<tr><td>(´へ`)</td></tr>
<tr><td>(/o¥)あぁ!</td></tr>
<tr><td>o(><;)(;><)o</td></tr>
<tr><td rowspan="2">怒る</td><td>(-_-メ)</td></tr>
<tr><td>(-"-;)</td></tr>
</table>

カテゴリ	顔文字の内容
怒る	o(>ε<)o
	(`□´)
	(-Д-+)
	(￣^￣)
	(`o´メ)
	(*'へ'*)
ラブ	(*^―^*)
	v(^-^)v
	(^3^)-☆Chu!
	(。・ω-。)-☆
	(//▽//)
	ヾ(≧▽≦*)//
	♪(*^・^)ノ⌒☆
	(^_^)人(^_^)
その他	(-.-)zzz
	(^―^)_旦~
	☆彡
	(X_X)
	(p_―)
	(」°□°)」
	(・Д・ノ)ノ
	ε=┌(;￣▽￣)┘

※画面に表示される顔文字と形状が異なる場合があります。

《記号一覧》

<table>
<tr><th>半角記号</th></tr>
<tr><td>ﾞ ﾟ ､ ｡ ｰ ･ ｢ ｣ . @ - _ / : ! ? ~ ␣ ( ) * # + , ^ ; < = >
$ ¥ % & [ ] ' ` { | } "</td></tr>
<tr><th>全角記号</th></tr>
<tr><td>␣ 、 。 ， ． ・ ： ； ↲ ？ ！ ゛ ゜ ´ ｀ ¨ ＾ ￣ ＿ ヽ
ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー ゎ ゐ ゑ ヮ ヰ ヱ ヴ ヵ ヶ ― ‐
／ ＼ 〜 ‖ ｜ … ‥ ‘ ’ “ ” （ ） 〔 〕 ［ ］ ｛ ｝ 〈
〉 《 》 「 」 『 』 【 】 ＋ － ± × ÷ ＝ ≠ ＜ ＞ ≦ ≧
∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ ℃ ￥ ＄ ￠ ￡ ％ ＃ ＆ ＊ ＠ § ☆ ★
○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 → ← ↑ ↓ 〓 ∈ ∋
⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧ ∨ ￢ ⇒ ⇔ ∀ ∃ ∠ ⊥ ⌒ ∂ ∇ ≡ ≒
≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ Å ‰ ♯ ♭ ♪ † ‡ ¶ ◯</td></tr>
</table>

付録／索引

ギリシャ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π
ρ σ τ υ φ χ ψ ω

ロシア

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё
ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ
ъ ы ь э ю я

罫線

─ │ ┌ ┐ ┘ └ ├ ┬ ┤ ┴ ┼ ━ ┃ ┏ ┓ ┛ ┗ ┣ ┳ ┫
┻ ╋ ┠ ┯ ┨ ┷ ┿ ┝ ┰ ┥ ┸ ╂


その他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗
㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ ㍻ 〝 〟 № ㏍ ℡ ㊤
㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ≒ ≡ ∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿
∵ ∩ ∪

※␣はスペースを表わします。
※画面に表示される記号と形状が異なる場合があります。

《絵文字一覧》

顔・表情

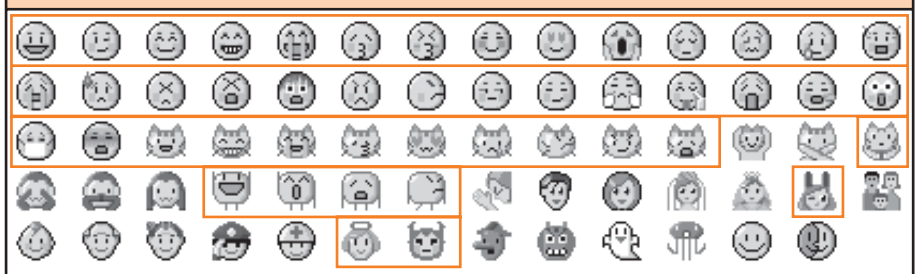


気持ち・からだ



生き物・星座



食べ物・飲み物

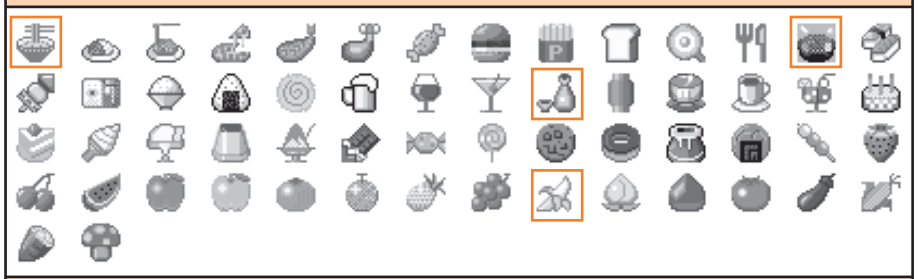

自然・季節



ファッション・遊び




乗物・建物・地図




道具



記号



他社変換可能

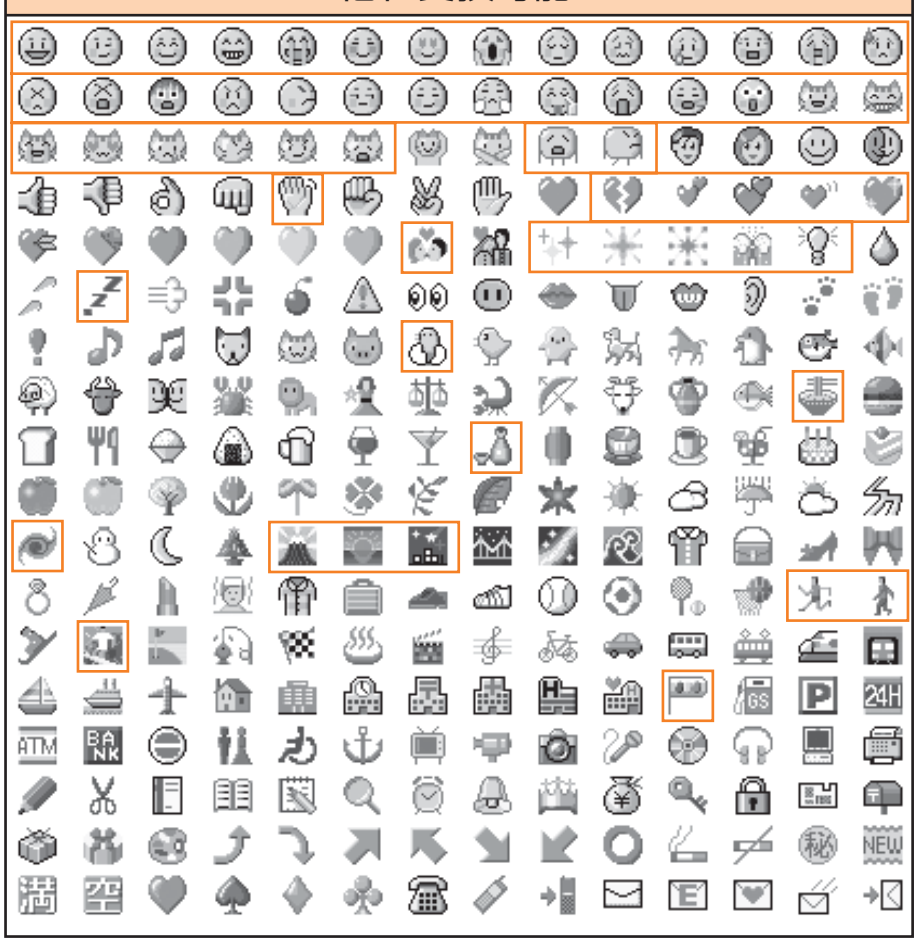

※□部の絵文字はアニメーションです。
※「他社変換可能」カテゴリの絵文字は、Eメールの本文入力・件名入力・冒頭文設定・署名設定時のみ呼び出すことができます。他社の携帯電話に「他社変換可能」絵文字をEメール送信した場合、メールを受信した他社の携帯電話では、auの絵文字が他社の絵文字に変換され表示されます。

カメラフレーム／スタンプ一覧

《フレーム一覧》

ハート	クローバー	パターン
ゴージャス	ブルーハート	チョウチョ
GAMEMAN	スウィーツ	カエル
おわらいステージ	Tシャツ	コルクボード

《スタンプ一覧》

ポエム1	ポエム2	ポエム3
ハートハート	チャーム	ティアラ
ラブラブ↑	チョウチョ	ハート
ブーッ	おめでとう	今日の主役
シャボン玉	キラキラ	バラ
ZZZ	たらい	青ざめ
少女マンガの目	キスマーク	怒りマーク
ぐるぐる	チューリップワッペン	ほのお
あしあと	カラス	犬

お買い上げ時の設定一覧

リセット（P.262）を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

機能名称・初期値	機能リセットの対象
M12　時間／料金目安　：0円・0秒	―
M13　通話料金表示　：OFF	○
M14　通話料金レート　：1.0倍	○
M21　通常着信 音量　：レベル3 バイブ設定　：OFF メロディ　：えほん 画像　：えほん イルミネーション　：カラー2	○
M22　Eメール受信 音量　：レベル3 バイブ設定　：OFF メロディ　：えほん 画像　：えほん イルミネーション　：カラー5 鳴動時間　：5秒	○
M23　お知らせ受信 音量　：レベル3 バイブ設定　：OFF メロディ　：SOUND5 イルミネーション　：カラー4 鳴動時間　：5秒	○
M24　Cメール受信 音量　：レベル3 バイブ設定　：OFF メロディ　：SOUND6 画像　：えほん イルミネーション　：カラー1 鳴動時間　：5秒	○
M27　キー操作音　：OFF	○
M281 イヤホン種類　：マイクつき	○
M282 音出力先：イヤホン+スピーカー	○
M283 オート着信　：OFF	○
M29　防犯ブザー設定　：OFF	○
M311 待受画面 画面設定：ON（フラワー） 時計カレンダ－表示設定：時計3	○
M312 メール通信中画面　：えほん	○
M313 輝度設定　：明るい	○
M314 節電設定　：30秒	○
M315 オープン画面　：OFF	○
M316 配色設定：ピンク（ジュニアモード時はマルチ）	○
M321 サブ待受画面 画面設定：ON（フラワーパターン）	○

機能名称・初期値	機能リセットの対象
時計設定：時計2	○
M322 サブ着信表示設定：表示あり	○
M323 サブコントラスト：レベル3	○
M33　照明 通常照明　：10秒 メール／EZ照明　：10秒	○
M341 話中ランプ　：OFF	○
M342 新着ランプ　：ON（5秒）	○
M35　文字サイズ 名前表示設定　：標準 メール表示設定　：標準 EZweb表示設定　：標準 入力文字設定　：標準	○
M411 オートロック　：OFF	○
M412 遠隔オートロック　：OFF（指定番号なし）	○
M413 とじるとロック　：OFF	○
M414 ロックNo.変更　：1234	―
M421 ダイヤル発信制限　：OFF	○
M422 アドレス帳制限　：OFF	○
M423 メール制限　：OFF	○
M424 EZweb制限　：OFF	○
M425 EZアプリ制限　：OFF	○
M426 ハロー制限　：OFF	○
M427 シークレット　：OFF	○
M431 Cメール起動　：OFF	○
M432 電源OFF起動　：OFF	○
M433 防犯ブザー起動　：OFF	○
M435 通知履歴　：なし	―
M44　着信制限 指定着信：OFF（指定番号なし） 非通知　：OFF アドレス帳登録外：OFF	○
M45　ハロー着信制限　：OFF	○
M47　発信者番号通知　：ON	○
M48　緊急用位置確認　：なし	―
M521 単語登録　：登録なし	―
M522 定型文　：P.346参照	―
M523 推測変換設定　：ON	○
M524 ダウンロード辞書　：登録なし	○
M53　電波OFFモード　：OFF	○
M55　自動時刻補正　：ON	○

機能名称・初期値	機能リセットの対象
M561 プレフィックス設定：au国際電話サービスのみ	○
M562 市外局番メモリ：OFF（登録なし）	○
M571 通信速度 ：高速	○
M582 自動設定 ：ON	○
M583 予約時刻 ：なし	○
M61 ハンズフリー機能 ：OFF	○
M621 オートパワーON ：OFF	○
M622 オートパワーOFF ：OFF	○
M631 オートマナーON ：OFF	○
M632 オートマナーOFF ：OFF	○
M64 からくり時計 ：OFF	○
M65 オープントーク ：OFF	○
M66 パワーONガード ：OFF	○
M0 プロフィール：Sweets cuteの電話番号・Eメールアドレスのみ	－
メインメニュー表示：フラワーパターン	○
受話音量 ：レベル3	○
サイドキー操作無効 ：解除	○
文字入力 カット・コピー内容：なし 絵文字・顔文字・記号の入力履歴：なし	－
マナーモード 設定 ：解除 マナーモード種別 ：通常マナー1 おやすみマナー 着信設定（通常着信・メール受信） 登録あり ：ON 登録なし ：OFF 簡易留守メモ ：ON アラーム優先 ：OFF オリジナルマナー 着信音量 ：OFF バイブ ：OFF 簡易留守メモ ：OFF キー操作音 ：OFF ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ音 ：OFF アラーム優先 ：OFF	○
発信履歴 ：なし	－
着信履歴 ：なし	－
アドレス帳 登録内容 ：なし 一覧表示切替 一覧切替 ：行順一覧 ｻﾑﾈｲﾙ表示 ：ON 検索方法 ：名前 グループ編集 登録内容 ：なし グループ名 ：ｸﾞﾙｰﾌﾟ00～19	－

機能名称・初期値	機能リセットの対象
簡易留守メモ 録音内容 ：なし 自作メッセージ ：録音なし	－
簡易留守メモ設定 ：OFF 応答時間設定 ：10秒 応答メッセージ設定：通常応答用 クイック留守メモ設定 ：OFF	○
音声メモ ：なし	－
マイボイス録音 ：なし	－
カメラ フォトサイズ ：壁紙サイズ シャッター音 ：シャッター音1 日付スタンプ ：OFF フォト画質 ：ノーマルモード 録画モード ：高品質Lサイズ 録画開始終了音 ：録画開始終了音1	○
ペア機能 ：登録なし	－
日記帳 ：登録なし	－
時刻アラーム設定 ：OFF	○
メモ帳 ：登録なし	－
カレンダー スケジュール ：登録なし タスクリスト ：登録なし 記念日 ：登録なし 休日設定：毎週日曜日と2006年・2007年の祝日	－
おこづかい帳 ：登録なし	－
時間割 登録内容 ：なし 貼付科目編集 ：P.277参照	－
ティーンズ／ジュニアメニュー 制限設定 発信制限 ：ペア相手登録外 EZweb制限 ：OFF メール制限 ：OFF ハロー制限 ：OFF 遠隔オートロック：OFF ティーンズ／ジュニア制限 ：OFF アドレス帳外受信拒否 ：ON 緊急通知メニュー Cメール起動 ：OFF 電源OFF起動 ：OFF 防犯ブザー起動 ：OFF	○
通知履歴 ：なし MyロックNo. ：1234	－
Eメール 送信ボックス ：なし 受信ボックス ：ご案内メール1件 送信履歴 ：なし 受信履歴 ：なし 振り分け登録 ：なし	－

次ページへ

機能名称・初期値	機能リセットの対象
なかよし登録：なし 受信ボックスフォルダ名： メインフォルダおよびフォルダ1～9 なかよしボックスフォルダ名： フォルダ1～10 受信ボックスフォルダ並べ替え： フォルダ1～9の順 なかよしボックスフォルダ並べ替え： フォルダ1～10の順	－
送受信ボックス表示切替：4行表示 なかよしボックス表示切替：4行表示（小） 受信ボックス／なかよしボックス 表示件数切替：未読件数 メール自動受信：ON バックグラウンド受信：ON メール受信方法 設定：全受信 指定アドレス：登録なし 添付自動受信：ON 動画：ON（30KB） 音声：ON（20KB） 静止画：ON（20KB） 装飾ﾃﾞｰﾀ：ON（10KB） PIMﾃﾞｰﾀ：ON（10KB） フォルダ表示：ON インライン再生：ON 音声：ON 静止画：ON Eメール重要度表示 表示機能：ON	○
表示色：P.83参照 定型文編集：P.83参照	－
返信先アドレス：OFF（登録なし） 差出人名称：OFF（登録なし） 冒頭文：OFF（登録なし） 署名：OFF（登録なし） 返信メール引用：ON アドレス変更送信 基本アドレス：P.86参照 変換送信／未設定：P.86参照 デコレ&絵文字送信：P.86参照 宛先件数制限：ON	○
Cメール 送信ボックス：なし 受信ボックス：なし 送信履歴：なし 受信履歴：なし	－
署名 設定：OFF	○
内容：登録なし	－

機能名称・初期値	機能リセットの対象
蓄積機能：選択蓄積 絵ぐるみ：ON 受信フィルター 指定番号：OFF ｱﾄﾞﾚｽ帳登録外：OFF 非通知：OFF Eﾒｰﾙお知らせ：OFF	○
指定番号登録：なし	－
EZナビ EZナビウォーク Myスポット：自宅（タイトル）のみ	－
安心ナビ ナビパスワード：設定なし 許可ユーザーリスト：登録なし 音・バイブ設定：音＋バイブ 応答設定：自動（確認なし） 登録情報受信：受信しない	○
パートナーリスト：登録なし 自動確認設定：登録なし エリア通知リスト：登録なし 履歴：なし	－
設定 GPS情報通知：ON（確認画面あり） プライバシーフィルター アドレス帳登録外：ON 指定番号拒否：OFF（登録なし）	○
GPSメールURL： http://walk.eznavi.jp/map/	－
EZアプリ（BREW®）※1 EZアプリ：EZアプリを探そう！、EZアプリ設定、サービスダウンロードEZアプリ4種類	－
メニュー表示切替：アイコン表示大 待受EZアプリ設定：設定OFF 待受EZアプリ起動時間：2秒 一発起動設定：安心ナビ アプリ並べ替え：ダウンロード順	○
EZweb 画像サイズ設定：標準 文字サイズ設定：標準 添付ﾃﾞｰﾀ再生設定：再生する ﾍﾟｰｼﾞｽｸﾛｰﾙ設定：1行 タイトル表示設定：表示しない ﾌﾞﾗｳｻﾞ履歴ｸﾘｱ設定：自動設定しない タイムアウト設定：30秒 一発ジャンプ設定：SANYOｹｰﾀｲﾌﾟﾗﾈｯﾄ	○
カンタンアクセス設定： http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=	－

機能名称・初期値	機能リセットの対象
お気に入りリスト　：ご案内サイト3件 画面メモリスト　：なし ブラウザ履歴　：なし	－
データフォルダ 保存データ　：サービスご紹介ムービー1件※2	－
ユーザーフォルダ名：フォルダ1～7およびロックフォルダ プレイリスト 登録内容　：なし 再生順序設定　：プレイリスト順 サムネイル表示　：ON	○
Hello Messenger ハローランキング　：なし コメントログ　：なし グループ編集 メンバー　：登録なし グループ名　：グループ1～10	－
ハロー着信音 着信音量　：レベル3 バイブレータ　：ON キャラクター・シーン キャラクター選択：なし シーン選択　：Mountain 名前表示　：名前表示 フォト受信　：ON 着信モード　：手動応答モード（スピーカー） スピーカー音量　：レベル3	○

※1：EZアプリリセットもしくはオールリセットを行ったときは、「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」を除くアプリがすべて削除され、一発起動設定は「設定OFF」になります。
※2：オールリセットを行うとサンプルデータは削除されます。

EZナビ「声de入力」話し方パターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

（1）現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。
時間とアクションは省略可能です。（時間のみの省略はできません）
時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名｛駅｝ から 到着駅名｛駅｝ ｛まで｝	｛今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから｝	｛出発 発 到着 着｝

｛ ｝：省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

（2）日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索をします。
日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。
日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合には「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名｛駅｝ から 到着駅名｛駅｝ ｛まで｝	｛今日 明日 明後日 ～月｛の｝～日｛の｝ 今月｛の｝～日 来月｛の｝～日 再来月｛の｝～日｝	｛午前 午後 朝｛の｝ 昼｛の｝ 夕方｛の｝ 夜｛の｝｝ ～時（※1） ｛～分 ちょうど 半｝ ｛に 頃 頃に から までに｝	｛出発 発 到着 着｝
		正午 ｛に 頃 頃に から までに｝	
		～分後 ～時間後 ～時間 30 分後 ～時間半後 ｛に の｝	

｛ ｝：省略可能

（※1）時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

（3）始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名｛駅｝から　到着駅名｛駅｝｛まで｝	今日 明日 明後日 〜月｛の｝〜日 今月｛の｝〜日 来月｛の｝〜日 再来月｛の｝〜日 （のいずれか）｛の｝	始発 終電 最終

｛ ｝：省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話し方パターン

（1）住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。
※都道府県名から番地まで通して発声できます（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます（例：千代田区飯田橋）。

（2）電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

（3）店名／施設名で探す

店名または施設名を発声してください。
※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。
次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ
②飯田橋にあるコンビニ
③飯田橋　コンビニ

（4）駅／空港で探す

駅名または空港名を発声してください（全国の駅に対応しています）。
※路線名はつけないで発声してください（JR新宿駅は認識されません）。
※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です（新宿、新宿駅、いずれも可）。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

主な仕様

画面サイズ	メイン	約2.4インチ　240×320ドット　最大26万色 TFTカラー液晶
	サブ	約1.0インチ　96×64ドット　最大6万5千色 STNカラー液晶
質　　　量		約118g（電池パック装着時）
連続通話時間※1		約250分
連続待受時間※1		約430時間
サイズ（幅×高さ×奥行）		約50mm×約99mm×約25mm

※1：連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、半分以下になることがあります。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種Sweets cuteの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W／kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機Sweets cuteのSARは0.705W／kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ	http://www.au.kddi.com
三洋電機株式会社のホームページ	http://www.sanyo-keitai.com

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

■ アドレス帳

登録可能項目	電話帳	名前、ヨミ、電話番号（3つまで）、Eメールアドレス（3つまで）、グループ、画像、シークレット
	個人情報	住所、メモ、誕生日、星座、血液型、GPS情報
	着信指定	着信指定　：メロディ、着信時表示、イルミネーション、応答メッセージ Eメール指定：メロディ、イルミネーション Cメール指定：メロディ、イルミネーション
登録可能件数		最大1000件
グループ数		20グループ（グループ00～19）

■ カメラ

画素数	有効画素数	約131万画素
フォト	フォトサイズ	ケータイサイズ　：横120×縦160ドット 壁紙サイズ　：横240×縦320ドット VGAサイズ　：横640×縦480ドット SXGAサイズ　：横1280×縦960ドット
	ズーム	20段階
	露出補正	11段階
	撮影可能枚数	約960枚※1（壁紙サイズの場合）
ムービー	録画モード	標準Sサイズ　：横96×縦80ドット 標準Mサイズ　：横128×縦96ドット 高品質Mサイズ：横128×縦96ドット 高品質Lサイズ　：横176×縦144ドット ビデオ用Mサイズ　：横128×縦96ドット ビデオ用Lサイズ　：横176×縦144ドット
	録画可能時間	標準／高品質：最大15秒 ビデオ用：最大3分※2
	ズーム	20段階
	露出補正	11段階
	録画可能件数	約214件※1（高品質Lサイズの場合）

※1：Sweets cute本体のデータフォルダに保存できる枚数／件数の目安です。フォトサイズ／録画モード、データフォルダの空き容量などによって異なります。

※2：Sweets cute本体のデータフォルダに保存する場合の録画可能時間です。microSDカードに保存する場合の録画可能時間は最大10分です。また、本体データフォルダ／microSDカードの空き容量によっても録画可能時間は異なります。

■ Eメール

送信[※1]	宛先	5件（Cc、Bccを含め合計半角640文字以内）[※2]
	件名	全角50文字（半角100文字）
	本文	全角5000文字（半角10000文字）
	添付データ	5データまで添付可。データサイズは合計で最大685KB[※3]
受信	差出人	差出人名称を含め半角88文字以内
	件名	全角50文字（半角100文字）
	本文	全角5000文字（半角10000文字）
	添付データ	5データまで受信可。データサイズは１データあたり最大685KB[※4]
受信フォルダ振り分け		9フォルダ（メインフォルダを除く）
送信ボックス	保存容量	最大350件または750KB（添付データを除く）
	保護数	最大175件または送信ボックス容量の50%
受信ボックス	保存容量	最大700件または1500KB（添付データを除く）
	保護数	最大350件または受信ボックス容量の50%
サーバ	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※1：送信数は１日最大1000通（宛先数を含む）までです。
※2：宛先件数制限の設定により、6件以上の宛先を入力できますが、送信操作を行うとエラーメッセージが表示され送信できません。
※3：添付データは添付を行った際に符号化され、実際より大きなデータとなります。
（例：500KBのデータを添付すると685KBになります。）
※4：受信状況によっては、添付データを受信できない場合があります。

■ Cメール

送信	本文	全角50文字（半角100文字）
受信	本文	全角50文字（半角100文字）
送信ボックス	保存件数	最大50件
	保護数	最大25件
受信ボックス	保存件数	最大100件
	保護数	最大50件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■ EZweb

お気に入り	タイトル	全角50文字（半角100文字）
	URL	半角1024文字
	登録可能件数	最大100件
画面メモ	タイトル	全角／半角50文字
	登録可能件数	最大20件または150KB
URLダイレクト入力		半角1000文字

■ 表示される画像の最大サイズ

通常着信画面	ピクチャ	横240×縦320ドット
	ムービー	横176×縦144ドット
	アニメ	横240×縦144ドット
	着Flash（アニメ）	横240×縦268ドット
Eメール受信画面	ピクチャ、アニメ	横240×縦144ドット
	ムービー	横176×縦144ドット
	着Flash（アニメ）	横240×縦268ドット
Cメール受信画面	ピクチャ	横240×縦144ドット
待受画面	ピクチャ、アニメ、Flash®	横240×縦320ドット
メール通信中画面	ピクチャ、アニメ	横240×縦144ドット
オープン画面	ピクチャ	横240×縦320ドット
アラーム動作中画面	アニメ	横240×縦144ドット
	ムービー	横176×縦144ドット
	着Flash（アニメ）	横240×縦268ドット

■ データフォルダ

容量		最大約30MBまたは最大1000件	
タイトル編集		全角20文字（半角40文字）	
ユーザーフォルダ名編集		全角7文字（半角14文字）	
フォトフォルダ	フォト保存可能枚数（目安）※1	ケータイサイズ	約1000枚（1枚あたり9KB）
		壁紙サイズ	約960枚（1枚あたり30KB）
		VGAサイズ	約274枚（1枚あたり100KB）
		SXGAサイズ（ファイン）	約62枚（1枚あたり500KB）
		SXGAサイズ（ノーマル）	約101枚（1枚あたり300KB）
		SXGAサイズ（メール）	約274枚（1枚あたり100KB）
ムービーフォルダ	ムービー保存可能件数（目安）※1	標準Sサイズ（15秒）	約480件（1件あたり60KB）
		標準Mサイズ（15秒）	約384件（1件あたり72KB）
		高品質Mサイズ（15秒）	約214件（1件あたり141KB）
		高品質Lサイズ（15秒）	約214件（1件あたり141KB）
		ビデオ用Mサイズ（3分）	約17件（1件あたり1.7MB）
		ビデオ用Lサイズ（3分）	約9件（1件あたり3.1MB）

※1：画像1枚／1件あたりを表に記載した容量で算出した枚数／件数です。データフォルダ内に他のデータがある場合、保存できるフォト／ムービーの枚数／件数は少なくなります。

■ microSDカードのフォト保存可能枚数（目安）※1

フォトサイズ	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	1枚の容量
ケータイサイズ	約61973	約30953	約15560	約7682	約3805	約9KB
壁紙サイズ	約30987	約15477	約7780	約3841	約1903	約30KB
VGAサイズ	約8853	約4422	約2223	約1097	約544	約100KB
SXGAサイズ（ファイン）	約1999	約998	約502	約248	約123	約500KB
SXGAサイズ（ノーマル）	約3262	約1629	約819	約404	約200	約300KB
SXGAサイズ（メール）	約8853	約4422	約2223	約1097	約544	約100KB

※1：画像1枚あたりを表に記載した容量で算出した枚数です。microSDカード内に他のデータがある場合、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

■ microSDカードのムービー保存可能件数（目安）※2

録画モード	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	1件の容量
標準Sサイズ	約15493	約7738	約3890	約1921	約951	約60KB（15秒）
標準Mサイズ	約12395	約6191	約3112	約1536	約761	約72KB（15秒）
高品質Mサイズ	約6886	約3439	約1729	約854	約423	約141KB（15秒）
高品質Lサイズ	約6886	約3439	約1729	約854	約423	約141KB（15秒）
ビデオ用Mサイズ	約177	約88	約44	約22	約10	約5.7MB（10分）
ビデオ用Lサイズ	約96	約48	約24	約11	約5	約10.3MB（10分）

※2：画像1件あたりを表に記載した容量で算出した件数です。microSDカード内に他のデータがある場合、保存できるムービーの件数は少なくなります。

索引

アルファベット

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

バーコードリーダー＆メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

（1）本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。

（2）お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3）お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4）本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（5）当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。

（6）当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7）お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8）当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。

（9）お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

（10）お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

（11）第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

（12）お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。

（13）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

（14）第（8）条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以　上—

EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1）本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（2）お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3）お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4）本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（5）当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
（6）当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（7）お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（8）当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、１ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
（9）本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
（10）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

安心ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1．安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。

2．安心ナビには、次の種類があります。

（1）安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

①位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。

②パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからDUOGATEを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3．検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4．利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1．お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

（1）安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

（2）本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

（3）他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

（4）前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2．お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3．お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。

4．弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

（1）au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合

（2）【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合

（3）本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合

（4）安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合

（5）前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5．安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1．お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

（1）安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。

（2）弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2．弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1．お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。

2．お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

（1）検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。

（2）被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。

（3）検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。

（4）被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。

（5）検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）

（6）検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。

（7）検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。

(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1ヶ月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

ー以　上ー

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  - ・電源が入っていない
  - ・圏外または電波の届かない場所にある
  - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。
- アドレス帳の登録件数によって、画面の表示に時間がかかる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  ただし、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。

②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。

- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。
  以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。
  （削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）
  ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  なお、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。
  （削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

補 足

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

アプリモコンEZ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます)が提供する『アプリモコンEZ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1）本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

（2）本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（3）お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（4）お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（5）本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（6）当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（7）当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（8）お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（9）お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

（10）お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

（11）第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

（12）本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

（13）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

緊急通知利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

【はじめに】

KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、この緊急通知利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って緊急通知を提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

1. 緊急通知とは、以下のサービスの総称です。

(1) 移動経路通知
　当社と本規約に基づき利用契約を締結したお客様(以下「お客様」といいます)の所有する当社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末(以下「au端末」といいます。)のうち当社が別に指定する種類に属するもの(以下「特定au端末」といいます。)のおおよその位置情報及び移動経路情報(以下「移動経路」といいます。)を、他の携帯電話、パソコン等から確認できるように、全地球測位システム(GPS)を利用して検索した移動経路を特定のWEBページに送信し、そのWEBページのURL情報をお客様の所有する特定au端末にて予め指定した最大5件までのパートナー(以下「パートナー」といいます。)にEメールで通知するサービス

(2) 自動写真撮影
　次項に定める条件に従って動作を開始した直後に、特定au端末が自動的に写真を撮影し、撮影した画像データを、パートナーへの移動経路通知に係るEメールに添付して送信するサービス

(3) 自動通話発信
　次項に定める条件に従って動作を開始し、自動写真撮影を行なった直後に、一定時間、特定au端末と予め指定したパートナーの固定電話または携帯電話とを自動的に通話状態にするサービス

2. 緊急通知は、以下の条件のうち、お客様の所有する特定au端末にて予め設定したいずれかの条件が満たされた場合に、自動的に以下のサービスの動作を開始します。

(1) 特定au端末の防犯ブザーが作動したとき(移動経路通知、自動写真撮影、自動通話発信)
(2) 特定au端末の電源OFFの操作がなされたとき(移動経路通知、自動写真撮影)
(3) お客様の所有する特定au端末にて予め指定したau端末から、特定の文字が含まれたCメールがお客様の所有する特定au端末に届いたとき(移動経路通知)

3. 移動経路通知は、以下の条件のうちのいずれかが満たされた場合に、自動的に終了します。

(1) 全地球測位システム(GPS)による検索が開始されてから2時間が経過したとき
(2) お客様の所有する特定au端末にて予め指定したau端末から、特定の文字が含まれたCメールがお客様の所有する特定au端末に届いたとき

4. 緊急通知に係る利用料は無料とします。但し、位置情報の検索や移動経路の通知、画像データの送付等に伴って発生したau通信サービスのパケット通信料、自動通話発信に伴って発生した通話料はお客様の負担とします。

【利用契約の締結等】

1. お客様が緊急通知を利用するにあたっては、本規約を承諾したうえで、緊急通知の設定をおこなっていただくものとします。当社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様が所有する特定au端末における緊急通知の利用を承諾するものとし、特定au端末における緊急通知の設定と同時に当社とお客様との間で緊急通知の利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。

(1) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(2) 前各号に定めるほか、当社が緊急通知の利用を承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様は、緊急通知を利用するにあたって必要となるパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のパスワードが第三者に不正使用されたとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社はその責任を一切負いません。

3. お客様の所有する特定au端末上で移動経路を通知するパートナーのEメールアドレスの設定が全て解除された場合には、自動的に利用契約も終了するものとします。

4．当社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する緊急通知の提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
（1）au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
（2）【お客様の義務・注意事項】第1項の第1号、第2号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
（3）本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
（4）緊急通知の提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
（5）前各号に定めるほか、当社が緊急通知の提供を停止し又は利用契約を解除することが適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5．緊急通知を利用している特定au端末について、お客様と当社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権】
1．特定au端末に搭載されている緊急通知を利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の著作権及びその他の権利は当社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
（1）緊急通知を利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
（2）当社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

【お客様の義務・注意事項】
1．お客様は、緊急通知を利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。
（1）特定au端末の移動経路を確認できるWEBページのURL情報をパートナーに通知するにあたっては、必ず、事前にパートナーの許諾を得ること。
（2）緊急通知に係る所定の設定がなされた特定au端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨をパートナーに通知し、かつ、当該特定au端末に係る移動経路をパートナーに確認されることについて当該第三者から許諾を得るとともに、当該第三者に本規約を遵守させること。
（3）前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いないこと。
（4）緊急通知により取得した移動経路情報を、お客様の許諾を得ることなく、第三者に漏洩若しくは開示しないよう、パートナーに遵守させること。
（5）特定au端末において緊急通知を行なう機能が搭載され又は緊急通知を行なうことを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
（6）緊急通知に係る設定の解除機能を利用できないようにしないこと。
（7）プライバシーその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で緊急通知を利用しないこと。
（8）緊急通知の運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
（9）法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
（10）緊急通知を営利目的で利用しないこと。
（11）利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
2．お客様は、次の各号に該当する場合には、緊急通知が利用できないことがあります。
（1）悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
（2）特定au端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
（3）特定au端末において緊急通知を利用するために必要な設定が行われていない場合。
（4）特定au端末が音声通話の用途で使用されている場合。
3．お客様は、予め次の各号を了解するものとします。
（1）自動写真撮影は、自動的に撮影が行なわれる時点において、特定au端末のカメラに映る範囲・状態を撮影するものであること。
（2）自動通話発信は、自動的に通話状態となった時点において、特定au端末の音声マイクで集音できた音を伝達するものであること。

【サービスの中止及び中断】

1．当社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により緊急通知の提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【責任】

1．お客様は、自己の責任においてパートナーに自己の移動経路、自動写真撮影に係る画像データ、自動通話発信に係る音（以下「移動経路等」といいます。）を通知・伝達するものとし、当該パートナーによるお客様の移動経路等の閲覧、利用等によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社に対して異議、苦情は申し立てないものとします。
2．緊急通知を利用するにあたり、お客様とパートナーその他の第三者との間で紛争が生じた場合は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
3．当社は、自動写真撮影に係る画像データ及び自動通話発信に係る音の内容・品質等について、次条に定める場合を除き、何らの保証もしない。
4．緊急通知のご利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社のau通信サービス契約約款の料金表第1表第１に規定するau通信サービスに係る基本使用料の1ヶ月分を上限として、賠償する責任を負うものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1．緊急通知を利用するにあたり発生するパケット通信料及び通話料は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1．当社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、当社は常に最新の規約に従って緊急通知を提供するものとします。

ー以上ー

・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。（2005年12月現在）キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S. law and international agreements currently prohitbit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria.
(Other restrictions regarding this device may apply.)

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security,Inc.

「ATOK」「APOT（Advanced Prediction Optimization Technology）」は株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

microSD™はSDアソシエーションの商標です。

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国およびその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash®Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0」© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はYamashita Kohei／mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

本製品はDisney Enterprises, Inc.の所有するキャラクターや画像を搭載しています。

「Sweets」はKDDI株式会社の商品名称です。

「cute」は三洋電機株式会社の商標です。

■区点コード表

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122										
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
＜あ＞										
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
＜い＞										
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
＜う＞										
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
＜え＞										
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
＜お＞										
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
＜か＞										
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
＜き＞										
207						企	伎	危	喜	器

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
＜く＞										
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
＜け＞										
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
＜こ＞										
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
＜さ＞										
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕

■部は外字です。各機能の文字入力画面により、入力できない場合があります。

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
					＜し＞					
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
					＜す＞					
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
					＜せ＞					
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
					＜そ＞					
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
					＜た＞					
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
					＜ち＞					
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
					＜つ＞					
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
					＜て＞					
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
					＜と＞					
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
					＜な＞					
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
					＜に＞					
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
					＜ぬ～の＞					
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
					＜は＞					
393						巴	把	播	覇	杷

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
					＜ひ＞					
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
					＜ふ＞					
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
					＜へ＞					
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
					＜ほ＞					
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					＜ま＞					
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
					＜み＞					
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					＜む＞					
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
					＜め＞					
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
					＜も＞					
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					＜や＞					
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
					＜ゆ＞					
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
					＜よ＞					
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
					＜ら＞					
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
					＜り＞					
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
					＜る~れ＞					
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
					＜ろ＞					
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
					＜わ＞					
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
476										
477										
478										
479										
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
798	闘	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

au by KDDI

Sweets cute クイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

フリーコール 0077-7-111

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は「取扱説明書」をご覧ください。

アドレス帳から電話をかける

1 [アドレス帳]

2 [十字キー]でアドレス帳を選び [決定][選択]

3 電話番号を選び [発信]

■アドレス帳に登録するには

1 [アドレス帳]（1秒以上押す）

2 各項目を設定する

3 [アプリ][確定]⇒ [決定][確定]

フォトを撮影する

1 [決定]⇒「カメラ」を選び [決定][選択]⇒「フォト撮影」を選び [決定][選択]

2 [アプリ][サブメニュー]⇒「フォトサイズ」を選び [決定][選択]⇒サイズを選び [決定][選択]

3 [決定][撮影]

4 [決定][保存]

ムービーを撮影する

1 [決定]⇒「カメラ」を選び [決定][選択]⇒「ムービー撮影」を選び [決定][選択]

2 [アプリ][サブメニュー]⇒「録画モード」を選び [決定][選択]⇒モードを選び [決定][選択]⇒サイズを選び [決定][選択]

3 [決定][録画]⇒ [決定][停止]または録画時間経過

4 [決定][保存]

Eメールを送信する

1 [メール]⇒「新規作成」を選び [決定][選択]

2 [To]を選び [決定][編集]⇒ [決定][編集]⇒入力方法を選択して宛先を入力する⇒ [アドレス帳][確定]

3 [件名]／[本文]を選び [決定][編集]⇒件名／本文を入力する

4 [アドレス帳][送信]

■データを添付するには

1 送信メール作成画面で [添付]を選び [決定][編集]⇒ [決定][選択]

2 添付方法を選択して添付する

3 [アドレス帳][確定]

■受信メールを確認するには

1 [メール]⇒「受信ボックス」を選び [決定][選択]

2 フォルダを選び [決定][選択]

3 メールを選び [決定][表示]

Cメールを送信する

1 [メール]（1秒以上押す）⇒「新規作成」を選び [決定][選択]

2 [To]を選び [決定][編集]⇒入力方法を選択して宛先を入力する

3 [本文]を選び [決定][編集]⇒本文を入力する

4 [アドレス帳][送信]

■受信メールを確認するには

1 [メール]（1秒以上押す）⇒「受信ボックス」を選び [決定][選択]

2 メールを選び [決定][表示]

マナーモードを設定する

1 [クリア/マナー]⇒モードを選び [決定][選択]

■マナーモードを解除するには

1 [クリア/マナー]⇒「マナー解除」を選び [決定][選択]

キリトリ線

防犯ブザー

■設定するには

1 ● [2] [9]

2 「ON」を選び● [選択]

■防犯ブザーを鳴動／停止するには

1 本体背面の防犯ブザースイッチをスライドさせる

辞典

1 ●⇒「ツール」を選び● [選択]

2 「辞典」を選び● [選択]⇒辞典の種類を選び● [選択]

3 見出し語を入力し● [検索]⇒候補を選び● [選択]

EZナビウォーク

1 ●⇒「EZナビ」を選び● [選択]

2 「EZナビウォーク」を選び● [選択]

■今いる場所の地図

3 「地図を見る」を選び●⇒「今いる場所の地図」を選び●⇒「はい」を選び●

■現在地メール

3 「地図を見る」を選び●⇒「今いる場所の地図」を選び●⇒「はい」を選び●⇒● [MENU]⇒「この場所を…」を選び●⇒「メールを送信」を選び●

お留守番サービス

■開始するには

1 ● [5] [4] [2] または● [5] [4] [3]

2 [ペア]

3 ガイダンスを確認後 [電源]

■伝言を聞くには

1 ● [5] [4] [1]

2 [ペア]⇒ガイダンスに従って操作する

3 [電源]

■応答メッセージを変更するには

1 ● [5] [4] [5]

2 [ペア]⇒ガイダンスに従って操作する

3 [電源]

着信転送サービス

■転送するには

1 転送の種類をダイヤルする

1422：無応答転送
1423：話中転送
1424：フル転送
1425：選択転送

2 転送先電話番号を入力する

3 [ペア]

4 ガイダンスを確認後 [電源]

■かかってきた電話を転送するには

1 着信中に [転/拒]⇒ [#]

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>
EZトップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

EZ ▶トップメニュー▶
auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール 0077-7-111
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

2RR6P10A69500

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：三洋電機株式会社

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

2007年1月　第1版